

Français:


Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Appliquer l'item N°5 (Clip Inox) sur l'item N°4 (Fixation Inox) et après sur la moto utiliser l'item N°3 (Vis) et l'item N°2 (Rondelle) ajustez utiliser l'item N°6 (Écrou).
 - **Photos B et C:** Mount protection première arrière utiliser vis d'origine.
 - **Photos D et E:** Appliquer l'item N°1 (Vis) au milieu de la protection sur l'item N°4 (Fixation Inox) précédemment appliqué.
- Serrer toutes les vis.**


Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Aplicar o item N°5 (Mola de Friso) no item N°4 (Fixação Inox) e aplicar na moto com os itens N°3 (Parafuso) e N°2 (Anilha) e ajustar com o item N°5 (Porca Freada).
 - **Fotos B e C:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com parafusos de origem.
 - **Fotos D e E:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) a meio da proteção no item N°4 (Fixação Inox) montada anteriormente.
- Apertar todos os parafusos.**

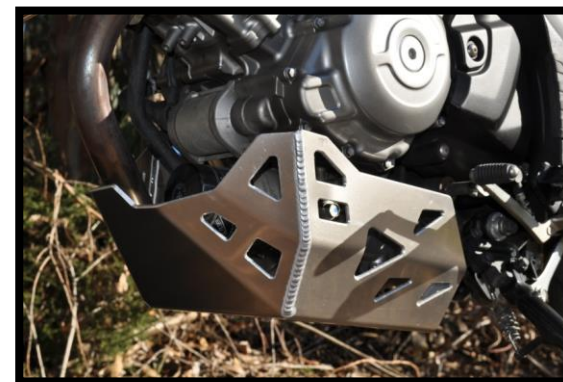

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
SUZUKI DL 650 V-STROM 2008-2011
Ref.: 2CP0900002

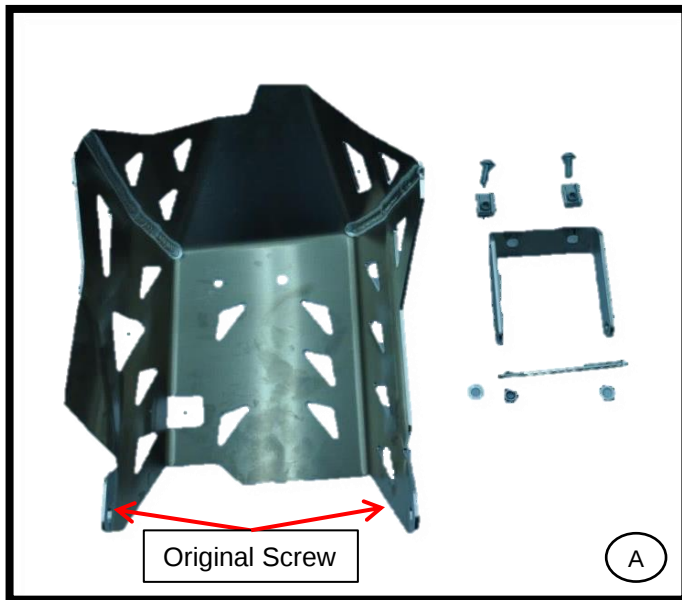

6	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	1
5	Mola de Frizo / Clip Inox	M8	2
4	Fixação Inox / Clamp Inox	Nº86	1
3	Paraf. Sext. Ext. c. Rosca Parcial / Hex Screw with Partial Thread	M8x120 - DIN 931	1
2	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

• **Photo A:** Apply item Nº5 (Clip Inox) on item Nº4 (Clamp Inox) and after on the bike using items Nº3 (Screw) and Nº2 (Washer) adjust using item Nº6 (Nut Nylock).

• **Photos B and C:** Mouth protection first rear part using original screws.

• **Photos D and E:** Apply item Nº1 (Screw) on the middle part of the protection in to the Clamp Inox previously mouthed.

Tight all screws.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

• **Foto A:** Aplicar o item Nº5 (Mola de Frizo) no item Nº4 (Fixação Inox) e depois aplicar na moto com os itens Nº3 (Parafuso) e Nº2 (Anilha) e ajustar com o item Nº6 (Porca Freada).

• **Fotos B e C:** Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com os parafusos de origem.

• **Fotos D e E:** Aplicar o item Nº1 (Parafuso) a meio da proteção na fixação em inox anteriormente montada.

Apertar todos os parafusos.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD SUZUKI DL 650 V-STROM 2008-2011

