

Français:

Attention – Suivre la séquence de montage comme indiqué dans les photos.

- **Photos 1 et 2:** Enlever la protection originale et vis point (A) point (B).
- **Photo 3:** Enlever le vis d'origine point (C).
- **Photo 4:** Appliquer l'item N°6 sur l'item N°7 (Fixation Inox) et applique sur la moto utilise les items N°2, N°4 et N°5 et ajuster point (C).
- **Photo 5:** Appliquer en première la a protection avant point (D) utilise N°3 et ajuster.
- **Photo 6:** Appliquer la partie arrière de la protection point (E) utilise les items N°1, N°4 et N°5 et ajuster.
- **Photo 7:** Serrer toutes les vis suivant la séquence de montage

Português:


Atenção – Seguir a sequência de montagem conforme as fotos.

- **Fotos 1 e 2:** Retirar a proteção de origem desapertando os parafusos ponto (A) e ponto (B).
- **Foto 3:** Retirar o parafuso de origem do ponto (C).
- **Foto 4:** Aplicar o item N°6 na fixação N°119 (item N°7) e aplicar na moto utilizando os itens N°2, N°4 e N°5 e ajustar ponto (C).
- **Foto 5:** Aplicar a proteção primeiro na frente ponto (D) com o item N°3 e ajustar.
- **Foto 6:** Aplicar a proteção atrás ponto (E) utilizando os itens N°1, N°4 e N°5 e ajustar.
- **Foto 7:** Apertar todos os parafusos seguindo a sequência de montagem.



ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
YAMAHA XT 660 Z TENERE 2008-2015
Ref.: 2CP0900007

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

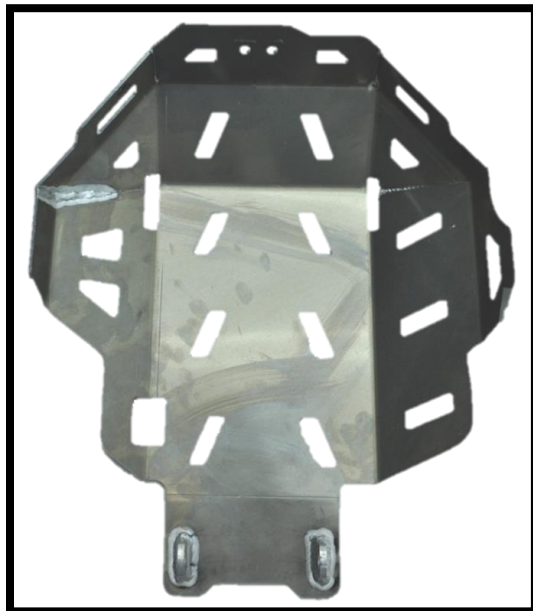

7	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº119	1
6	Mola de Friso / Clip Inox	M8	2
5	Porca Freada / Nut Nylock	M10 - DIN 985	3
4	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	6
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20- ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1.5x90 - DIN 912	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. / Screw Round Head	M10x1,5X25 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention – Follow the mounting sequence as shown in the pictures.

• **Photos 1 and 2:** Remove the original protection by loosening the screws point (A) and point (B).

• **Photo 3:** Remove the screw of the origin point (C).

• **Photo 4:** Apply item Nº6 in on item Nº7 (Clamp Inox) and apply on the bike using items Nº2, Nº4 and Nº5 and adjust point (C).

• **Photo 5:** Apply the protection first front part point (D) using item Nº3 and adjust.

• **Photo 6:** Apply the protection rear part point (E) using items Nº1, Nº4 and Nº5 and adjust.

• **Photo 7:** Tight all Screws following the assembly sequence.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD YAMAHA XT 660 Z TENERE 2008-2015

