

### **Français:**


**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

- **Photo A:** Protection et kit de composants. Appliquer sur les items N°6, N°7, N°8 et N°9 sur l'item N°3 (Clip Inox).
- **Photo B:** Appliquer l'item N°6 (A17) utiliser vis d'origine et ajuster.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°7 (B17) utiliser vis d'origine et ajuster.
- **Photo D:** Appliquer l'item N°8 (C17) utiliser vis d'origine et ajuster.
- **Photo E:** Appliquer l'item N°9 (A17) avec l'item N°4 (Grande Rondelle) et item N°5 utiliser les items N°2 (Vis) et N°4 (Grande Rondelle) et ajuster.
- **Photo F:** Appliquer protection sur les pièces Inox précédemment assemblés utiliser l'item N°1 (Vis).
- **Photo G:** Serré en premier les vis d'origine.
- **Photos H et I:** Serrer toutes les vis.

### **Português:**


**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

- **Foto A:** Proteção de motor e kit de componentes. Aplicar nos itens N°6, N°7, N°8 e N°9 o item N°3 (Mola de Frizo).
- **Foto B:** Aplicar o item N°6 (Fixação Inox) com parafusos de origem e ajustar.
- **Foto C:** Aplicar o item N°7 (Fixação Inox) com parafusos de origem e ajustar.
- **Foto D:** Aplicar o item N°8 (Fixação Inox) com parafusos de origem e ajustar.
- **Foto E:** Aplicar o item N°9 (Fixação Inox) com os itens N°4 (Anilha Aba Larga) e N°5 (Casquilho Alumínio), aplicar os itens N°2 (Parafuso) e N°4 (Anilha Aba Larga) e ajustar.
- **Foto F:** Aplicar proteção na fixações inox anteriormente montadas com o item N°1 (Parafuso) e ajustar.
- **Foto G:** Apertar primeiro os parafusos de origem.
- **Fotos H and I:** Apertar todos os parafusos.

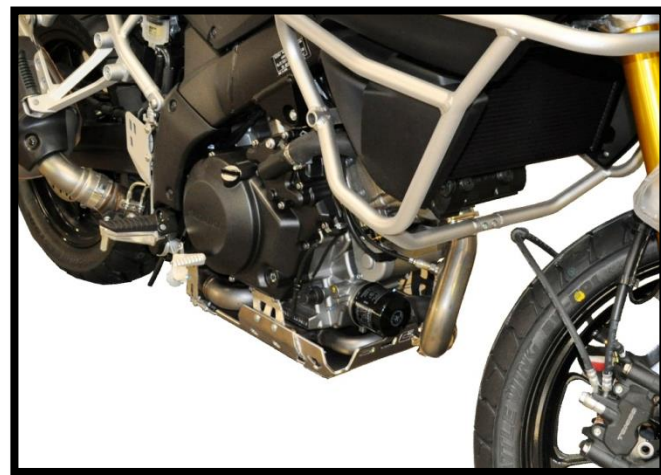

**ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD  
SUZUKI DL 1000 V-STROM 2014-2016**

Ref.: 2CP0900017

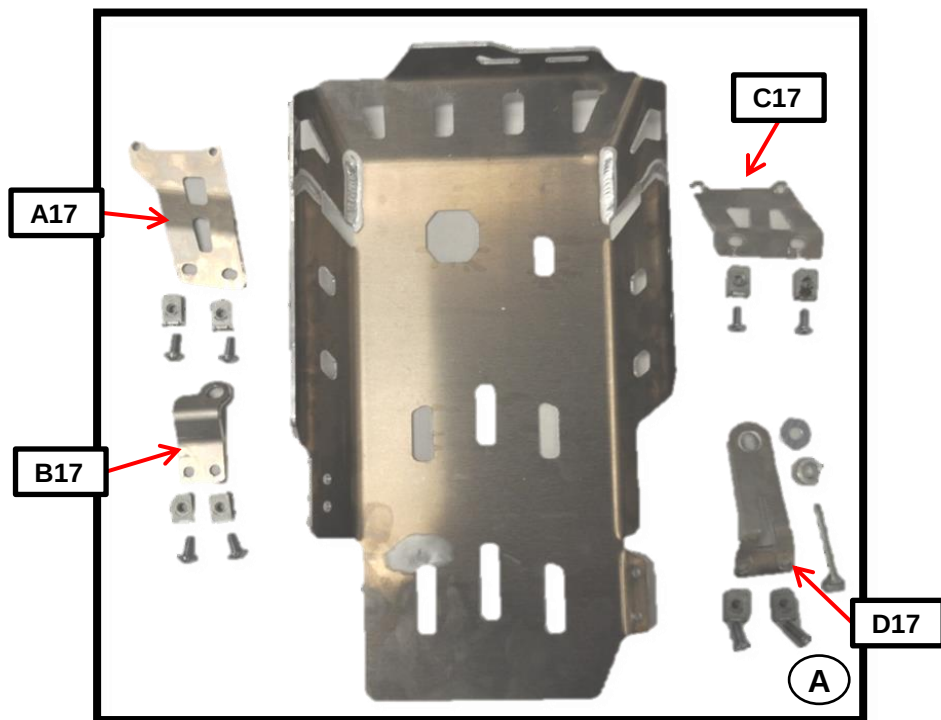

|                                  |                                                                             |                          |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 9                                | Fixação Inox / Inox Clamp                                                   | NºD17 - 3mm              | 1       |
| 8                                | Fixação Inox / Inox Clamp                                                   | NºC17 - 3mm              | 1       |
| 7                                | Fixação Inox / Inox Clamp                                                   | NºB17 - 3mm              | 1       |
| 6                                | Fixação Inox / Inox Clamp                                                   | NºA17 - 3mm              | 1       |
| 5                                | Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing                                       | Ø20xØ9x15mm              | 1       |
| 4                                | Anilha Aba Larga / Large Washer                                             | M8 - DIN 9021            | 2       |
| 3                                | Mola de Frizo / Clip Inox                                                   | M6                       | 8       |
| 2                                | Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw                                   | M8x60 - DIN 933          | 1       |
| 1                                | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x16 - ISO 7380         | 8       |
| ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT): |                                                                             | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)         |                                                                             |                          |         |

#### Assembly Sequence / Instrução de Montagem

#### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

- **Photo A:** Protection part and kit of components. Apply on items Nº6, Nº7, Nº8 and Nº9 in to item Nº3 (Clip Inox).
- **Photo B:** Apply item Nº6 (Inox Clamp) using original screws and adjust.
- **Photo C:** Apply item Nº7 (Inox Clamp) using original screw and adjust.
- **Photo D:** Apply item Nº8 (Inox Clamp) using original screws and adjust.
- **Photo E:** Apply item Nº9 (Inox Clamp) with items Nº4 (Washer) and Nº5 (Aluminum Bushing) use items Nº2 (Screw) and Nº4 (Washer), adjust.
- **Photo F:** Apply protection on Inox Clamps previously assembled using item Nº1 (Screw) and adjust.
- **Photo G:** Tight in first the original screws.
- **Photos H and I:** Tight all Screws.

## ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD SUZUKI DL 1000 V-STROM 2014-2016

