

Français:


Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Protection et kit de composants. Appliquer sur les items N°6, N°7 et N°8 sur l'item N°3 (Clip Inox).
- **Photo B:** Enlever les vis, points 1 et après remuer la protection d'origine.
- **Photo C:** Retirer les vis et pièces d'origine points 2.
- **Photo D et E:** Appliquer les items N°8 (Inox Pièce) et N°7 (Inox Pièce) utiliser vis d'origine et ajuster.
- **Photo F:** Appliquer l'item N°6 (Inox Pièce) au point 2, utiliser les items N°2 (Vis), N°4 (Rondelle) et N°5 (Écrou) et ajuster.
- **Photo G:** Appliquer première protection sur le point N°6 (Inox Pièce) utiliser l'item N°1 (Vis) et ajuster.
- **Photos H et I:** Appliquer l'item N°1 (Vis) pour appliqué la protection sur l'item N°8 (Inox Pièce) et l'item N°7 (Inox Pièce) et ajuster.
- **Photos J, L, M et N:** Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Proteção e kit de componentes. Aplicar os itens N°6, N°7 e N°8 com o item N°3 (Mola de Frizo).
- **Foto B:** Retirar os parafusos no ponto 1 e depois retirar a proteção de origem.
- **Foto C:** Retirar os parafusos e as peças de origem no ponto 2.
- **Fotos D e E:** Aplicar os itens N°8 (Fixação Inox) e N°7 (Fixação Inox) com os parafusos de origem e ajustar.
- **Foto F:** Aplicar o item N°6 (Clamp Inox) no ponto 2 com os itens N°2 (Parafuso), N°4 (Anilha) e N°5 (Porca Freada) e ajustar.
- **Foto G:** Aplicar primeiro a proteção no item N°6 (Fixação Inox) com o item N°1 (Parafuso) e ajustar.
- **Fotos H e I:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) na proteção nos itens N°8 (Fixação Inox) e N°7 (Fixação Inox) e ajustar.
- **Fotos J, L, M e N:** Apertar todos os parafusos.

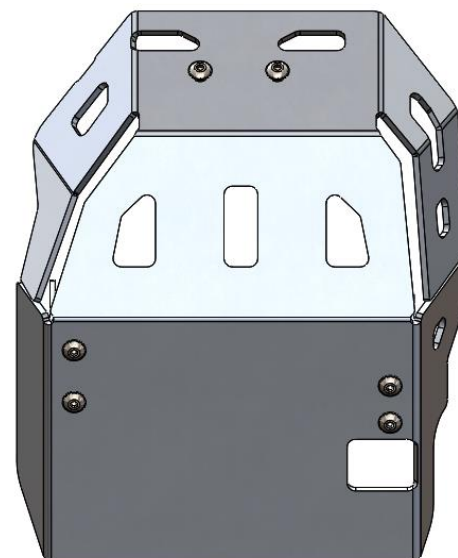


ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0900018

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

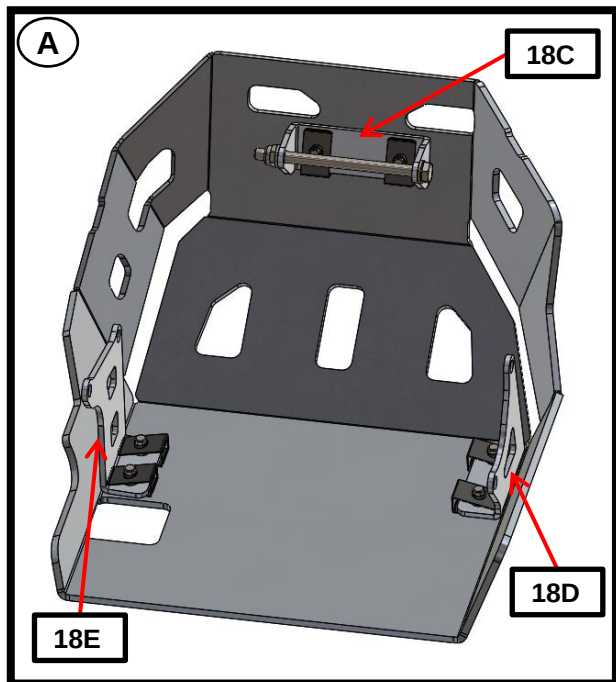

8	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº18E - 3mm	1
7	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº18D - 3mm	1
6	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº18C - 3mm	1
5	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	1
4	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
3	Mola de Frizo / Inox Clip	M6	6
2	Paraf. Sext. Ext. / Hex Head Screw	M6x90 - DIN 933	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Protection part and kit of components. Apply on items Nº6, Nº7 and Nº8 with item Nº3 (Clip Inox).
- **Photo B:** Remove screws points 1 and after remove protection from origin.
- **Photo C:** Remove screws and clamps of origin points 2.
- **Photos D and E:** Apply items Nº8 (Inox Clamp) and Nº7 (Inox Clamp) using original screws and adjust.
- **Photo F:** Apply item Nº6 (Inox Clamp) on point 2 using items Nº2 (Screw), Nº4 (Washer) and Nº5 (Nut Nylock) and adjust.
- **Photo G:** Apply protection first on item Nº6 (Inox Clamp) using item Nº1 (Screw) and adjust.
- **Photos H and I:** Apply item Nº1 (Screw) to mount the protection on item Nº8 (Inox Clamp) and item Nº7 (Inox Clamp) and adjust.
- **Photos J, L, M and N:** Tight all Screws.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

