

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Protection et Kit de composants.
- **Photos B,C et D:** Remove original Points 1 protection et pièces de support Points 2 et 3.
- **Photos E et F:** Points de fixation sur la moto d'appliquer la protection Points 4, 5, 6 et 7.
- **Photo G:** Appliquer protection, utilise les items N°2 (Vis) et N°3 (Rondelle) au Point 4 et ajuster.
- **Photo H:** Lever la protection et appliquer sur le côté gauche avec l'item N°1 (Vis) le Point 7 et ajuster.
- **Photo I:** Appliquer l'item N°1 (Vis) Point 6 et ajuster.
- **Photo J:** Appliquer l'item N°1 (Vis) Point 5 et ajuster.
- **Photo L:** Serrer toutes les vis.

Português:




Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Proteção e kit de componentes.
- **Foto B, C e D:** Remover proteção de origem Ponto 1 e fixações Pontos 2 e 3.
- **Fotos E e F:** Pontos para fixação na moto, Pontos 4, 5, 6 e 7.
- **Foto G:** Aplicar proteção, aplicar com os itens N°2 (Parafuso) e N°3 (Anilha) no Ponto 4 e ajustar.
- **Foto H:** Levantar a proteção e aplicar no lado esquerdo o item N°1 (Parafuso) no Ponto 7 e ajustar.
- **Foto I:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) no Ponto 6 e ajustar.
- **Foto J:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) no Ponto 5 e ajustar.
- **Foto L:** Apertar todos os parafusos.



**ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ
2010-2014**

Ref.: 2CP0900019

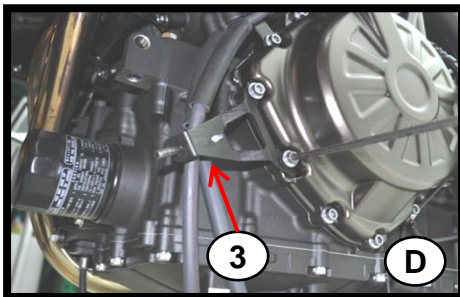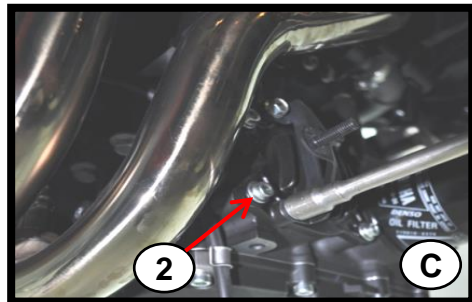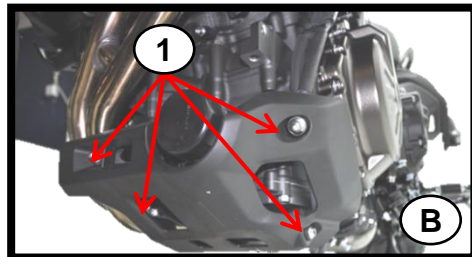

3	Anilha de Origem / Original Washer	.	.
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x45 - DIN 6921	1
1	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	3
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Protection and Kit of components.
- **Photos B, C and D:** Remove original protection Points 1 and support parts Points 2 and 3.
- **Photos E and F:** Attachment points on the bike to apply the protection Points 4, 5, 6 and 7.
- **Photo G:** Apply protection using items N°2 (Screw) and N°3 (Washer) on Point 4 and adjust.
- **Photo H:** Lift protection and apply on the left side using item N°1 (Screw) on Point 7 and adjust.
- **Photo I:** Apply item N°1 (Screw) on Point 6 and adjust.
- **Photo J:** Apply item N°1 (Screw) on Point 5 and adjust.
- **Photo L:** Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ 2010-2014

