

Français:


Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Protection de moteur en aluminium et kit de composants. Appliquer l'item N°4 (Clip Inox – x2) sur l'item N°6 (Fixation Inox – x1).
- **Photo B:** Retirer les vis d'origine et protection d'origine.
- **Photo C:** Retirer fixation d'origine.
- **Photo D:** Appliquer l'item N°6 (Fixation Inox – x1) avec les items N°2 (Vis – x1), N°3 (Vis – x1) et N°5 (Douille Aluminium – x1) et ajuster.
- **Photo E:** Monter la protection première partie avant avec l'item N°1 (Vis – x2) et ajuster.
- **Photo F:** Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) et ajuster.
- **Photo G:** Serrer les vis.
- **Photo H:** Serrer les vis de la fixation inox.
- **Photo I:** Serrer les vis.

Português:


Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Proteção de alumínio e kit de componentes. Aplicar o item N°4 (Mola de Friso – x2) no item N°6 (Inox Clamp – x1).
- **Foto B:** Remover parafusos de origem e depois remover proteção de origem.
- **Foto C:** Remover fixação de origem.
- **Foto D:** Aplicar o item N°6 (Fixação Inox – x1) com os itens N°2 (Parafuso – x1), N°3 (Parafuso – x1) e N°5 (Casquilho Alumínio – x1) e ajustar.
- **Foto E:** Aplicar a proteção iniciando pela parte da frente com o item N°1 (Parafuso – x2) e ajustar.
- **Foto F:** Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2) e ajustar.
- **Foto G:** Apertar os parafusos.
- **Foto H:** Apertar os parafusos da fixação de inox.
- **Foto I:** Apertar os parafusos.

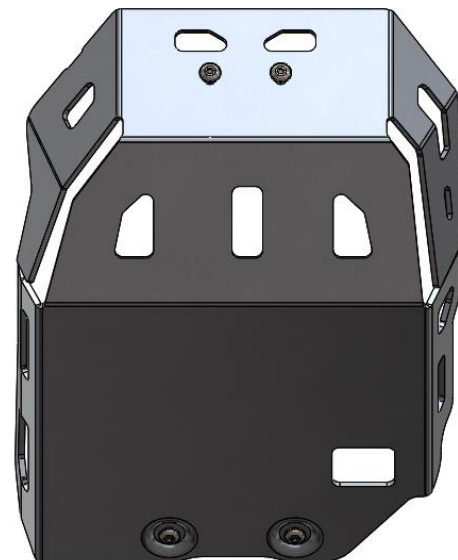

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2CP0900021

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

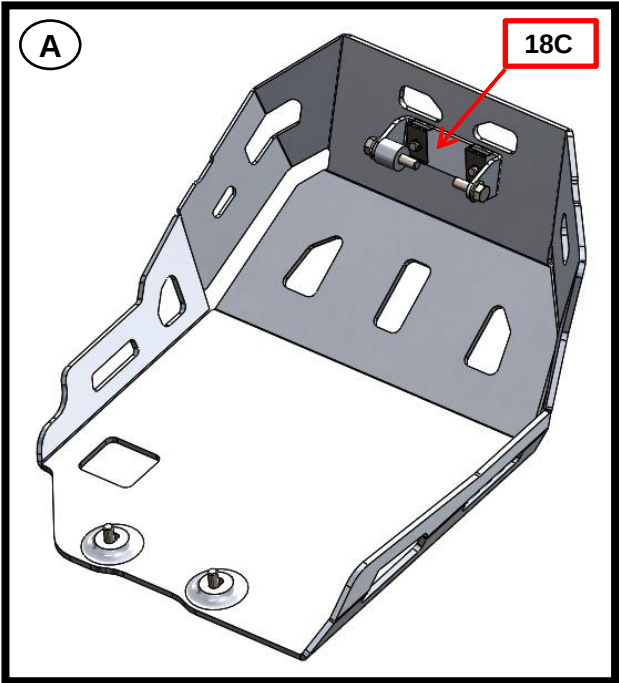

6	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº18C	1
5	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø16xØ6,5x15mm	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x30 - DIN 6921	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Protection part and kit of components. Apply on item Nº4 (Clip Inox – x2) on item Nº6 (Inox Clamp – x1).
- **Photo B:** Remove original screws and after remove original protection.
- **Photo C:** Remove original clamp.
- **Photo D:** Apply item Nº6 (Inox Clamp – x1) with items Nº2 (Screw – x1), Nº3 (Screw – x1) and Nº5 (Aluminum Bushing – x1) and adjust.
- **Photo E:** Apply protection first front part with item Nº1 (Screw – x2) and adjust.
- **Photo F:** Apply item Nº1 (Screw – x2) and adjust.
- **Photo G:** Tight screws.
- **Photo H:** Tight screws of inox clamp.
- **Photo I:** Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

