

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover proteção de origem.
- **Foto B:** Remover fixação de origem (Lado Esquerdo e Lado Direito).
- **Foto C:** Aplicar item Nº6 (Mola de Friso – x2) no item Nº11 (Fixação Inox – x1) **(C1)**.
Aplicar o item Nº2 (Parafuso – x2) no item Nº11 (Fixação Inox) e aplicar o item Nº7 (Casquilho Alumínio – x2) **(C2)**.
- **Foto D:** Montar o item anteriormente montado no quadro da moto (Lado Direito).
- **Foto E:** Aplicar o item Nº6 (Mola de Friso – x2) no item Nº12 (Fixação Inox – x1) **(E1)**.
Aplicar o item Nº4 (Anilha – x1) no item Nº3 (Parafuso – x1) e aplicar no item Nº12 (Fixação Inox). Aplicar o item Nº5 (Anilha Aba Larga – x1) **(E2)**.
- **Foto F:** Montar o item anteriormente montado no quadro da moto (Lado Direito).
- **Foto G:** Remover fixação de origem (Left Side).
- **Foto H:** Aplicar o item Nº6 (Mola de Friso – x2) no item Nº9 (Fixação Inox – x1) **(H1)** e montar no quadro da moto (Lado Esquerdo) com parafusos de origem **(H2)**.
- **Foto I:** Aplicar o item Nº6 (Mola de Friso – x2) no item Nº10 (Fixação Inox – x1) **(I1)** e montar no quadro da moto (Lado Esquerdo) com parafusos de origem **(I2)**.
- **Foto J:** Montar proteção na moto. Aplicar o item Nº1 (Parafuso – x4) na posições **J1** e **J2** (Lado Esquerdo).
- **Foto L:** Aplicar o item Nº1 (Parafuso – x4) nas posições **L1** e **L2** (Lado Direito).
- **Foto M:** Apertar todos os parafusos.

Français:


Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Enlever la protection de origine.
- **Photo B:** Enlever la fixation de origine (Côté Gauche et Côté Droit).
- **Photo C:** Appliquer l'item Nº6 (Clip Inox – x2) sur l'item Nº11 (Fixation Inox – x1) **(C1)**.
Appliquer l'item Nº2 (Vis – x2) sur l'item Nº11 (Fixation Inox) et appliquer item Nº7 (Douille Aluminium – x2) **(C2)**.
- **Photo D:** Monter l'item précédemment assemblé dans le cadre de la moto (Côté Droit).
- **Photo E :** Appliquer l'item Nº6 (Clip Inox – x2) sur l'item Nº12 (Fixation Inox – x1) **(E1)**.
Appliquer l'item Nº4 (Rondelle – x1) sur l'item Nº3 (Vis – x1) et appliquer l'item Nº1 (Fixation Inox). Appliquer l'item Nº5 (Grand Rondelle – x1) **(E2)**.
- **Photo F:** Monter l'item précédemment assemblé dans le cadre de la moto (Côté Droit).
- **Photo G:** Enlever la fixation de origine (Côté Gauche).
- **Photo H:** Appliquer l'item Nº6 (Clip Inox – x2) sur l'item Nº9 (Fixation Inox – x1) **(H1)** et monter dans le cadre de la moto (Côté Gauche) avec les vis d'origine **(H2)**.
- **Photo I:** Appliquer l'item Nº6 (Clip Inox – x2) sur le item Nº10 (Fixation Inox – x1) **(I1)** et monter dans le cadre de la moto (Côté Gauche) avec les vis d'origine **(I2)**.
- **Photo J:** Monter la protection dans le cadre de la moto. Appliquer l'item Nº1 (Vis – x4) dans les positions **J1** et **J2** (Côté Gauche).
- **Photo L:** Appliquer item Nº1 (Vis – x4) dans les positions **L1** et **L2** (Côté Droit).
- **Photo M:** Serrer toutes les vis.



ALUMINUM ENGINE GUARD
SUZUKI DL 1000 V-STROM 2017-2019

Ref.: 2CP0900028

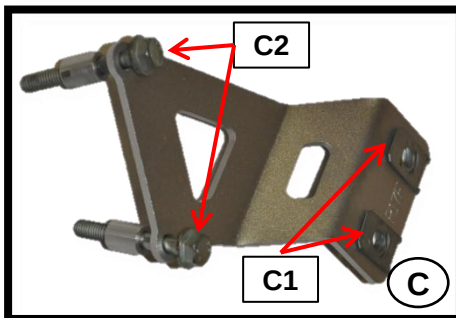

12	Fixação Inox / Inox Clamp	NºD28	1
11	Fixação Inox / Inox Clamp	NºC28	1
10	Fixação Inox / Inox Clamp	NºB28	1
9	Fixação Inox / Inox Clamp	NºA28	1
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x15mm	1
7	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø10xØ6,2x13mm	2
6	Mola de Friso / Clip Inox	M6	8
5	Anilha Aba Larga / Large Washer	M8 - DIN 9021	1
4	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	1
3	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M8x60 - DIN 933	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x45 - DIN 6921	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	8
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove original protection.
- **Photo B:** Remove original clamp (Left Side and Right Side).
- **Photo C:** Apply item Nº6 (Clip Inox – x2) on item Nº11 (Clamp Inox – x2) (C1). Apply item Nº2 (Screws – x2) on item Nº11 (Clamp Inox) and apply item Nº7 (Aluminum Bushing – x2) (C2).
- **Photo D:** Mount item previously mounted on motorcycle frame (Right Side).
- **Photo E:** Apply item Nº6 (Clip Inox – x2) on item Nº12 (Clamp Inox – x1) (E1). Apply item Nº4 (Washer – x1) on item Nº3 (Screw – x1) and apply on item Nº12 (Clamp Inox). Apply item Nº5 (Washer Large – x1) (E2).
- **Photo F:** Mount item previously mounted on motorcycle frame (Right Side).
- **Photo G:** Remove original clamp (Left Side).
- **Photo H:** Apply item Nº6 (Clip Inox – x2) on item Nº9 (Clamp Inox – x1) (H1) and mount on motorcycle frame (Left Side) with original screw (H2).
- **Photo I:** Apply item Nº6 (Clip Inox – x2) on item Nº10 (Clamp Inox – x1) (I1) and mount on motorcycle frame (Left Side) with original screw (I2).
- **Photo J:** Mount protection in the motorcycle. Apply item Nº1 (Screws – x4) in positions J1 and J2 (Left Side).
- **Photo L:** Apply item Nº1 (Screws – x4) in positions L1 and L2 (Right Side).
- **Photo M:** Tight all screws.

ALUMINUM ENGINE GUARD SUZUKI DL 1000 V-STROM 2017-2019

