

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover protecção de origem.
- **Foto B:** Remover fixação de origem (Lado Esquerdo e Lado Direito).
- **Foto C:** Remover fixação central de origem.
- **Foto D:** Remover parafuso de origem **(D1)** (Lado Esquerdo).
- **Foto E:** Aplicar item Nº6 (Clip Inox) no item Nº13 (Clamp Inox) **(E1)** e montar no quadro da moto com o item Nº4 (Screw) e Nº10 (Washer) (Lado Esquerdo).
- **Foto F:** Aplicar item Nº7 (Clip Inox) no item Nº12 (Clamp Inox) **(F1)** e montar no quadro da moto com o item Nº5 (Screw) e Nº8 (Washer) **(F2)** (Lado Direito).
- **Foto G:** Aplicar item Nº8 (Washer) e item Nº11 (Nut Nylock) na posição **G1**.
- **Foto H:** Remover protecção de origem. Aplicar item Nº6 (Clip Inox) no item Nº14 (Clamp Inox) **(H1)** e montar no quadro da moto com o item Nº9 (Washer Large) e Nº3 (Screw) **(H2)** (Lado Esquerdo).
- **Foto I:** Montar protecção no quadro da moto. Aplicar item Nº1 (Screws) na posição **I1** (Lado Esquerdo).
- **Foto J:** Aplicar item Nº2 (Screws) na posição **J1**.
- **Foto L:** Aplicar item Nº1 (Screws) na posição **L1** (Lado Direito).
- **Foto M:** Apertar todos os parafusos.



Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Enlever la protection de origine.
- **Photo B:** Enlever la fixation d'origine (Côté Gauche et Côté Droit).
- **Photo C:** Enlever la fixation central d'origine.
- **Photo D:** Enlever le vis d'origine **(D1)** (Côté Gauche).
- **Photo E :** Appliquer item Nº6 (Clip Inox) sur le item Nº13 (Clamp Inox) **(E1)** et monter dans le cadre de la moto avec item Nº4 (Screw) et Nº10 (Washer) (Côté Gauche).
- **Photo F:** Appliquer item Nº7 (Clip Inox) sur le item Nº12 (Clamp Inox) **(F1)** et monter dans le cadre de la moto avec item Nº5 (Screw) et Nº8 (Washer) **(F2)** (Côté Droit).
- **Photo G:** Appliquer item Nº8 (Washer) et item Nº11 (Nut Nylock) en position **G1**.
- **Photo H:** Retirer le vis d'origine. Appliquer item Nº6 (Clip Inox) sur le item Nº14 (Clamp Inox) **(H1)** et monter dans le cadre de la moto avec item Nº9 (Washer Large) et Nº3 (Screw) **(H2)** (Côté Gauche).
- **Photo I:** Monter la protection dans le cadre de la moto. Appliquer item Nº1 (Screw) en position **I1** (Côté Gauche).
- **Photo J:** Appliquer item Nº2 (Screws) en position **J1**.
- **Photo L:** Appliquer item Nº1 (Screws) dans les positions **L1** (Côté Droit).
- **Photo M:** Serrer toutes les vis.



ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
SUZUKI DL 650 V-STROM 2017-2019
Ref.: 2CP0900029

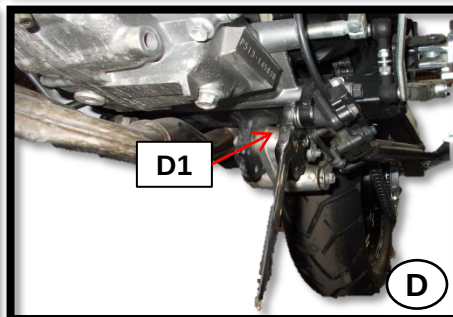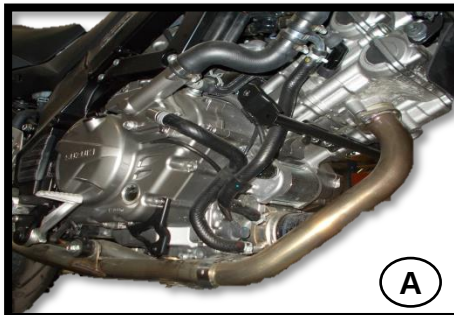

14	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº138	1
13	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº137	1
12	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº88	1
11	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	1
10	Anilha / Washer	M12 - DIN 125	1
9	Anilha Aba Larga / Large Washer	M8 - DIN 9021	1
8	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
7	Mola de Friso / Clip Inox	M8	2
6	Mola de Friso / Clip Inox	M6	4
5	Paraf. Cabeça Sext. Ext. c. Rosca Parcial / Hex Screw With Partial Thread	M8x120 - DIN 931	1
4	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M12x1,25x35 - DIN 933	1
3	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M8x50 - DIN 933	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem:

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove original protection.
- **Photo B:** Remove original clamp (Left Side and Right Side).
- **Photo C:** Remove original central clamp.
- **Photo D:** Remove original screw (D1) (Left Side).
- **Photo E :** Apply item Nº6 (Clip Inox) on item Nº13 (Clamp Inox) (E1) and mount on the bike frame with item Nº4 (Screw) and Nº10 (Washer) (Left Side).
- **Photo F:** Apply item Nº7 (Clip Inox) on item Nº12 (Clamp Inox) (F1) and mount on the bike frame with item Nº5 (Screw) and Nº8 (Washer) (F2) (Right Side).
- **Photo G:** Apply item Nº8 (Washer) and item Nº11 (Nut Nylock) in position G1.
- **Photo H:** Remove original screw. Apply item Nº6 (Clip Inox) on item Nº14 (Clamp Inox) (H1) and mount on the bike frame using item Nº9 (Washer Large) and Nº3 (Screw) (H2) (Left Side).
- **Photo I:** Mount protection on the bike frame. Apply item Nº1 (Screws) in position I1 (Left Side).
- **Photo J:** Apply item Nº2 (Screws) in position J1.
- **Photo L:** Apply item Nº1 (Screws) in position L1 (Right Side).
- **Photo M:** Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD SUZUKI DL 650 V-STROM 2017-2019

