

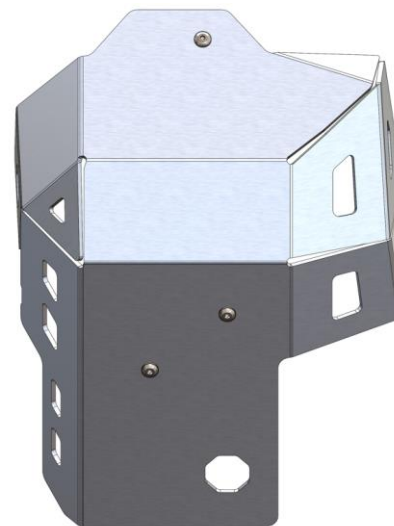


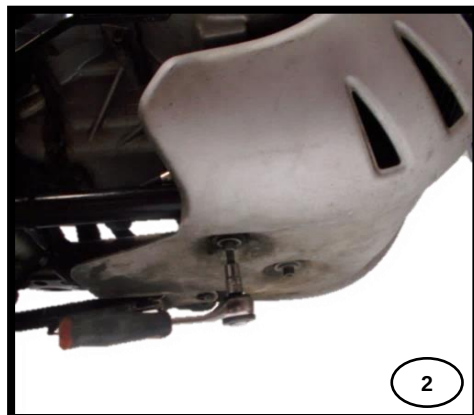

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Refª.: 2CP0900036

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

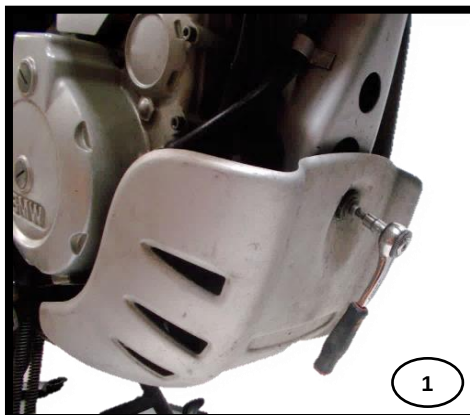

1	Paraf. Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	3
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.





- **1st Photo:** Remove original screw of the front part of the original protection.
- **2nd Photo:** Remove original screws of the rear part of the original protection.
- **3rd Photo:** Remove original protection.
- **4th Photo:** Mount protection with item Nº1 (Screw) on the front part of the protection.
- **5th Photo:** Apply item Nº1 (Screw) on the rear part of the protection.
- **6th Photo:** Tight all screws.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **1ª Foto:** Remover parafuso de origem da parte da frente da proteção de origem.
- **2ª Foto:** Remover parafusos de origem da parte de trás da proteção de origem.
- **3ª Foto:** Remover proteção de origem.
- **4ª Foto:** Montar proteção com o item Nº1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **5ª Foto:** Aplicar o item Nº1 (Parafuso) na parte de trás da proteção.
- **6ª Foto:** Apertar todos os parafusos.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

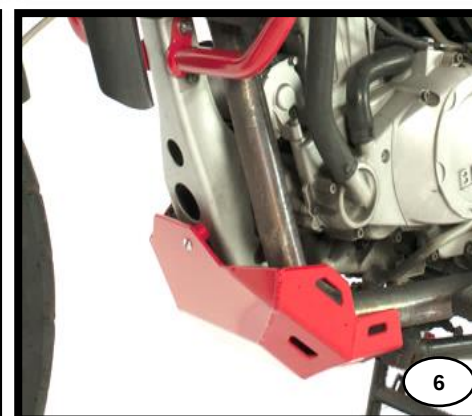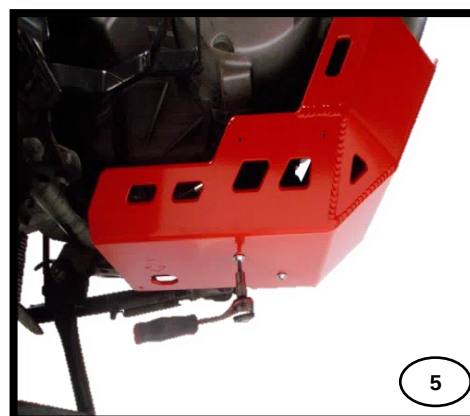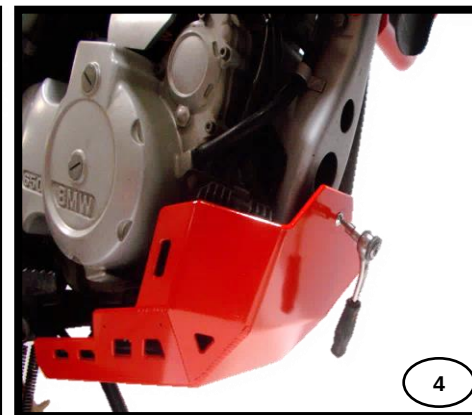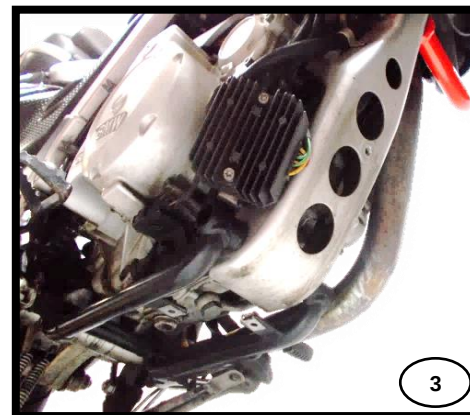

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **1^{er} Photo:** Retirer le vis d'origine sur la partie avant de la protection d'origine.
- **2^{er} Photo:** Retirer le vis d'origine sur la partie arrière de la protection d'origine.
- **3^{er} Photo:** Retirer la protection d'origine.
- **4^{er} Photo:** Monter la protection avec l'item Nº1 (Screw) sur la partie avant de la protection.
- **5^{er} Photo:** Appliquer l'item Nº1 (Screw) sur la partie arrière de la protection.
- **6^{er} Photo:** Serrer toutes les vis.