

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Retirer protections d'origine.
- **Photo B:** Retirer Silentbloks d'origine et appliquer l'item N°5 (Silentbloc).
- **Photo C:** Monter la protection sur la moto avec les items N°1 (Vis) et N°4 (Grande Rondelle) sur la partie arrière de la protection. Appliquer l'item N°3 (Vis) dans le côté droit sur la protection. Appliquer les items N°2 (Vis) et N°4 (Grande Rondelle) dans le côté gauche de la protection.

Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover proteção de origem.
- **Foto B:** Remover Sinoblocos de origem e aplicar o item N°5 (Sinobloco).
- **Foto C:** Montar proteção na moto com os itens N°1 (Parafuso) e N°4 (Anilha Aba Larga) na parte de trás da proteção. Aplicar o item N°3 (Parafuso) no lado direito da proteção. Aplicar os itens N°2 (Parafuso) e N°4 (Anilha Aba Larga) no lado esquerdo da proteção.

Apertar todos os parafusos.





ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0900041



CROSSPRO
PROTECTION PARTS

Instrução de Montagem / Assembly Instruction

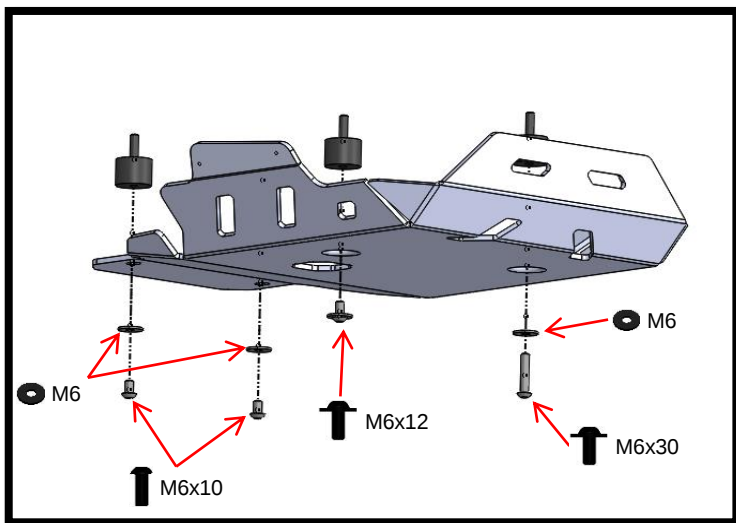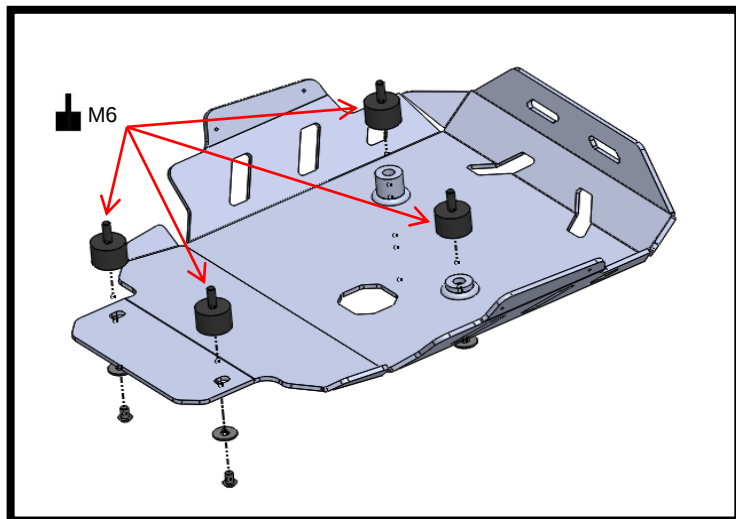

5	Sinobloco / Silent Block	M6 REF.: APRE0223	4
4	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	3
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. / Screw Round Head	M6x30 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. / Screw Round Head	M6x10 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

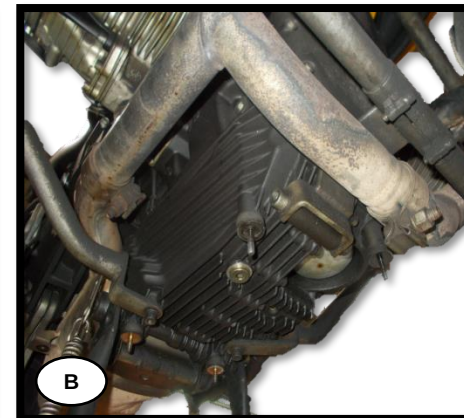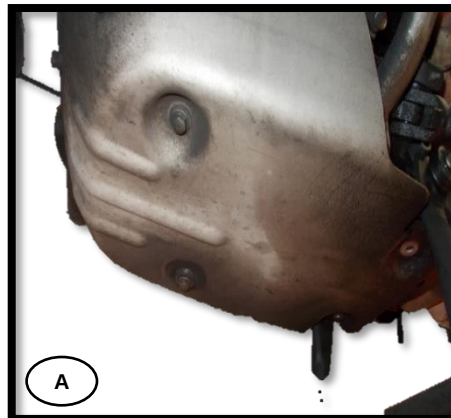

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove original protection.
- **Photo B:** Remove original Silent Blocks and apply item N°5 (Silent Block).
- **Photo C:** Mount protection on the motorcycle with items N°1 (Screw) and N°4 (Large Washer) on the rear part of the protection. Apply item N°3 (Screw) in the right side on the protection. Apply items N°2 (Screw) and N°4 (Large Washer) in the left side of the protection.

Tight all screws.