

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Remove protections d'origine (moteur et échappement) et la fixations d'origine.
 - **Photo B:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur l'item N°3 (Fixation Inox) et appliquer dans le côté gauche de la moto avec le vis d'origine.
 - **Photo C:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur l'item N°4 (Fixation Inox) et appliquer dans le côté droit de la moto avec les vis d'origine.
 - **Photo D:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur l'item N°5 (Fixation Inox) et appliquer sur la partie avant de la moto avec les vis d'origine.
 - **Photo E:** Monter la protection sur la moto avec l'item N°1 (Vis).
- Serrer toutes les vis.

Português:



Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover proteções de origem (motor e escape) e as fixações de origem.
 - **Foto B:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso) no item N°3 (Fixação Inox) e aplicar no lado direito da moto com o parafuso de origem.
 - **Foto C:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso) no item N°4 (Fixação Inox) e aplicar no lado direito da moto com os parafusos de origem.
 - **Foto D:** Aplicar o item N°2 (Clip Inox) no item N°5 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente da moto com os parafusos de origem.
 - **Foto E:** Montar a proteção na moto com o item N°1 (Parafuso).
- Apertar todos os parafusos.



ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2CP0900042

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

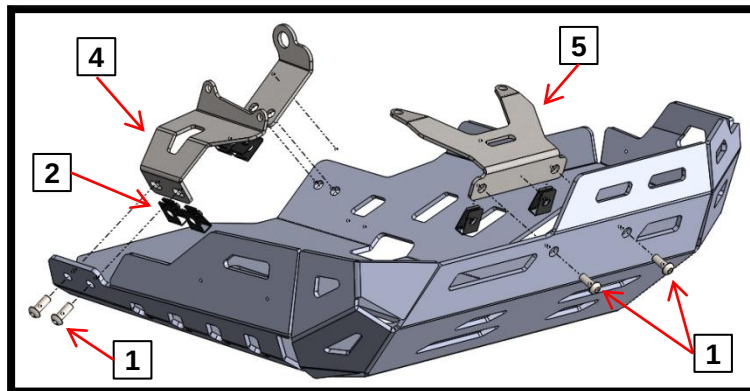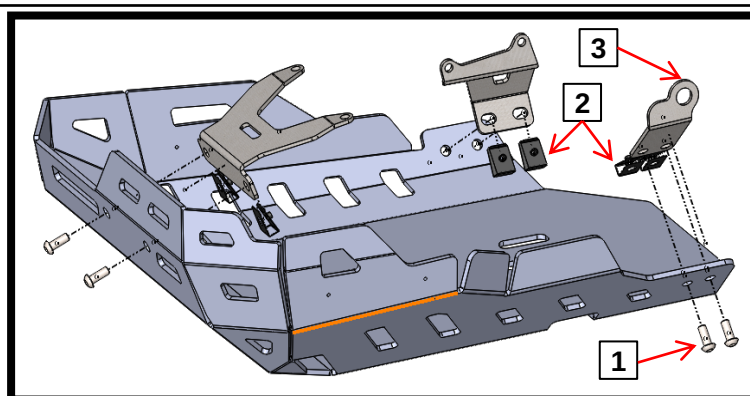

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	6
3	Fixação Inox / Inox Clamp	B31 - 3mm	1
4	Fixação Inox / Inox Clamp	D31 - 3mm	1
5	Fixação Inox / Inox Clamp	F42 - 3mm	1

Instrução de Montagem / Assembly Instruction

English:

Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove original protections (motor and exhaust) and original clamps.
- **Photo B:** Apply item Nº2 (Clip Inox) on the item Nº3 (Inox Clamp) and apply in the left side of the motorcycle with original screw.
- **Photo C:** Apply item Nº2 (Clip Inox) on the item Nº4 (Inox Clamp) and apply in the right side of the motorcycle with original screw.
- **Photo D:** Apply item Nº2 (Clip Inox) on the item Nº5 (Inox Clamp) and apply in the front part of the motorcycle with original screw.
- **Photo E:** Mount protection on the motorcycle with item Nº1 (Screw).
Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL ENGINE

