

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

Retirer protections d'origine.

- **Photo A:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur le item N°5 (Inox Clamp) et appliquer sur la partie arrière de la moto avec l'item N°1 (Screw).
- **Photo B:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox) sur le item N°4 (Inox Clamp) et appliquer sur la partie avant de la moto avec l'item N°1 (Screw).
- **Photo C:** Monter la protection sur la moto avec l'item N°2 (Screw) sur la partie avant de la protection.
- **Photo D:** Appliquer l'item N°2 (Screw) sur la partie arrière de la protection.
Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

Remover proteção de origem.

- **Foto A:** Aplicar o item N°3 (Mola de Frizo) no item N°5 (Fixação Inox) e aplicar na parte de trás da moto com o item N°1 (Parafuso).
- **Foto B:** Aplicar o item N°3 (Mola de Frizo) no item N°4 (Fixação Inox) e aplicar na parte da frente da moto com o item N°1 (Parafuso).
- **Foto C:** Montar proteção na moto com o item N°2 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **Foto D:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na parte e trás da proteção.
Apertar todos os parafusos.

CROSSPRO
P R O T E C T I O N P A R T S





Aluminum Engine Guard

BMW F 750 GS 2017-2018

BMW F 850 GS 2018




Ref.: 2CP0900044

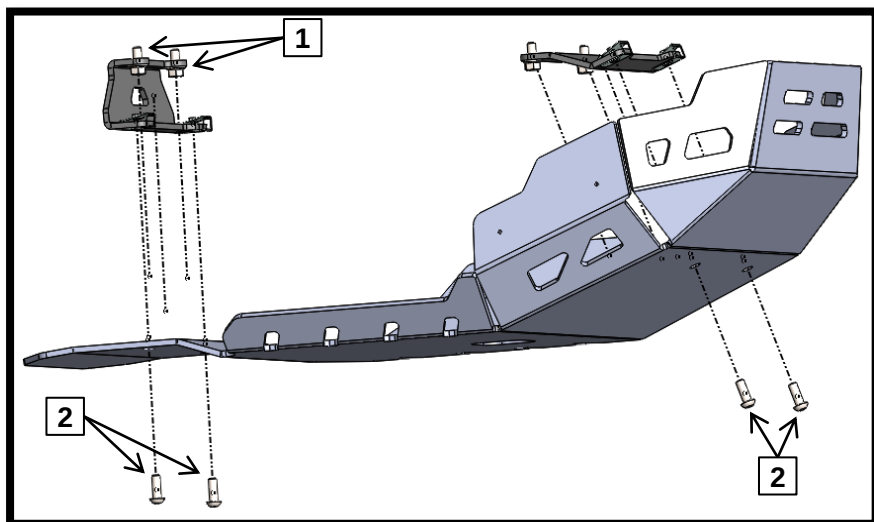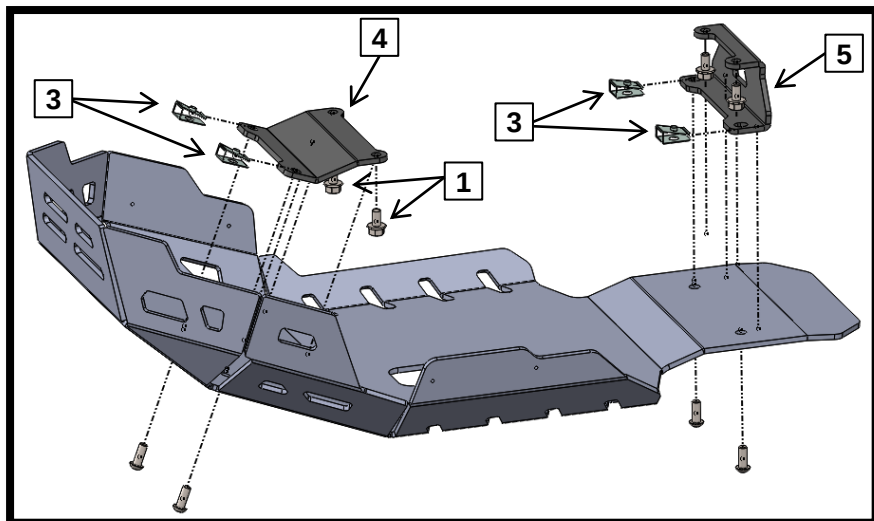

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
1	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c.FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
3	Mola de Frizo / Clip Inox	M6	4
4	Fixação Inox / Inox Clamp	F44	1
5	Fixação Inox / Inox Clamp	R44	1

Aluminum Engine Guard
BMW F 750 GS 2017-2018
BMW F 850 GS 2018

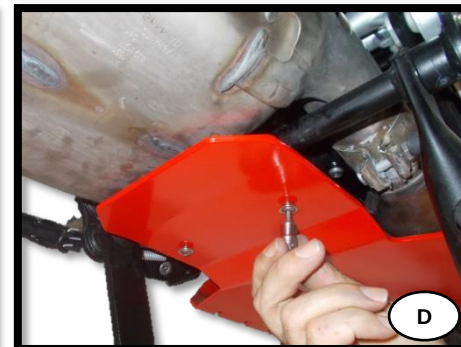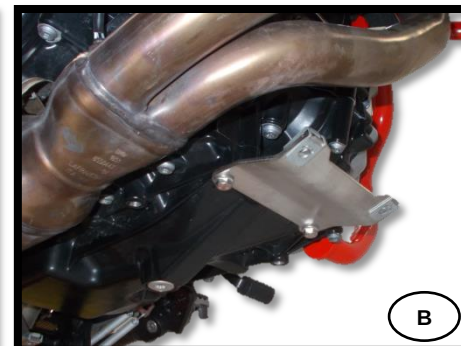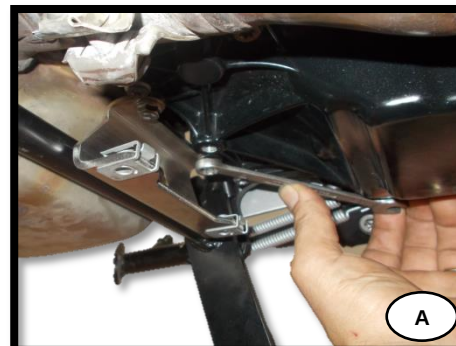

English:

Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos.
Remove original protection.

- **Photo A:** Apply item N°3 (Clip Inox) on the item N°5 (Inox Clamp) and apply on the rear part of the moto with item N°1 (Screw).
 - **Photo B:** Apply item N°3 (Clip Inox) on the item N°4 (Inox Clamp) and apply on the front part of the moto with item N°1 (Screw).
 - **Photo C:** Mount protection on the motorcycle with item N°2 (Screw) on the front part of the protection.
 - **Photo D:** Apply item N°2 (Screw) on the rear part of the protection.
- Tight all screws.