

English:

Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos. Remove original protection and clamps.

• **Photo A:** Apply item N°2 (Clip Inox) on items N°3, N°4 and N°5 (Clamps Inox) and mount in the protection with item N°1 (Screw).

• **Photo B:** Mount protection on the motorcycle first left side with item N°1 (Screw).

• **Photo C:** Apply item N°1 (Screw) in the right side of the protection.

Tight all screws.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos. Remover proteção e fixações de origem.

• **Foto A:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso) nos itens N°3, N°4 e N°5 (Fixações Inox) e montar na proteção com o item N°1 (Parafuso).

• **Foto B:** Montar proteção na moto iniciando pelo lado esquerdo com o item N°1 (Parafuso).

• **Foto C:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) no lado direito da proteção.

Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage. Remove original protection et fixation.

• **Photo A:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur les items N°3, N°4 et N°5 (Fixations Inox) et monter sur la protection avec l'item N°1 (Vis).

• **Photo B:** Monter la protection sur la moto, première côté gauche avec l'item N°1 (Vis).

• **Photo C:** Appliquer l'item N°1 (Vis) sur le côté droit de la protection.

Serrer toutes les vis.




ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
TRIUMPH TIGER 1200 XCa 2018-2019
TRIUMPH TIGER 1200 XCx 2018-2019
Ref.: 2CP0900048


Instrução de Montagem / Assembly Instruction

• LADO ESQUERDO / LEFT SIDE

• LADO DIREITO / RIGHT SIDE

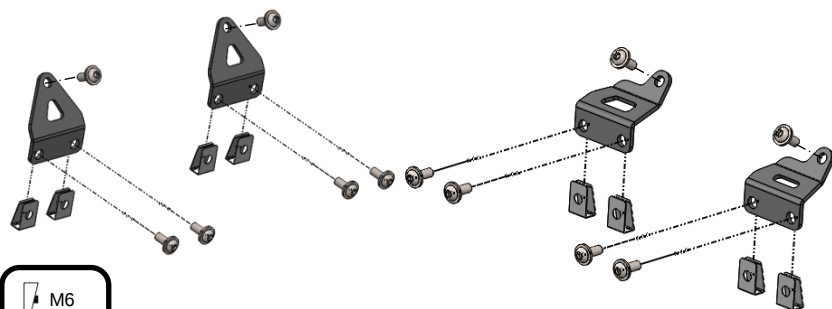

M6
M6x16

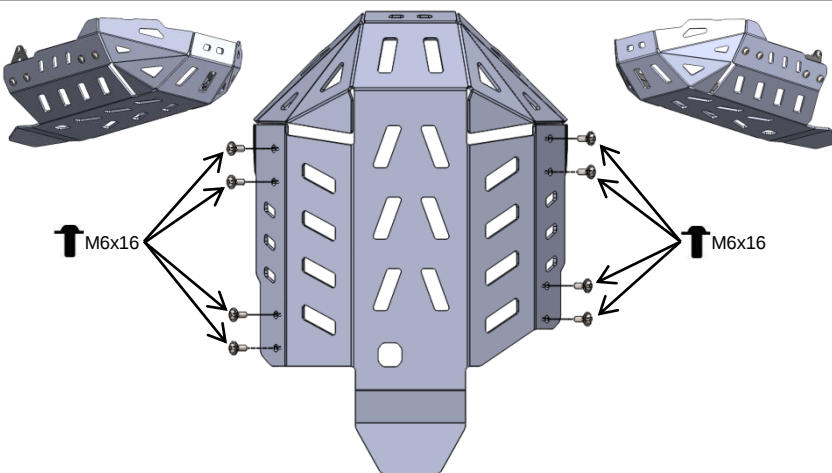

5	Fixação Inox / Inox Clamp	C48	2
4	Fixação Inox / Inox Clamp	B48	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	A48	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	8
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	12
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD TRIUMPH TIGER 1200 XCa/XCx 2018-2019

