


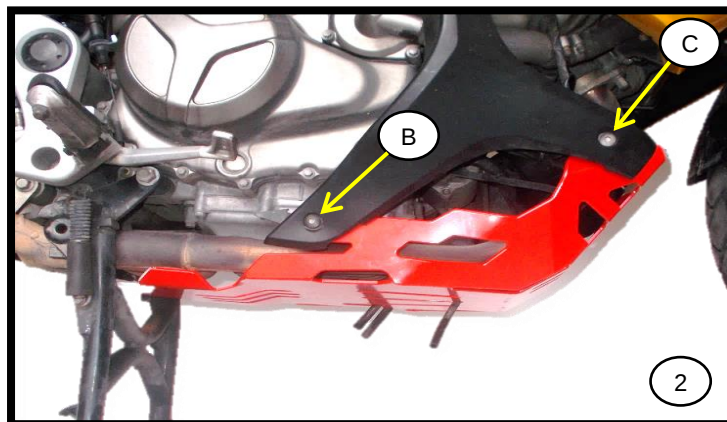


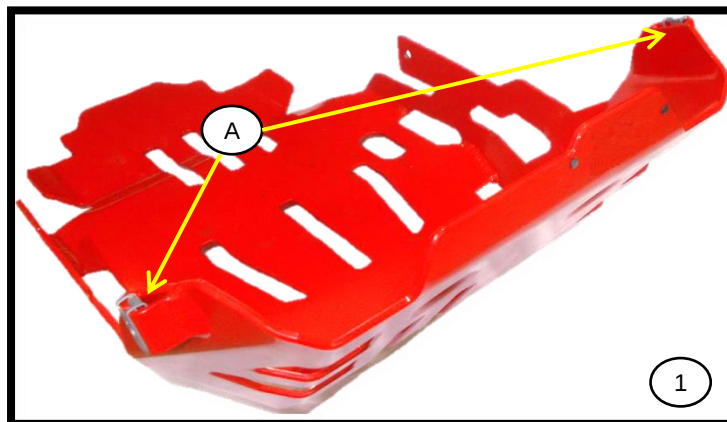

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2CP090004A

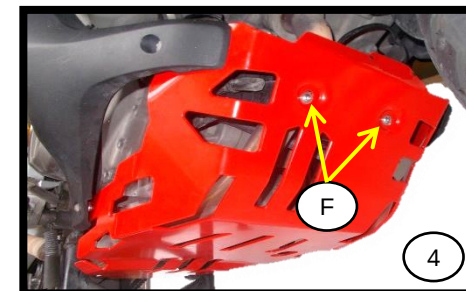

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

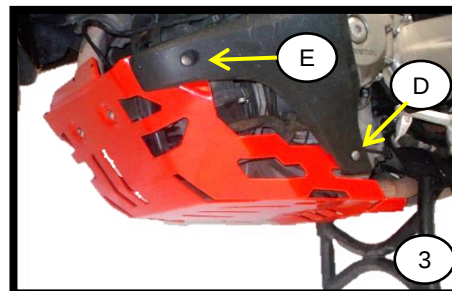

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **1ª Foto:** Aplicar o item Nº3 (Clip Inox) na proteção na posição **A**.
- **2ª Foto:** Montar proteção na moto. Aplicar o item Nº2 (Casquilho Alumínio) e Parafuso de Origem na posição **B**. Aplicar parafuso de origem na posição **C** no item Nº3 (Mola de Friso) anteriormente montado.
- **3ª Foto:** Aplicar o item Nº2 (Casquilho Alumínio) e Parafuso de Origem na posição **D**. Aplicar parafuso de origem na posição **E** no item Nº3 (Mola de Friso) anteriormente montado.
- **4ª Foto:** Aplicar o item Nº1 (Parafuso) na parte da frente da proteção na posição **F**. Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **1é Photo:** Appliquer l'item Nº3 (Clip Inox) sur la protection en position **A**.
- **2er Photo:** Monter la protection sur la moto. Appliquer l'item Nº2 (Douille Aluminium) et le vis d'origine en position **B**. Appliquer le vis d'origine en position **C** dans l'item Nº3 (Clip Inox) précédemment monté.
- **3er Photo:** Appliquer l'item Nº2 (Douille Aluminium) et le vis d'origine en position **D**. Appliquer le vis d'origine en position **E** dans l'item Nº3 (Clip Inox) précédemment monté.
- **4er Photo:** Appliquer l'item Nº1 (Vis) sur la partie avant de la protection en position **F**. Serrer toutes les vis.

3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
2	Casquilho Alumínio / Aluminum Clamp	Ø20xØ6,5x9mm	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Apply item Nº3 (Clip Inox) on the protection in position **A**.
- **2nd Photo:** Mount protection on the motorcycle. Apply item Nº2 (Aluminum Bushing) and Original Screw in position **B**. Apply original screw in position **C** in to item Nº3 (Clip Inox) previously mounted.
- **3rd Photo:** Apply item Nº2 (Aluminum Bushing) and Original Screw in position **D**. Apply original screw in position **E** in to item Nº3 (Clip Inox) previously mounted.
- **4th Photo:** Apply item Nº1 (Screw) on the front part of the protection in position **F**. Tight all screws.