



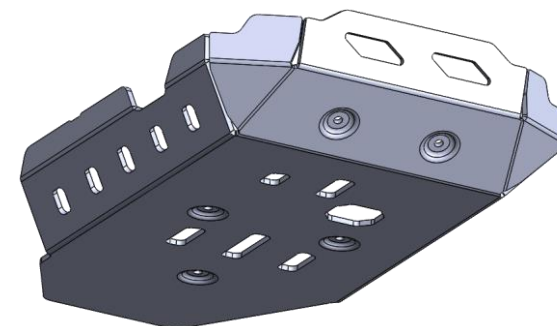

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2CP0900050

CROSSPRO
P R O T E C T I O N P A R T S

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

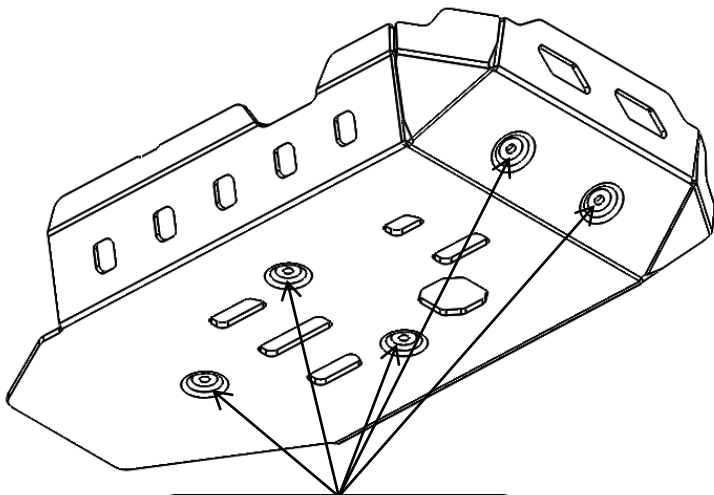

PARAFUSOS DE ORIGEM
ORIGINAL SCREWS

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photos A and B:** Remove original protection.
- **Photo C:** Mount protection on the motorcycle with original screws.
- **Photo D:** Tight all screws.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.




- **Fotos A e B:** Remover proteção de origem.
- **Foto C:** Montar proteção na moto com parafusos de origem.
- **Foto D:** Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photos A et B:** Remover protection d'origine.
- **Photo C:** Monter la protection sur la moto avec les vis d'origine.
- **Photo D:** Serrer toutes les vis.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

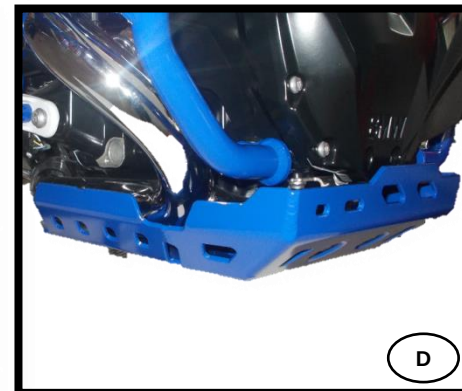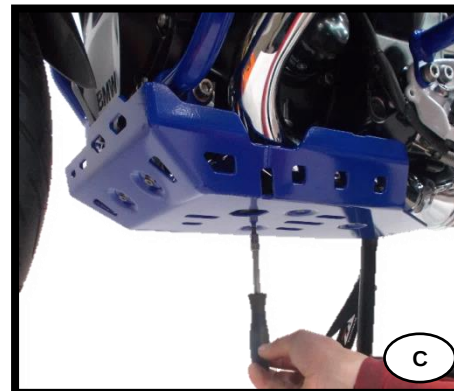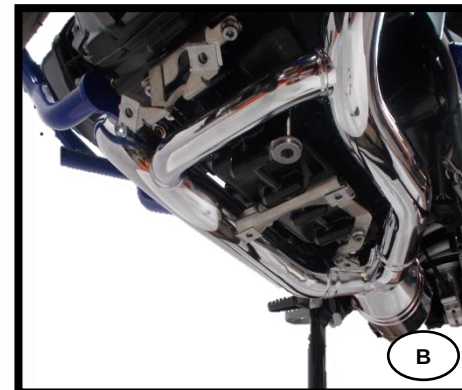

1	Parafuso de Origem / Original Screw	.	.
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			