

English:

Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove side plastic of origin.
 - **Photo B:** Remove original engine protection.
 - Apply item N°7 (DTC Protection Ruler) on aluminum protection with items N°1 (Screw) and N°6 (Nut Nylock).
 - **Photo C, D:** Apply item N°5 (Clip Inox) on the front part of the protection right and left side.
- Mount protection on the motorcylce frame first rear part with item N°2 (Screw).
Apply item N°3 (Screw) on the front part of the protection. Apply item N°4 (Screw) in the middle part of the protection. Tight all screws.
- **Photo E, F:** Apply plastics of origine on the motorcycle with screws and nuts of origine.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover plásticos laterais de origem.
 - **Foto B:** Remover proteção de motor de origem.
 - Aplicar o item N°7 (Régua de Proteção DTC) na proteção de alumínio com os itens N°1 (Parafuso) e N°6 (Porca Freada).
 - **Foto C, D:** Aplicar item N°5 (Clip Inox) na parte frontal lado direito e esquerdo da proteção.
- Montar proteção na moto iniciando pela parte de trás com o item N°2 (Parafuso).
Aplicar o item N°3 (Parafuso) na parte da frente da proteção. Aplicar o item N°4 (Parafuso) na parte do meio da proteção. Apertar todos os parafusos.
- **Foto E, F:** Aplicar plásticos de origem na moto com parafusos e porcas de origem.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.



- **Photo A:** Retirer les plastiques côtés d'origine.
 - **Photo B:** Retirer la protection de moteur d'origine.
 - Appliquer l'item N°7 (Règle de Protection DTC) sur la protection en aluminium avec les items N°1 (Vis) et N°6 (Écrou Freine).
 - **Photo C, D:** Appliquez item N° 5 (Clip Inox) sur partie avant droit et gauche de la protection.
- Monter la protection sur la moto, première partie arrière avec l'item N°2 (Vis).
Appliquer l'item N°3 (Vis) sur la partie avant de la protection. Appliquer l'item N°4 (Vis) sur la partie médiane de la protection. Serrer toutes les vis.
- **Photo E, F:** Appliquer les plastiques d'origine sur la moto avec les vis et écrous d'origine.



SKID PLATE
KTM 790 ADVENTURE 2019
Ref.: 2CP0900051



Instrução de Montagem / Assembly Instruction

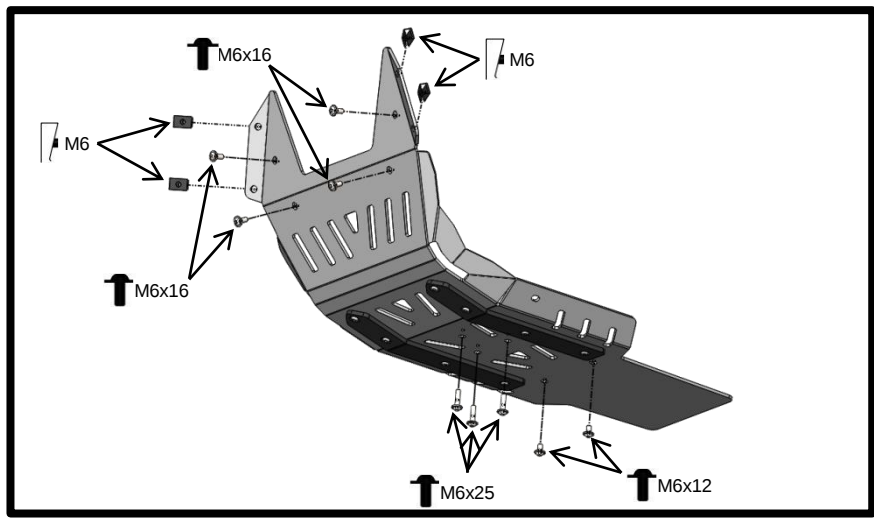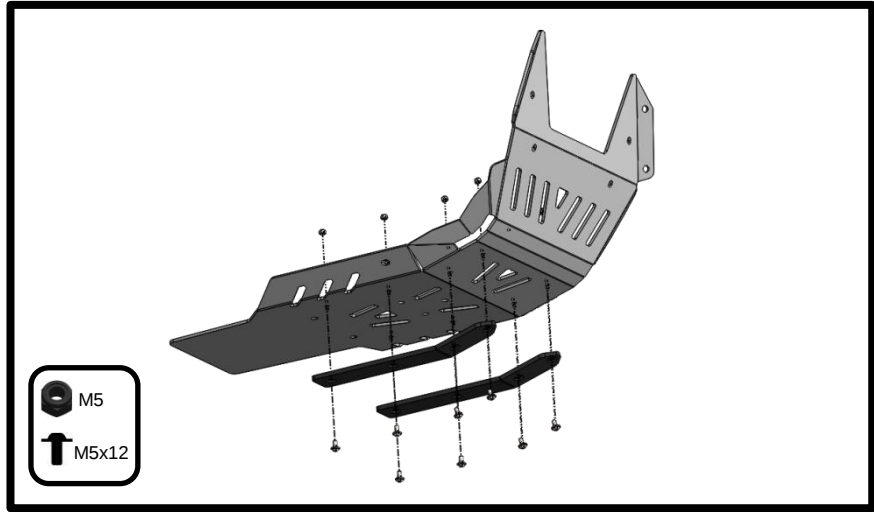

7	Régua Proteção DTC / DTC Protection Ruler	.	2
6	Porca Freada / Nut Nylock	M5	8
5	Mola de Friso / Clip Inox	M6	4
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	3
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

SKID PLATE
KTM 790 ADVENTURE 2019

