

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove original protection.
- **Photo B:** Apply item N°2 (Clip Inox) on the item N°3 (Inox Clamp). Remove original nuts marked in the photo and mount assembly with original nuts.
- **Photo C:** Apply item N°2 (Clip Inox) on the item N°4 (Inox Clamp). Remove original screw marked in the photo and mount assembly with original screws.
- **Photo D:** Mount protection on the motorcycle frame with item N°1 (Screw) at the points indicated (3D Drawing), you can see in the assembly instruction.
- **Photo E and F:** Apply original screws at the points indicated (3D Drawing), you can see in the assembly instruction.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover proteção de origem.
- **Foto B:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso) no item N°3 (Fixação Inox). Remover porcas de origem marcados na foto e montar a assemblagem com as porcas de origem.
- **Foto C:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso) no item N°4 (Fixação Inox). Remover parafusos de origem marcados na foto e montar a assemblagem com os parafusos de origem.
- **Foto D:** Montar proteção no quadro da moto com o item N°1 (Parafuso) nos pontos indicados (Desenho 3D), pode ver na instrução de montagem.
- **Foto E e F:** Aplicar os parafusos de origem nos pontos indicados (Desenho 3D), pode ver na instrução de montagem.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Retirer le protection d'origine.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur le item N°3 (Fixation Inox). Retirer les écrous d'origine marquées sur la photo et assemblez l'ensemble avec les vis d'origine.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur le item N°4 (Fixation Inox). Retirer les vis d'origine marquées sur la photo et assemblez l'ensemble avec les vis d'origine.
- **Photo D:** Monter protection sur la moto avec l'item N°1 (Vis) aux points indiqués (Dessin 3D), vous pouvez le voir dans l'instruction de montage.
- **Photo E et F:** Appliquer toutes les vis d'origine aux points indiqués (Dessin 3D), vous pouvez le voir dans l'instruction de montage.




ALUMINUM SCOOTER ENGINE GUARD
HONDA X-ADV 750 2017-2019
Ref.: 2CP0900052




Instrução de Montagem / Assembly Instruction

ATENÇÃO:
RÉGUA PROTEÇÃO DTC REBITADA
REBITE ALUMÍNIO: 6X12 – DIN 337


ATTENTION:
DTC PROTECTION RULLER REVETED
ALUMINUM RIVET: 6X12 – DIN 337

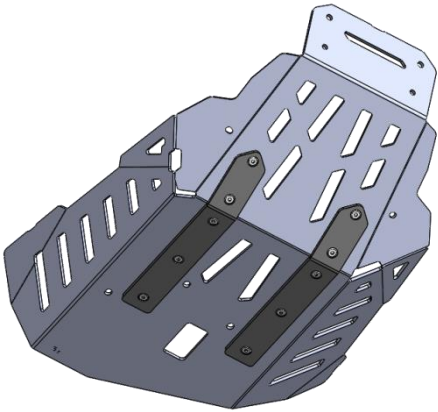

• LEFT SIDE / LADO ESQUERDO:

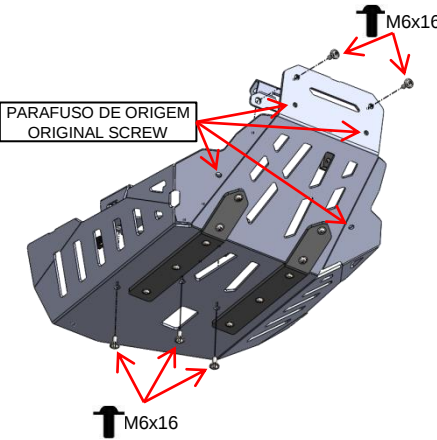

• RIGHT SIDE / LADO DIREITO:

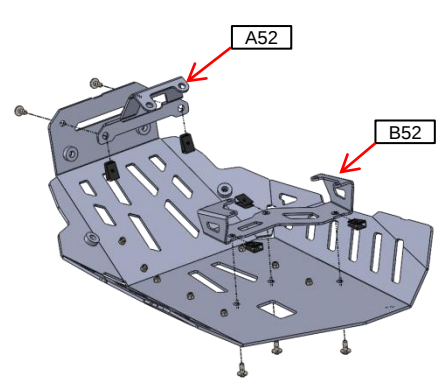

4	Fixação Inox / Inox Clamp	B52 - 3mm	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	A52 - 3mm	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	5
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	5
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM SCOOTER ENGINE GUARD
HONDA X-ADV 750 2017-2019

