

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Apply item N°2 (Clip Inox) on the item N°3 (Inox Clamp). Remove original screw marked in the photo and mount assembly with original screws.
- **Photo B:** . Apply item N°2 (Clip Inox) on the item N°4 (Inox Clamp). Remove original screw marked in the photo and mount assembly with original screws.
- **Photo C:** Apply item N°2 (Clip Inox) on the item N°5 (Inox Clamp). Remove original screw marked in the photo and mount assembly with original screws.
- **Photo D:** Mount protection on the motorcycle frame with item N°1 (Screw).
- **Photo E and F:** Tight all screws.

Português:


Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso) no item N°3 (Fixação Inox). Remover parafusos de origem marcados na foto e montar a assemblagem com os parafusos de origem.
- **Foto B:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso) no item N°4 (Fixação Inox). Remover parafusos de origem marcados na foto e montar a assemblagem com os parafusos de origem.
- **Foto C:** Aplicar o item N°2 (Mola de Friso) no item N°5 (Fixação Inox). Remover parafusos de origem marcados na foto e montar a assemblagem com os parafusos de origem.
- **Foto D:** Montar proteção no quadro da moto com o item N°1 (Parafuso).
- **Foto E e F:** Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur le item N°3 (Fixation Inox). Retirer les vis d'origine marquées sur la photo et assembler l'assemblage avec les vis d'origine.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur le item N°4 (Fixation Inox). Retirer les vis d'origine marquées sur la photo et assembler l'assemblage avec les vis d'origine.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°2 (Clip Inox) sur le item N°5 (Fixation Inox). Retirer les vis d'origine marquées sur la photo et assembler l'assemblage avec les vis d'origine.
- **Photo D:** Monter protection sur la moto avec l'item N°1 (Vis).
- **Photo E et F:** Serrer toutes les vis.

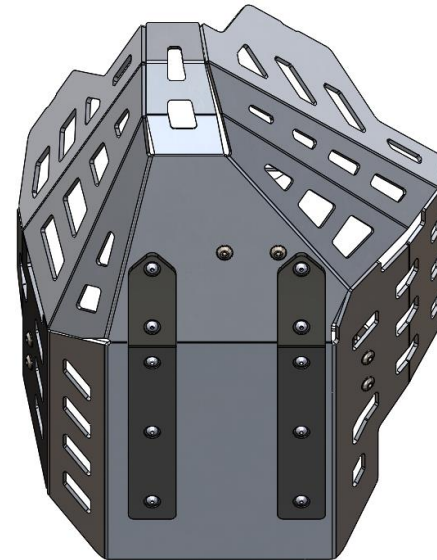


ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0900057


ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ATENÇÃO:
RÉGUA PROTEÇÃO DTC REBITADA
REBITE ALUMÍNIO: 6X12 – DIN 337


ATTENTION:
DTC PROTECTION RULLER REVETED
ALUMINUM RIVET: 6X12 – DIN 337

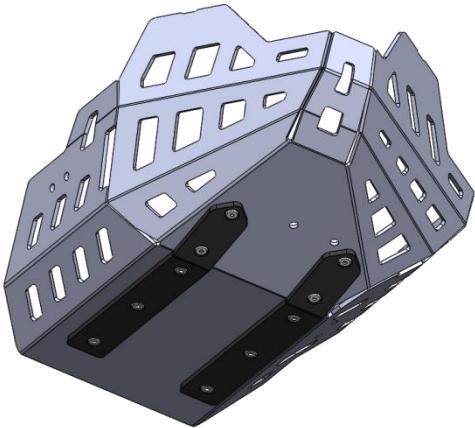

• LEFT SIDE / LADO ESQUERDO:

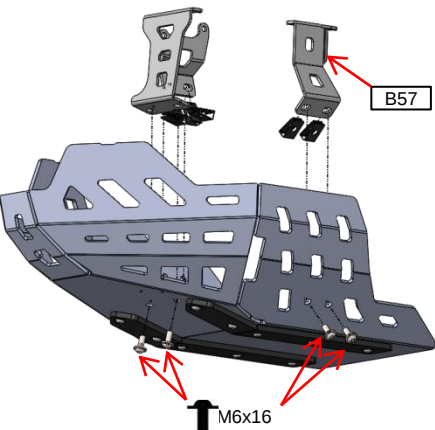

• RIGHT SIDE / LADO DIREITO:

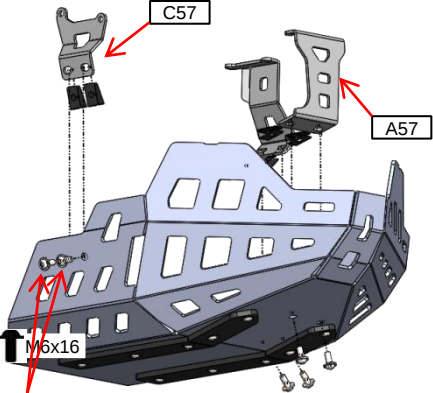

5	Fixação Inox / Inox Clamp	NºC57	1
4	Fixação Inox / Inox Clamp	NºB57	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	NºA57	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	6
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

