

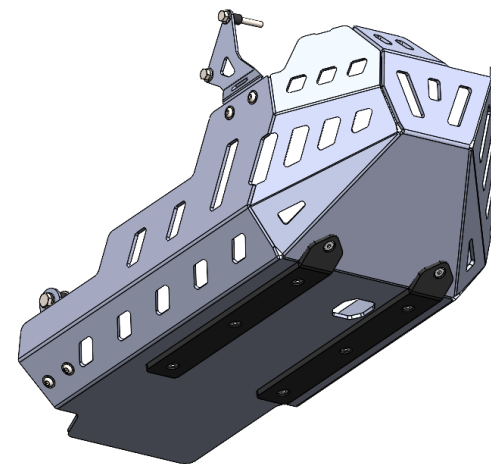


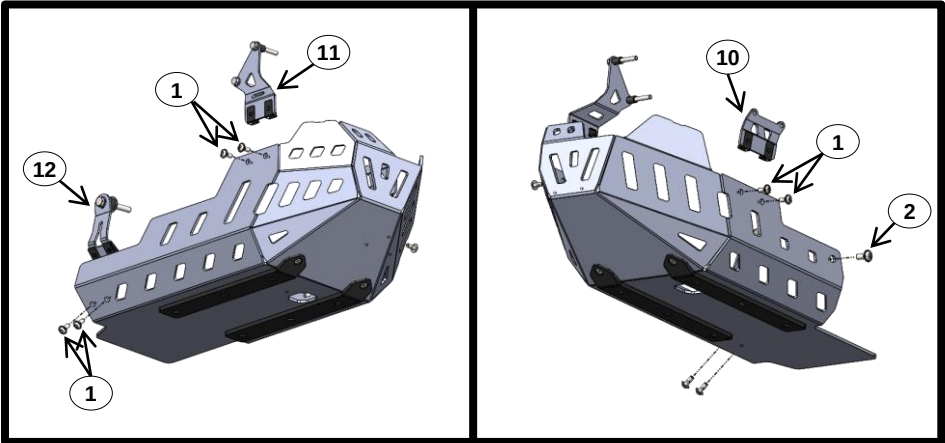


ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
SUZUKI V-STROM 1050 2020
Ref.: 2CP0900065


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / INTRUCTION ASSEMBLY

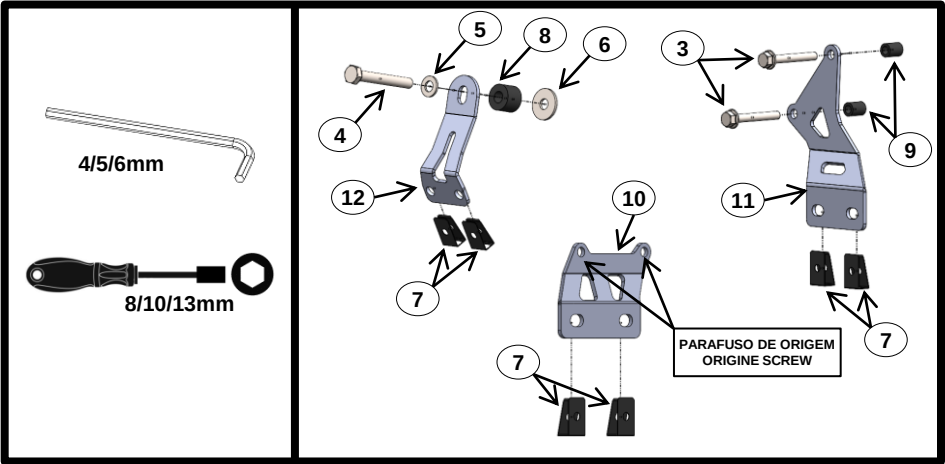


12	Fixação Inox / Inox Clamp	D28	1
11	Fixação Inox / Inox Clamp	C28A	1
10	Fixação Inox / Inox Clamp	A28	1
9	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø10xØ6,2x13mm	2
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x15mm	1
7	Mola de Friso / Clip Inox	M6	6
6	Anilha Aba Larga / Large Washer	M8 - DIN 9021	1
5	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	1
4	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M8x60 - DIN 933	1
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x45 - DIN 6921	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

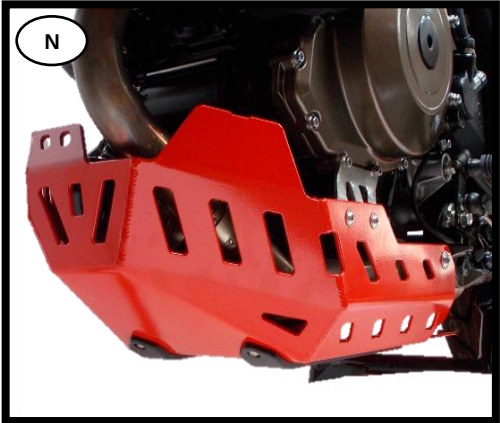

- English:**
- Tight all screws.
- Français:**
- Serrer toutes les vis.
- Português:**
- Apertar todos os parafusos.

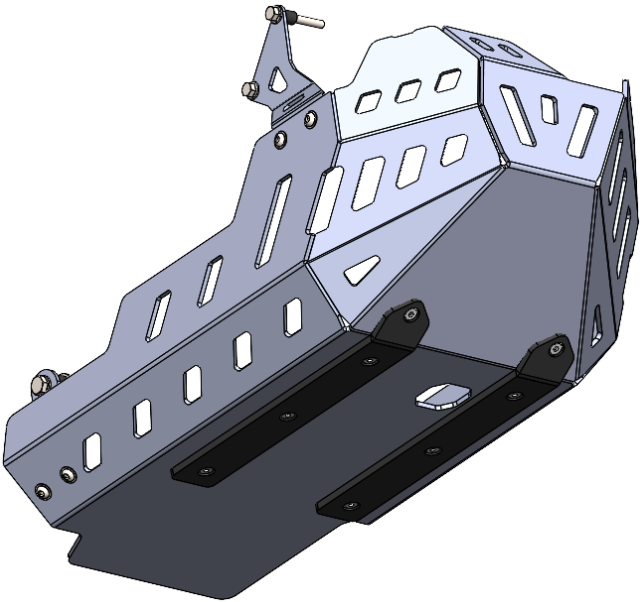

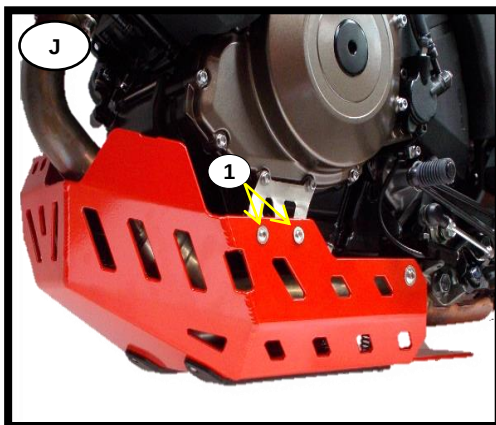

English:


- Apply item N°1 (Screw – x2).

Français:

- Appliquer l'item N°1 (Vis – x2).

Português:

- Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2).

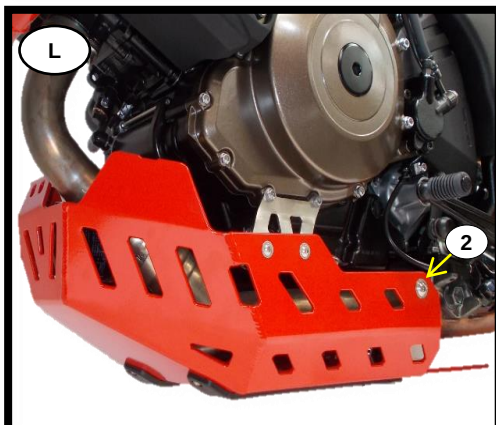

English:


- Apply item N°2 (Screw – x1).

Français:

- Appliquer l'item N°2 (Vis – x1).

Português:

- Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1).

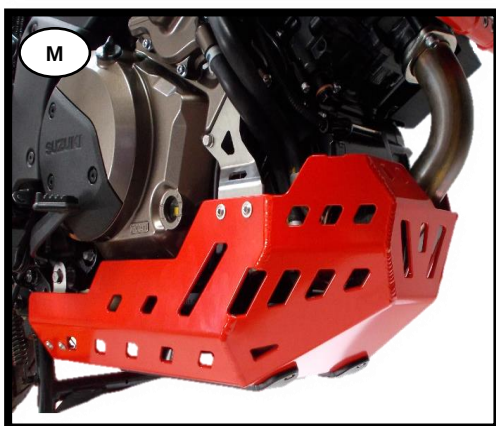

English:


- Tight all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.

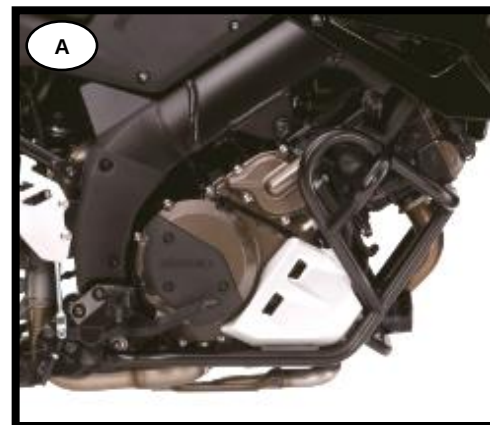

English:


- Remove origine protection.

Français:

- Retirer la protection d'origine.

Português:

- Remover proteção de origem.

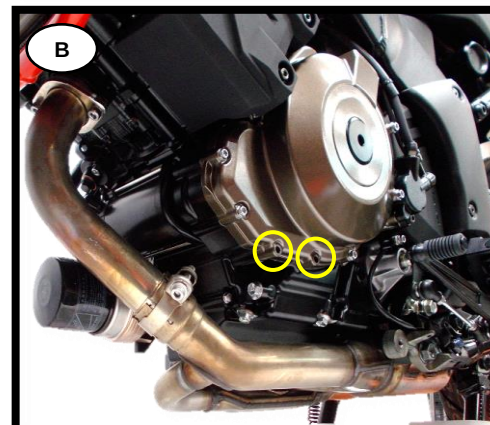

English:


- Remove origine screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis d'origine marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem assinalados na foto.

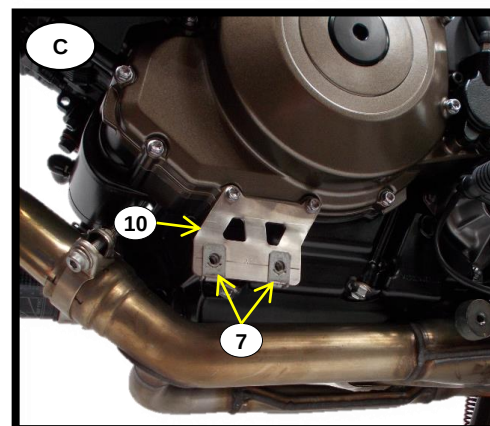

English:


- Apply item N°7 (Clip Inox – x2) on the item N°10 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the motorcycle with origine screws.

Français:

- Appliquer l'item N°7 (Clip Inox – x2) sur l'item N°10 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la moto avec les vis d'origine.

Português:

- Aplicar o item N°7 (Mola de Friso – x2) no item N°10 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na moto com os parafusos de origem.

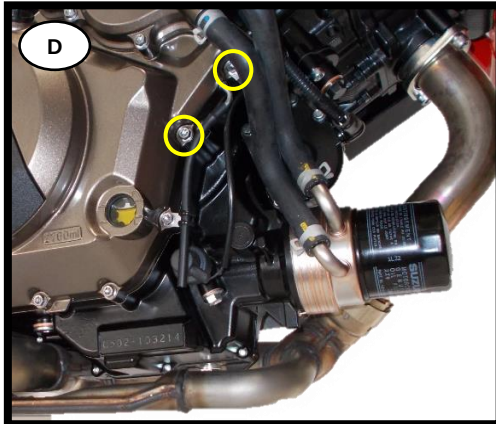

English:


- Remove origine screws marked in the photo – attention to the cable clamp.

Français:

- Retirer les vis d'origine marqué sur la photo – attention à la fixation des câbles.

Português:

- Remover parafusos de origem assinalados na foto – atenção à fixação do cabo.

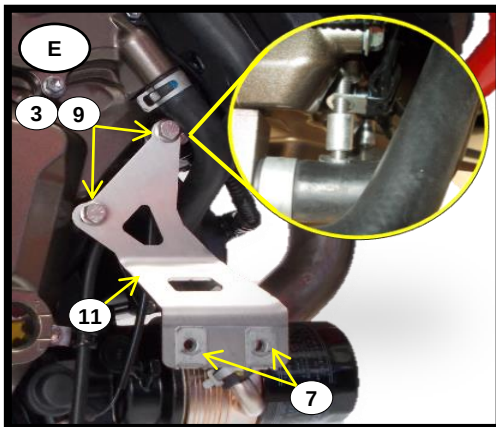

English:


- Apply item N°7 (Clip Inox – x2) on the item N°11 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the motorcycle with items N°3 (Screw – x2) and N°9 (Aluminum Bushing – x2) – attention to the cable clamp.

Français:

- Appliquer l'item N°7 (Clip Inox – x2) sur l'item N°11 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la moto avec les items N°3 (Vis – x2) et N°9 (Douille Aluminium – x2) - attention à la fixation des câbles.

Português:

- Aplicar o item N°7 (Mola de Friso – x2) no item N°11 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na moto com os itens N°3 (Parafuso – x2) e N°9 (Casquilho Alumínio – x2) – atenção à fixação do cabo.

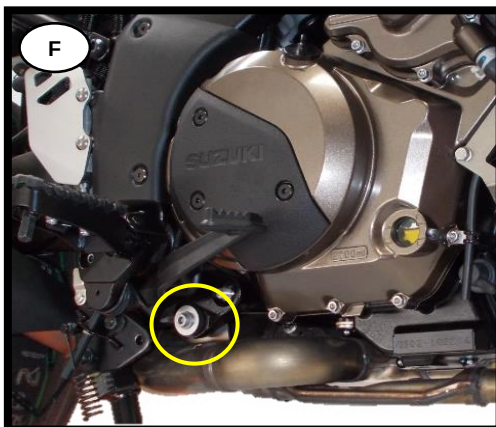

English:


- Remove origine screw marked in the photo.

Français:

- Retirer le vis d'origine marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem assinalado na foto.

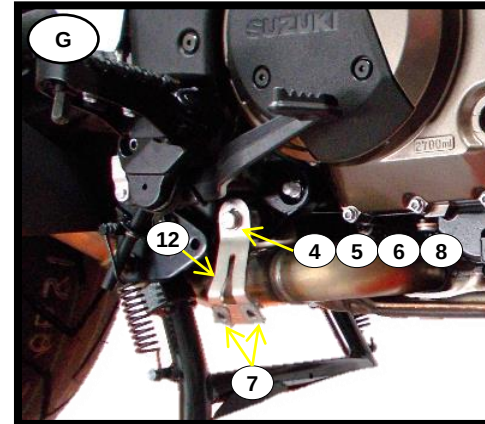

English:


- Apply item N°7 (Clip Inox – x2) on the item N°12 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the motorcycle with items N°4 (Screw – x1), N°5 (Washer), N°6 (Large Washer – x1) and N°8 (Aluminum Bushing – x1).

Français:

- Appliquer l'item N°7 (Clip Inox – x2) sur l'item N°12 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la moto avec les items N°4 (Vis), N°5 (Rondelle – x1), N°6 (Grande Rondelle – x1) et N°8 (Douille Aluminium – x1).

Português:

- Aplicar o item N°7 (Mola de Friso – x2) no item N°12 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na moto com os itens N°4 (Parafuso), N°5 (Anilha – x1), N°6 (Anilha Aba Larga – x1) e N°8 (Casquilho Alumínio).

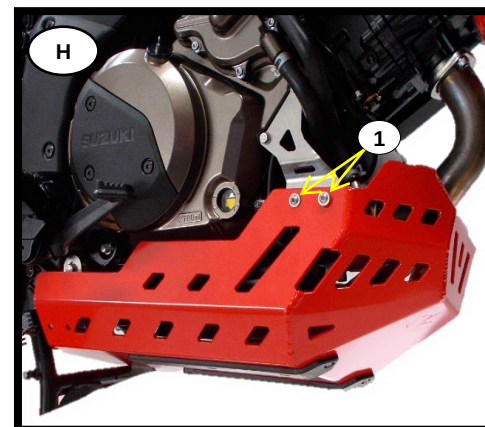

English:


- Mount protection with item N°1 (Screw – x2).

Français:

- Monter la protection avec l'item N°1 (Vis – x2).

Português:

- Montar proteção com o item N°1 (Parafuso – x2).

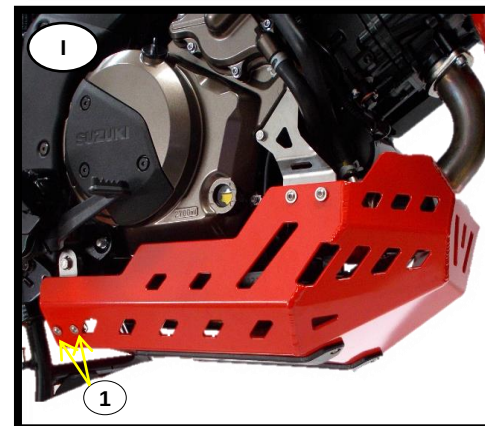

English:

- Apply item N°1 (Screw – x2).

Français:

- Appliquer l'item N°1 (Vis – x2).

Português:

- Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2).