



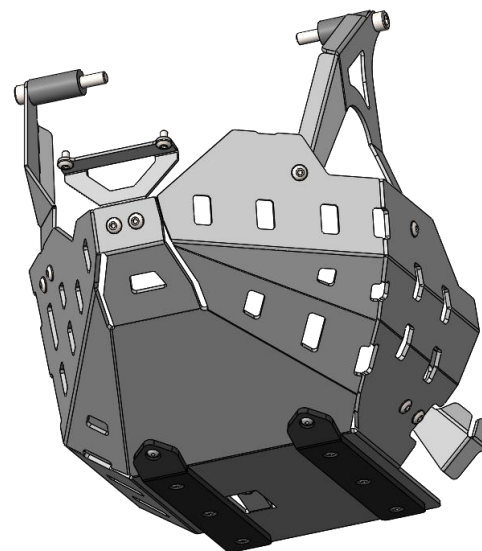


ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2CP0900085

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

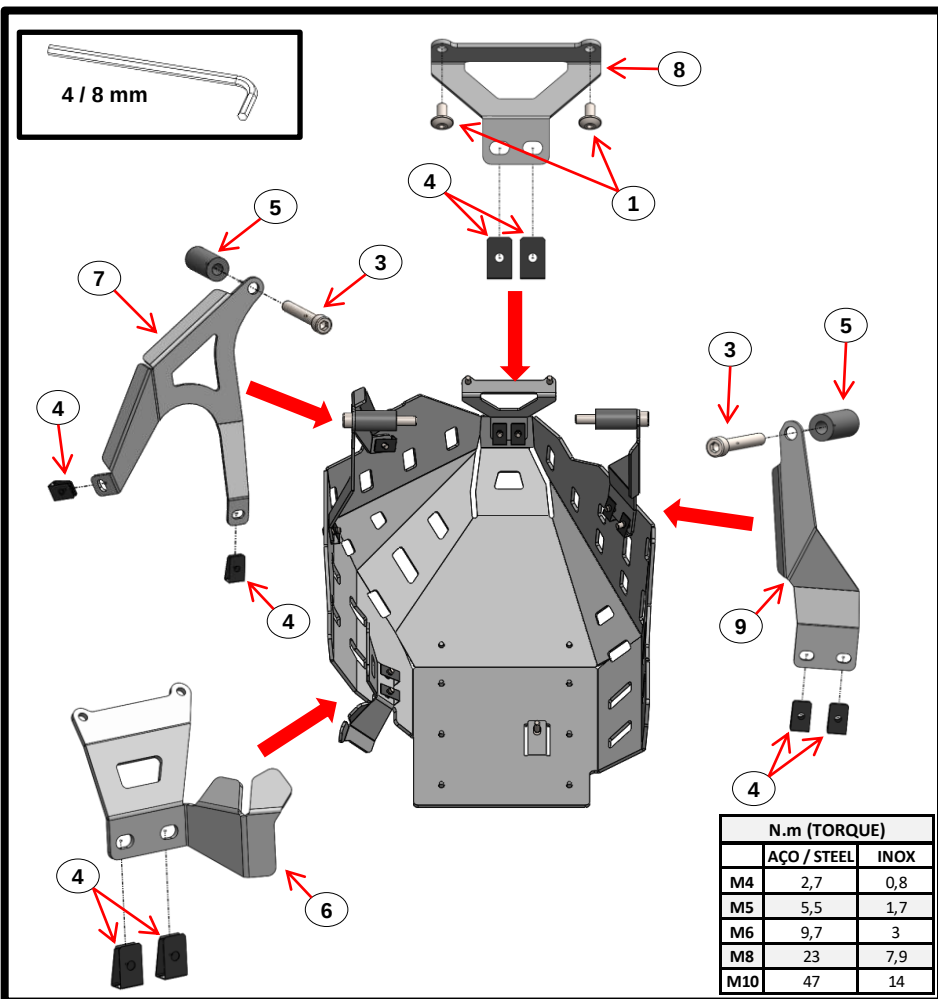

10	Veio Aço / Came Steel	M10 - 216mm	1
9	Fixação Inox / Inox Clamp	D85	1
8	Fixação Inox / Inox Clamp	C85	1
7	Fixação Inox / Inox Clamp	B85	1
6	Fixação Inox / Inox Clamp	A85	1
5	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø22xØ10,5x45	2
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	8
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x70 - DIN 912	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	9
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

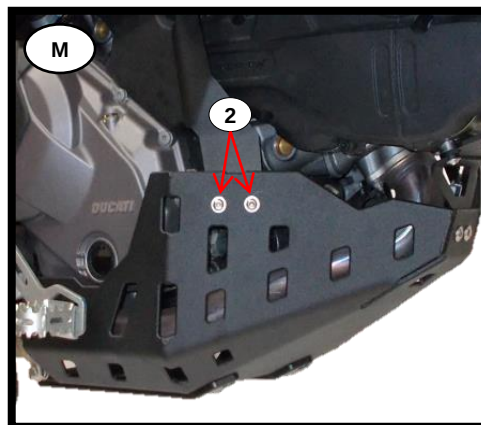

English:


- Mount protection with item N°2 (Screw – x2).

Français:

- Monter la protection avec l'item N°2 (Vis – x2).

Português:

- Montar proteção com o item N°2 (Parafuso – x2).

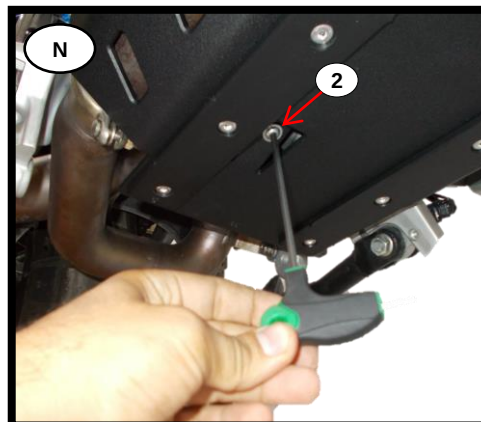

English:

- Mount protection with item N°2 (Screw – x1).

Français:

- Monter la protection avec l'item N°2 (Vis – x1).

Português:

- Montar proteção com o item N°2 (Parafuso – x1).



English:

- Add a little medium strength loctite and torque all bolts to the correct value.


Français:

- Ajouter un peu de Loctite sur les vis et torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Adicionar um pouco de loctite nos parafusos e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

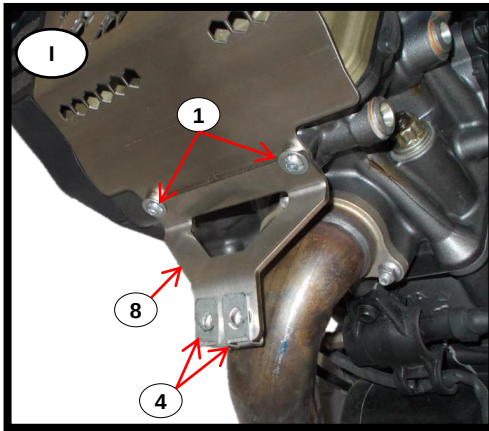

English:


- Apply item N°4 (Clip Inox – x2) on the item N°8 (Inox Clamp – x1) and fix to the bike with item N°1 (Screw – x2).

Français:

- Appliquer l'item N°4 (Clip Inox – x2) sur l'item N°8 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la moto avec l'item N°1 (Vis – x1).

Português:

- Aplicar o item N°4 (Mola de Friso – x2) no item N°8 (Fixação Inox – x1) e aplicar na moto com o item N°1 (Parafuso – x1).

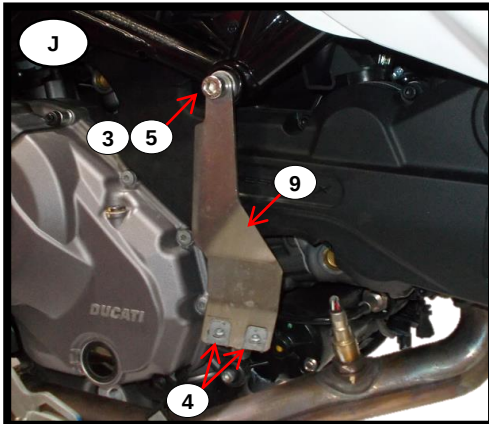

English:


- Apply item N°4 (Clip Inox – x2) on the item N°9 (Inox Clamp – x1) and apply to the bike with items N°5 (Aluminum Bushing – x1) and N°3 (Screw – x1).

Français:

- Appliquer l'item N°4 (Clip Inox – x2) sur l'item N°9 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la moto avec les items N°5 (Douille Aluminium x1) et N°3 (Vis – x1).

Português:

- Aplicar o item N°4 (Mola de Friso – x2) no item N°9 (Fixação Inox – x1) e aplicar na moto com os itens N°5 (Casquilho Alumínio – x1) e N°3 (Parafuso – x1).

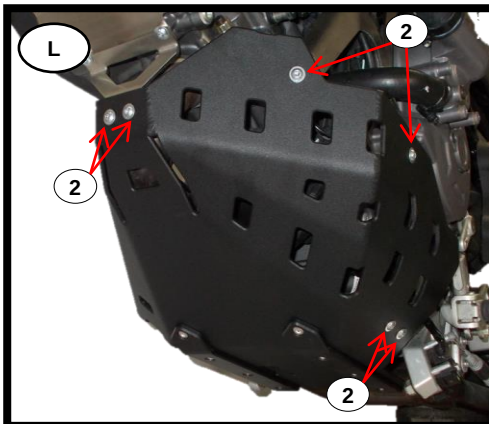

English:

- Mount protection with item N°2 (Screw – x6).



Français:

- Monter la protection avec l'item N°2 (Vis – x6).

Português:

- Montar proteção com o item N°2 (Parafuso – x6).

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

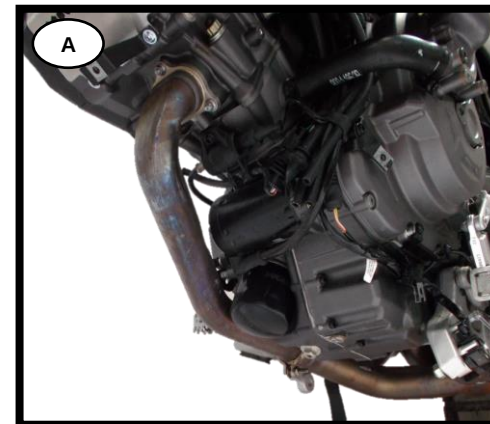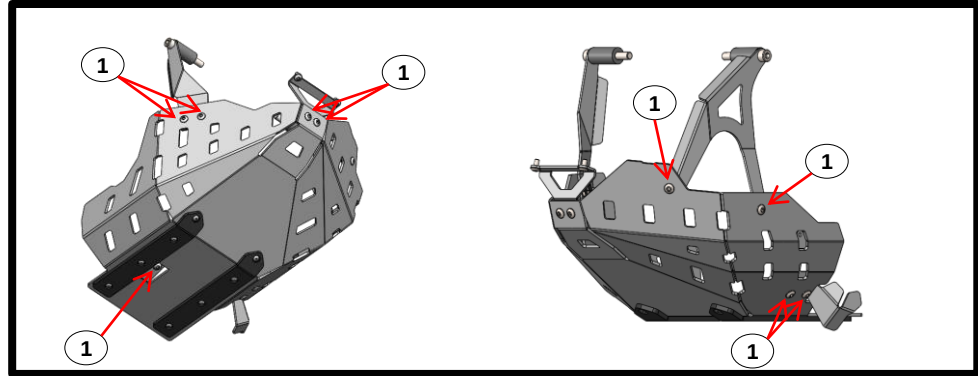

English:


- Remove the original bash plate.

Français:

- Retirer le protection d'origine.

Português:

- Retirar proteção de origem

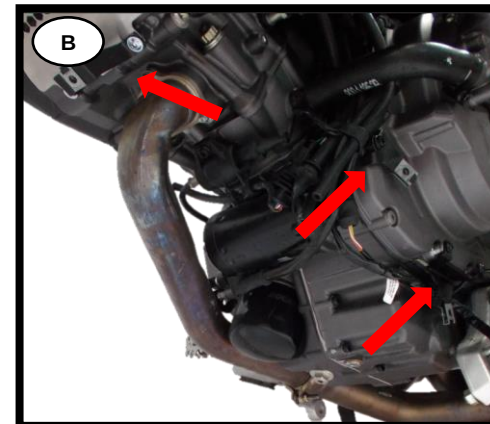

English:

- Remove the original pieces shown in the photo.


Français:

- Retirer les fixations d'origine marqués sur la photo.

Português:

- Retirar fixações de origem assinaladas na foto.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

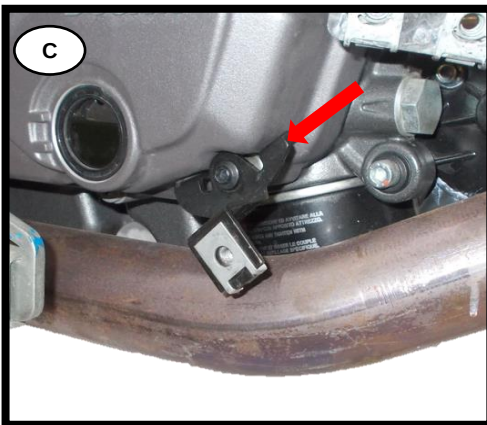

English:


- Remove the original pieces shown in the photo.

Français:

- Retirer les fixations d'origine marqués sur la photo.

Português:

- Retirar fixações de origem assinaladas na foto.

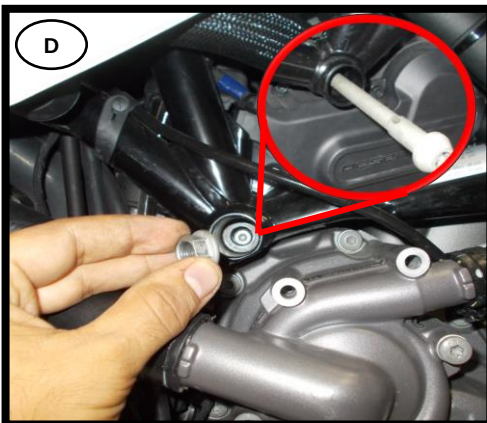

English:


- Remove the original screw shown in the photo (Left and Right Side).

Français:

- Retirer le vis d'origine marqué sur la photo (Côté Gauche et Droit).

Português:

- Retirar parafuso de origem assinalado na foto (Lado Esquerdo e Direito).

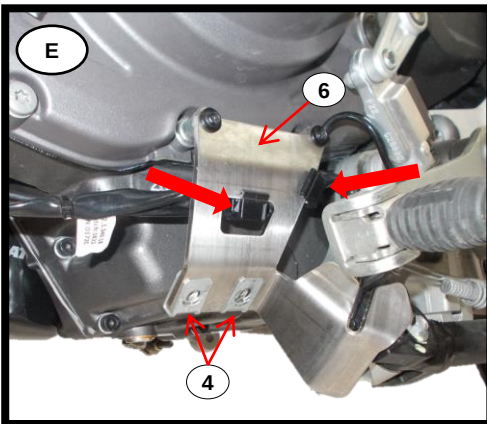

English:

- Apply item N°4 (Clip Inox – x2) on the item N°6 (Inox Clamp – x1) and fix to the bike with original screws (x2). Re-mount cable clamps.


Français:

- Appliquer l'item N°4 (Clip Inox – x2) sur l'item N°6 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la moto avec les vis d'origine (x2). Re-monter les fixations des câbles.

Português:

- Aplicar o item N°4 (Mola de Friso – x2) no item N°6 (Fixação Inox – x1) e aplicar na moto com os parafusos de origem (x2). Montar fixações dos cabos.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

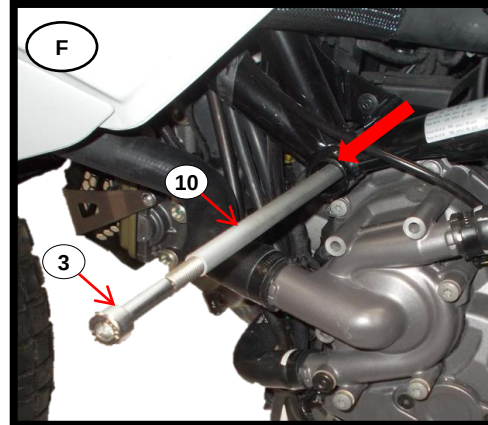

English:


- Apply item N°3 (Screw – x1) on the item N°10 (Came Steel – x1) and slide into the frame / engine as shown in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°3 (Vis – x1) sur le item N°10 (Venu Acier – x1) et glissez le dans le cadre / moteur comme indiqué sur la photo.

Português:

- Aplicar o item N°3 (Parafuso – x1) no item N°10 (Veio Aço – x1) e deslizar no quadro / moto conforme a foto.

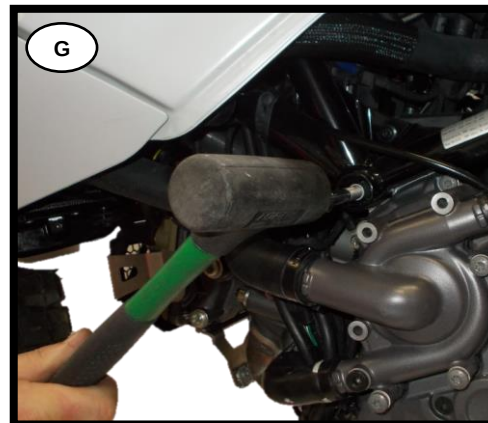

English:


- If necessary, use a rubber mallet.

Français:

- Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc.

Português:

- Caso necessário, utilizar um maço de borracha.

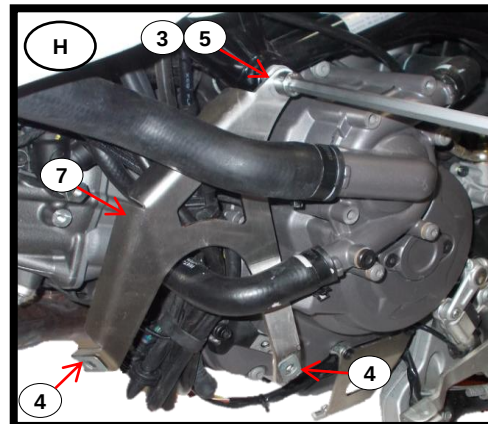

English:

- Apply item N°4 (Clip Inox – x2) on the item N°7 (Inox Clamp – x1) and apply to the bike with items N°5 (Aluminum Bushing – x1) and N°3 (Screw – x1).

Français:

- Appliquer l'item N°4 (Clip Inox – x2) sur l'item N°7 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la moto avec les items N°5 (Douille Aluminium x1) et N°3 (Vis – x1).

Português:

- Aplicar o item N°4 (Mola de Friso – x2) no item N°7 (Fixação Inox – x1) e aplicar na moto com os itens N°5 (Casquilho Alumínio – x1) e N°3 (Parafuso – x1).