



ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2CP090010A

CROSSPRO
P R O T E C T I O N P A R T S

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD


Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- 1° : Protection en aluminium.
 - 2° : Appliquer l'item N°3 (Clip Inox – x1) dans la fixation d'origine de la moto sur le côté gauche.
 - 3° : Appliquer protection sur la moto avec preuves d'origine sur la partie arrière de la protection et avec les items N°1 (Vis – x1) et N°2 (Vis – x1) sur la partie avant de la protection comme instruction d'assemblage.
- Serrer toutes les vis.**



A

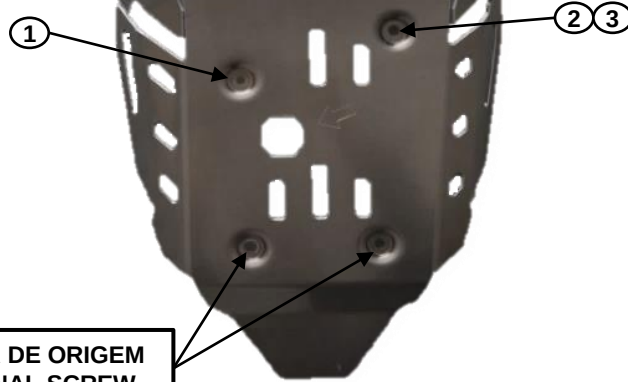

PORCA DE ORIGEM
ORIGINAL SCREW

3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer Fals	M6x25 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer Fals	M6x16 - ISO 7380	1
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- 1° : Aluminum engine protection.
- 2° : Apply item N°3 (Clip Inox – x1) in the original clamp of the motorcycle on the left side.
- 3° : Apply protection on the motorcycle with original nuts on the rear part of the protection and with items N°1 (Screw – x1) and N°2 (Screw) on the front part of the protection as assembly instruction.

Tight all screws.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- 1° : Proteção de alumínio.
- 2° : Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x1) no lado esquerdo da fixação de origem da moto.
- 3° : Aplicar proteção na moto com as porcas de origem na parte de trás da proteção e com os itens N°1 (Parafuso – x1) e N°2 (Parafuso – x1) na parte da frente da proteção como a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos.