

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

Proteção de motor e kit de componentes. Remover proteção de origem.

- **Foto 1:** Aplicar o item N°4 (Mola de Friso) no item N°6 (Fixação Inox) e aplicar na posição **A** com os itens N°3 (Parafuso) e N°5 (Porca Freada).
- **Foto 2A (ANO 2013-2017):** Aplicar o item N°4 (Mola de Friso) no item N°7 (Fixação Inox) e aplicar na posição **B** com o item N°2 (Parafuso) e N°5 (Porca Freada).
- **Foto 2B (ANO 2018):** Aplicar o item N°4 (Mola de Friso) no item N°8 (Fixação Inox) e aplicar na posição **C** com parafusos de origem.
- **Foto 3:** Montar proteção com o item N°1 (Parafuso) na parte da frente da proteção.
- **Foto 4:** Montar proteção com o item N°1 (Parafuso) na parte de trás da proteção.
- **Foto 5:** Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

Protection du moteur et kit de composants. Retirer la protection d'origine.

- **Photo 1:** Appliquer item N°4 (Clip Inox) sur item N°6 (Clamp Inox) et appliquer en position **A** avec les items N°3 (Vis) et N°5 (Écrou Nyloc).
- **Photo 2A (Année 2013-2017):** Appliquer item N°4 (Clip Inox) sur item N°7 (Clamp Inox) et appliquer en position **B** avec les items N°2 (Vis) et N°5 (Écrou Nyloc).
- **Photo 2B (Année 2018):** Appliquer item N°4 (Clip Inox) sur item N°8 (Clamp Inox) et appliquer en position **C** avec vis de origine.
- **Photo 3:** Montez la protection avec Item N°1 (Vis) sur la partie avant de la protection.
- **Photo 4:** Montez la protection avec Item N°1 (Vis) sur la partie arrière de la protection.
- **Photo 5:** Serrer toutes les vis.




ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

Ref.: 2CP090022A

Apply accessories according to motorcycle year Aplicar acessórios conforme ano da moto

• MOTO ANO / MOTO YEAR: 2013 / 2017

• MOTO ANO / MOTO YEAR: 2018

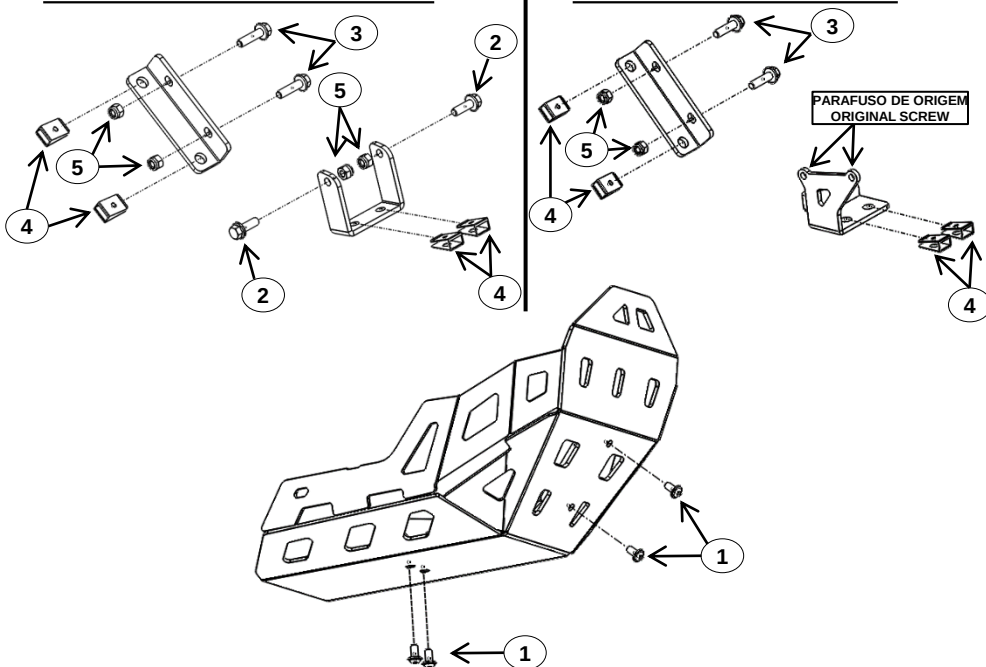

PARAFUSO DE ORIGEM
ORIGINAL SCREW

8	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº156	1
7	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº124	1
6	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº123	1
5	Porca Freada / Nut Nylock	M6	4
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	4
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x25 - Din 6921	2
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x20 - DIN 6921	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

Aluminum engine protection and kit of components. Remove original protection.

• **Photo 1:** Apply item Nº4 (Clip Inox) on item Nº6 (Inox Clamp) and apply in position **A** with items Nº3 (Screw) and Nº5 (Nut Nylock).

• **Photo 2A: (YEAR 2013-2017)** Apply item Nº4 (Clip Inox) on item Nº7 (Inox Clamp) and apply in position **B** with items Nº2 (Screw) and Nº5 (Nut Nylock).

• **Photo 2B: (YEAR 2018)** Apply item Nº4 (Clip Inox) on item Nº8 (Inox Clamp) and apply in position **C** with original screws.

• **Photo 3:** Mount protection with item Nº1 (Screw) on the front part of the protection.

• **Photo 4:** Mount protection with item Nº1 (Screw) on the rear part of the protection.

• **Photo 5:** Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

