


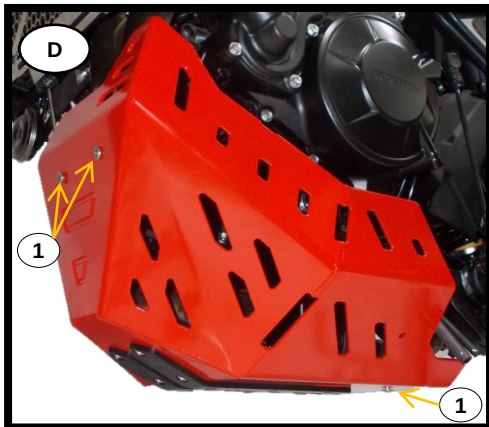

English:


- Mount Engine Guard with item N°1 (Screw – x4).

Français:

- Monter la protection avec l'item N°1 (Vis – x4).

Português:

- Montar a proteção com o item N°1 (Parafuso – x4).

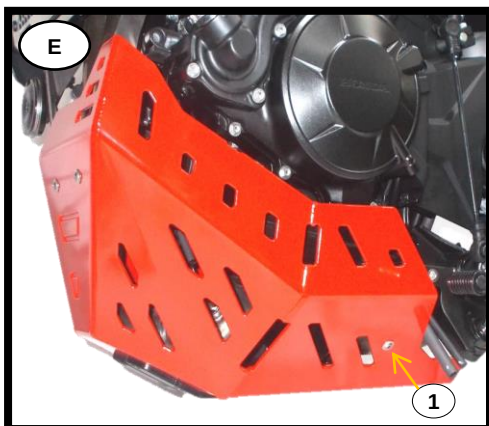

English:


- Apply item N°1 (Screw – x2) according to the assembly instruction.

Français:

- Appliquer l'item N°1 (Screw – x2) selon les instructions de montage.

Português:

- Aplicar o item N°1 (Fixação Inox – x2) de acordo com as instruções de montagem.

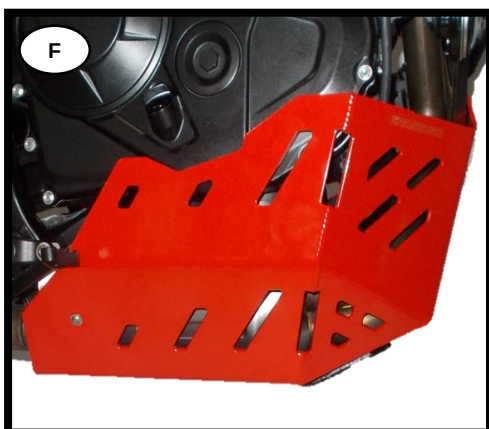

English:


- Torque all screws to the correct value.

Français:

- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:






- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

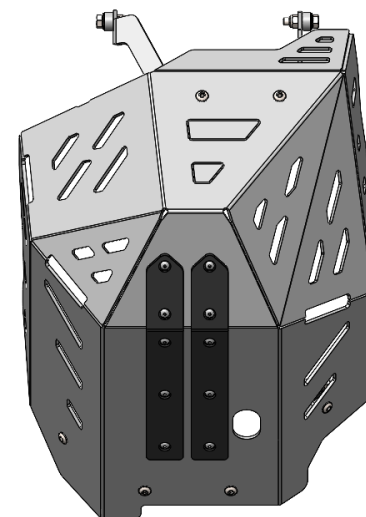

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD


Ref.: 2CP090092A

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

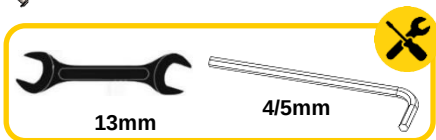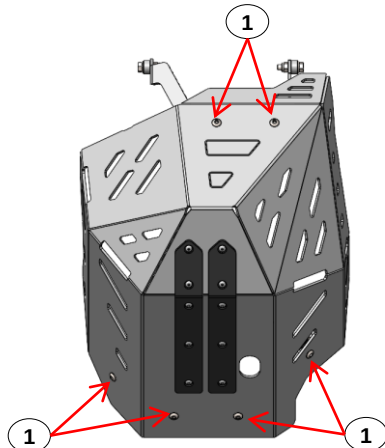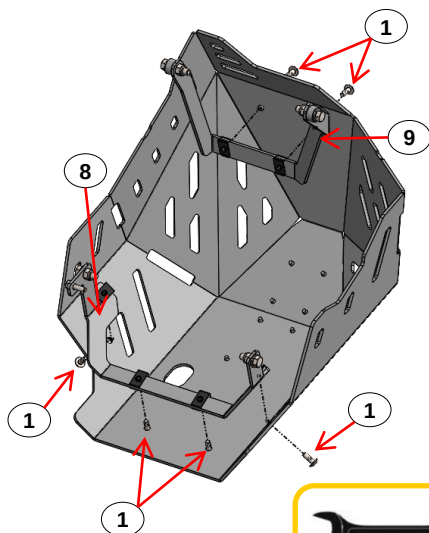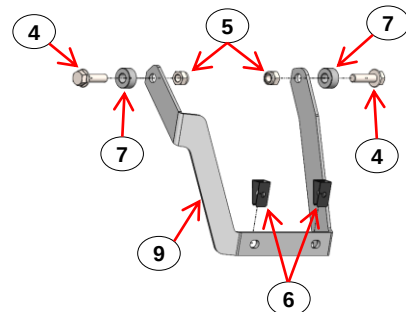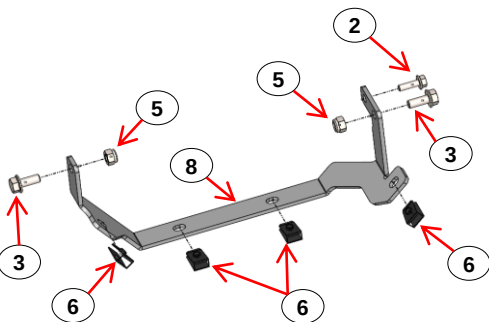


	N.m (TORQUE)	
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14


9	Fixação Inox / Inox Clamp	B92	1
8	Fixação Inox / Inox Clamp	A92	1
7	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x10	2
6	Mola de Friso / Clip Inox	M6	6
5	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	4
4	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x30 - DIN 6921	2
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x20 - DIN 6921	2
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x20 - DIN 6921	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

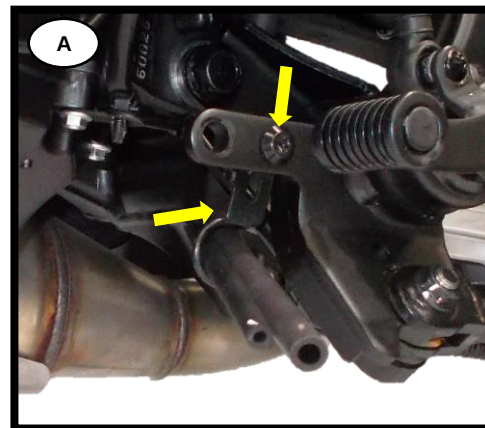

- English:**
- Remove OEM clamp.
- Français:**
- Retirer la fixation OEM.
- Português:**
- Remover fixação OEM.

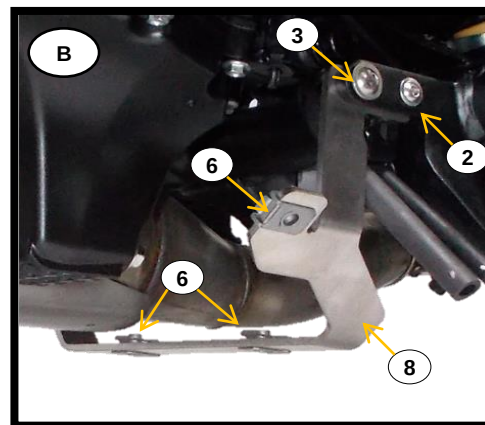

- English:**
- Mount item Nº7 (Inox Clamp – x1) according to the assembly instruction. Assemble the OEM Clamp removed in the Photo A with item Nº2 (Screw – x1).
- Français:**
- Monter l'item Nº7 (Fixation Inox – x1) selon les instructions de montage. Assembler fixation OEM retirée de la Photo A avec l'item Nº2 (Vis – x1).
- Português:**
- Montar o item Nº7 (Fixação Inox – x1) de acordo com as instruções de montagem. Montar fixação OEM removida na Foto A com o item Nº2 (Parafuso – x1).

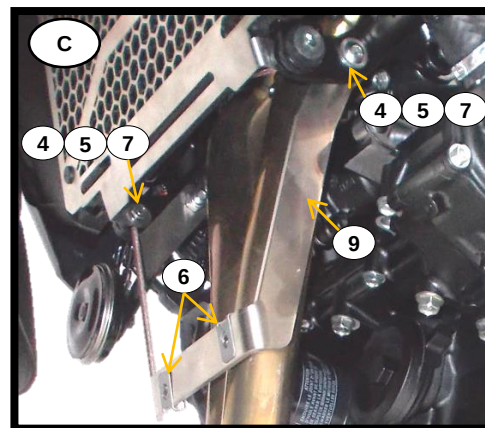

- English:**
- Mount item Nº8 (Inox Clamp – x1) according to the assembly instruction.
- **ATTENTION:** Do not tighten the screws to help the assembly.
- Français:**
- Monter l'item Nº8 (Fixation Inox – x1) selon les instructions de montage.
- **ATTENTION:** Ne pas serrer les vis pour faciliter le montage.
- Português:**
- Montar o item Nº8 (Fixação Inox – x1) de acordo com as instruções de montagem.
- **ATENÇÃO:** Não dar aperto aos parafusos para ajudar na montagem.