

### **Português:**

**Atenção** – Seguir a instrução de montagem como desmonstra as fotos.

- **Foto 1:** Retirar parafusos de origem ponto A e C.
- **Fotos 2 e 3:** Aplicar Carenagem Lado Esquerdo no ponto A com parafuso de origem e ajuste.
- **Foto 4:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) e N°3 (Anilha) no ponto B e ajustar.
- **Foto 5:** Aplicar Carenagem Lado Direito com os itens N°2 (Parafuso) e N°3 (Anilha) e ajustar.
- **Fotos 6, 7 e 8:** Aplicar anilha e parafuso de origem no ponto C e ajuste.
- **Foto 9:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) e apertar os parafusos.
- **Fotos 10 e 11:** Apertar todos os parafusos.
- **Foto 12:** Aplicar o item N°4 (Topo Plástico) nos pontos A e C.

### **Français:**

**Attention** – Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo 1:** Retire les vis d'origine des points A et C.
- **Photos 2 et 3:** Appliquer Crash Bar Côté Gauche au point A avec vis d'origine.
- **Photo 4:** Appliquer les items N°2 (Vis) et N°3 (Rondelle) au point B et ajuster.
- **Photo 5:** Appliquer Crash Bar Côté Droit avec les items N°2 (Vis) et N°3 (Rondelle) et ajuster.
- **Photos 6, 7 et 8:** Appliquer rondelle et vis d'origine au point C et ajuster.
- **Photo 9:** Appliquer l'item N°1 (Vis) et serrer les vis.
- **Photo 10 et 11:** Serrer toutes les vis.
- **Photo 12:** Appliquer l'item N°4 (Top Plastique) en points A et C.





## **ALUMINUM TRAIL CRASH BAR**

Ref.: 2CP1250005

**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

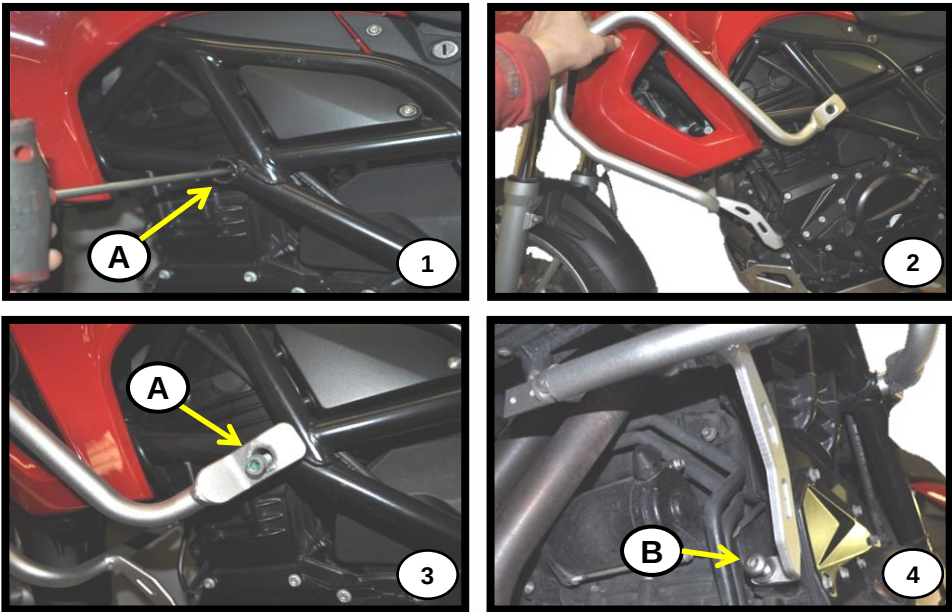

|                          |                                                             |                          |         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 4                        | Taco Redondo c. Friso / Round Tube Plastic Hole Plug        | Ø22 - REF.: 1370010003   | 2       |
| 3                        | Anilha / Washer                                             | M10 - DIN 125            | 2       |
| 2                        | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. / Screw Round Head         | M10x1,5x25 - ISO 7380    | 2       |
| 1                        | Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw | M6x16 - DIN 912          | 2       |
| ITEM Nº:                 | COMPONENTE (COMPONENT):                                     | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES) |                                                             |                          |         |

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

- English:**  
**Attention** – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.
- **Photo 1:** Remove original screws points A and C.
  - **Photos 2 and 3:** Apply Left Side Crash Bar at the point A with original screw.
  - **Photo 4:** Apply item N°2 (Screw) and N°3 (Washer) in point B and adjust.
  - **Photo 5:** Apply Right Side Crash Bar with items N°2 (Screw) and N°3 (Washer) and adjust.
  - **Photos 6, 7 and 8:** Apply washer and screw of origin on the point C and adjust.
  - **Photo 9:** Apply item N°1 (Screw) and tighten the screws.
  - **Photos 10 and 11:** Tighten all screws.
  - **Photo 12:** Apply item N°4 (Top Plastic) in points A and C.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

