




ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
SUZUKI DL 1000 V-STROM 2002-2013
Ref.: 2CP1250006

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

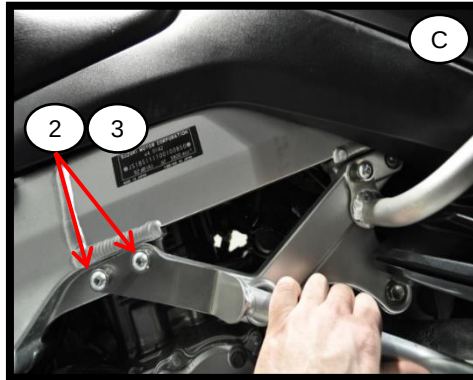

3	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø17xØ9x12mm	6
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x45 - ISO 7380	6
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Instruction

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos



- **Photo A and B:** Remove the origin screws (3 units).
- **Photo C and D:** Apply the protection with item N°3 (Aluminum Bushing) between the protection and the frame of the bike in the boxes where were the origin screws previously removed after apply item N°2 (Screw).

Execute the same sequence to the other side

- **Photo E:** To finish the assembly with item N°1 to unite the two sides of the protection (left and right).

Tight all screws.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR SUZUKI DL 1000 V-STROM 2002-2013

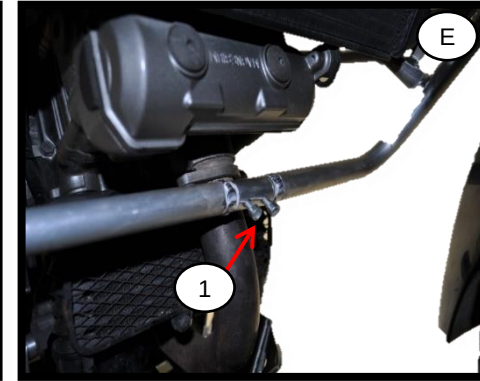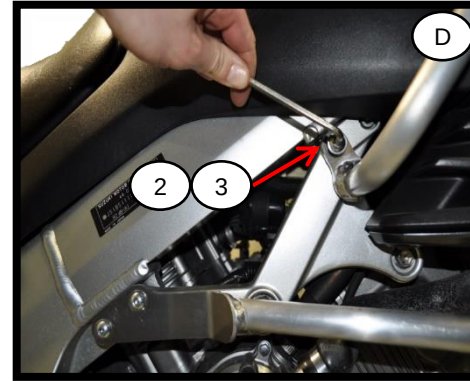

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A e B:** Remova os parafusos de origem (3 unidades).
- **Foto C e D:** Aplicar a proteção com o item N°3 (Casquilho Alumínio) entre a proteção e o quadro da moto nas caixas onde os parafusos de origem foram removidos anteriormente depois aplicar o item N°2 (Parafuso).
- **Foto E:** Para finalizar a montagem, aplicar o item N°1 (Parafuso) para unir os dois lados da proteção (esquerda e direita).

Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - suivre l'ordre de montage a, vous pouvez le voir sur les photos.

- **Photo A et B:** Enlever les vis d'origine (3 unités).
- **Photo C et D:** Appliquer la protection avec l'item N°3 (Douille Aluminium) entre la protection et le cadre de la moto dans les zones où ont été les vis d'origine précédemment retirés, après appliquer l'item N°2 (Vis).

Exécuter la même séquence de l'autre côté

- **Photo E:** Pour terminer l'Assemblée utilise l'item N°1 (Vis) pour unir les deux côtés de la protection (gauche et droite).

Serrer toutes les vis.