

Français:

Attention - suivre l'ordre de montage, que vous pouvez le voir sur les photos.





- **Photo A:** Remuer l'original Vis point 1.
- **Photo B:** Appliquer le Côté Droit de la Protection au Point 1, avec l'item N°2 (Vis) et ajuster.
- **Photo C:** Appliquer les items N°1 (Vis), N°4 (Rondelle) et N°6 (Écrou Freine) en Point 2 et ajuster
- **Photo D:** Appliquer le Côté Gauche de la Protection au Point 3, avec l'item N°3 (Screw) et ajuster.
- **Photo E:** Appliquer Item N°1 (Vis) au Point 4 et ajuster.
- **Photo F et G:** Serrer toutes les vis.
- **Photo H:** Appliquer l'item N°7 (Plastique Top).



**ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
SUZUKI DL 1000 V-STROM 2014-2016**

Ref.: 2CP1250017

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

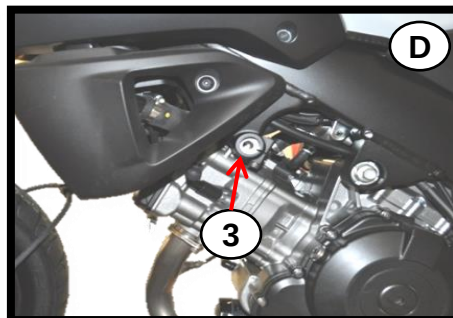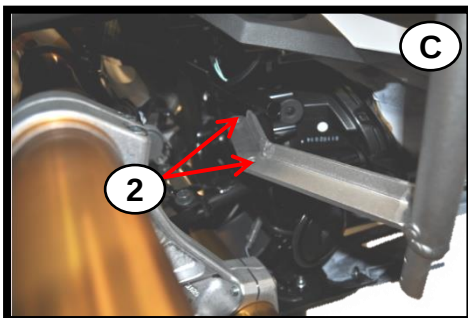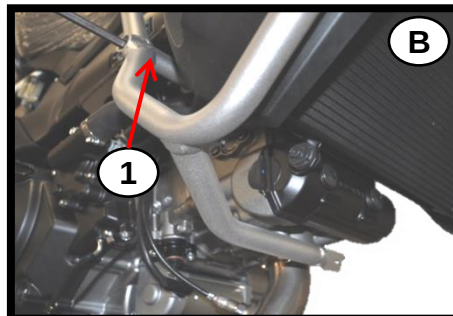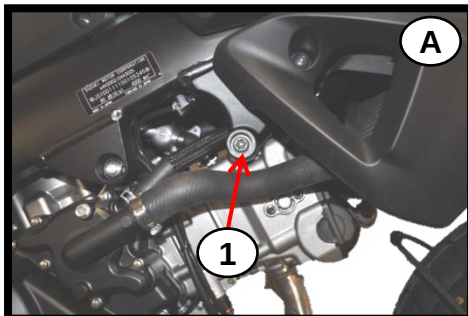

7	Taco Redondo c. Friso / Round Tube Plastic Hole Plug	Ø22 - Ref.: 1370010003	2
6	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
5	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
4	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,25x80 - DIN 912	1
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,25x60 - DIN 912	1
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove original screw Point 1.
- **Photo B:** Apply the Right Side of the Protection on Point 1 with item Nº2 (Screw) and adjust.
- **Photo C:** Apply items Nº1 (Screw), Nº4 (Washer) and Nº6 (Nut Nylock) on Point 2 and adjust.
- **Photo D:** Apply Left Side of the Protection on Point 3 with item Nº3 (Screw) and adjust.
- **Photo E:** Apply item Nº1 (Screw) on Point 4 and adjust.
- **Photos F and G:** Tight all screws.
- **Photo H:** Apply item Nº7 (Plastic Top).

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD SUZUKI DL 1000 V-STROM 2014-2016

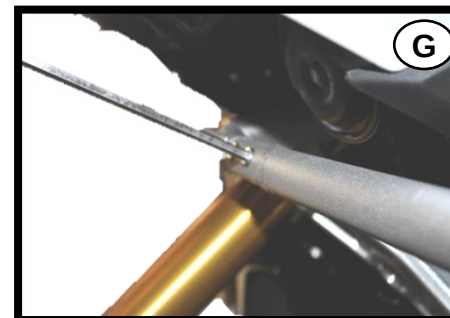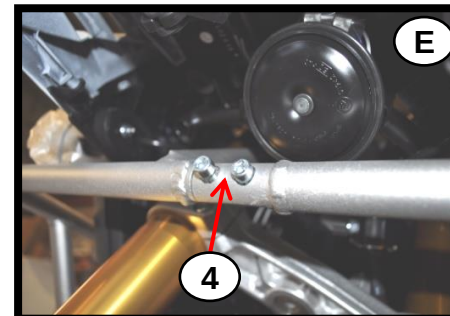

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover parafuso de origem Ponto 1.
- **Foto B:** Aplicar Carenagem Lado Direito no Ponto 1 com o item Nº2 (Parafuso) e ajustar.
- **Foto C:** Aplicar os itens Nº1 (Parafuso), Nº4 (Anilha) e Nº6 (Porca Freada) no Ponto 2 e ajustar.
- **Foto D:** Aplicar Carenagem Lado Esquerdo no Ponto 3 com o item Nº3 (Parafuso) e ajustar.
- **Foto E:** Aplicar o item Nº1 (Parafuso) no Ponto 4 e ajustar.
- **Fotos F e G:** Apertar todos os parafusos.
- **Foto H:** Aplicar o item Nº7 (Topo Plástico).