

**Français:**

**Attention** -Suivre l'ordre de montage, vous pouvez le voir sur les photos.




- **Photo A:** Supprime vis d'origine (Point 1 et Point 2) et la partie en plastique.
- **Photo B:** Appliquer la protection droite en utilisant l'item N°2 (Vis) et ajuster.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°1 (Vis) et l'ajuster.
- **Photos D et E:** Serrer toutes les vis.
- **Photo F:** Appliquer le côté gauche avec la même séquence, attention vous avez un support de fixation qui doit être le premier - Point 3.
- **Photo G:** Serrer toutes les vis.



**ALUMINUM TRAIL CRASH BAR  
YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ  
2010-2014**

Ref.: 2CP125019

**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS

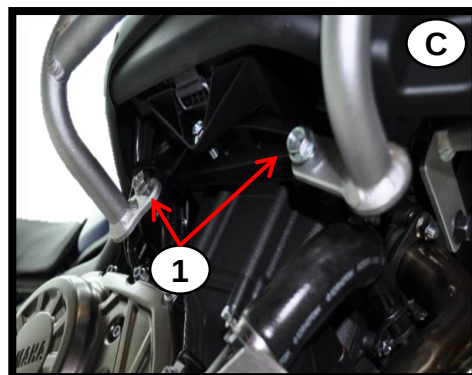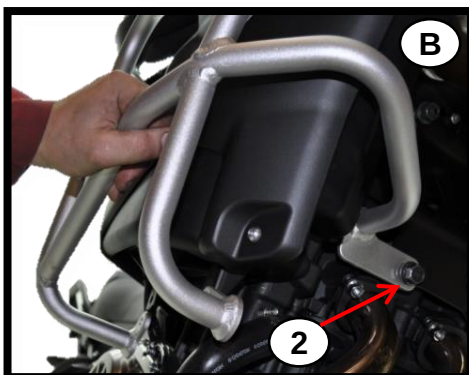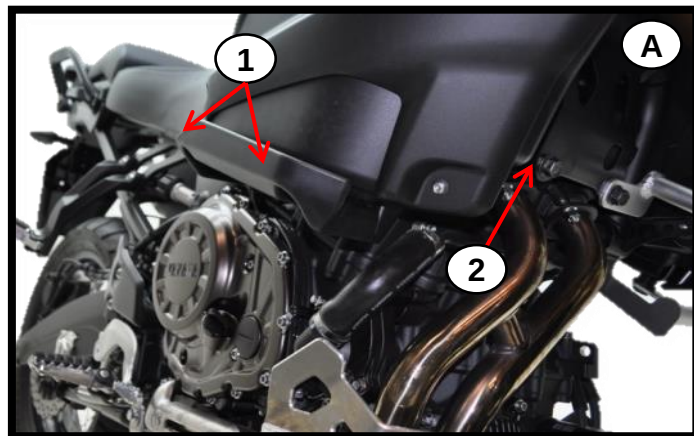

| 2                        | Paraf. de Origem / Original Screw                     | .                        | 2       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1                        | Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False | M8x16 - DIN 6921         | 4       |
| ITEM Nº:                 | COMPONENTE (COMPONENT):                               | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES) |                                                       |                          |         |




### Assembly Instruction / Instrução de Montagem

#### English:

**Attention** - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove origin screws (Point 1 and Point 2) and plastic part.
- **Photo B:** Apply right protection side with item N°2 (Screw) and adjust.
- **Photo C:** Apply item N°1 (Screw) and adjust.
- **Photos D and E:** Tight all screws.
- **Photo F:** Apply the left side using the same sequence on the right side, attention you have a support bracket that should fit first - Point 3.
- **Photo G:** Tight all screws.

## ALUMINUM TRAIL CRASH BAR YAMAHA XT 1200 Z SUPER TÉNÉRÉ 2010-2014

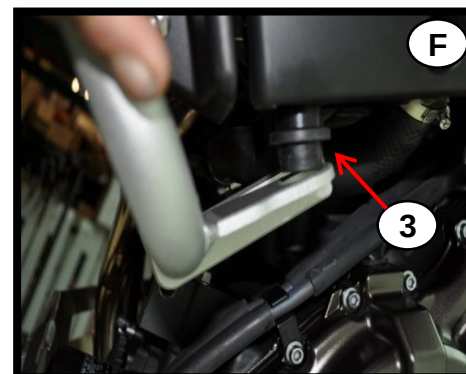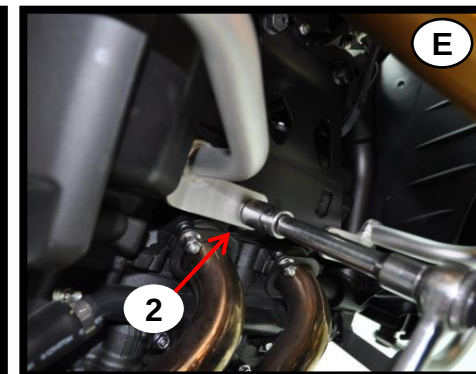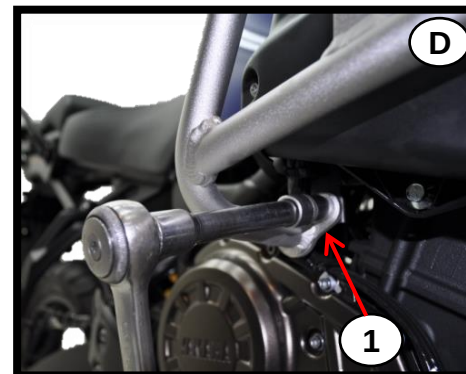

#### Português:

**Atenção** – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover os parafusos de origem (Ponto 1 et Ponto 2) e a peça em plástico.
- **Foto B:** Aplicar a proteção direita com o item N°2 (Parafuso) e ajustar.
- **Foto C:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) e ajustar.
- **Fotos D e E:** Apertar todos os parafusos.
- **Foto F:** Aplicar o lado esquerdo com a mesma sequência, atenção que tem um suporte de fixação que deve ser o primeiro - Ponto 3.
- **Foto G:** Serrar toutes les vis.