

Français:

Attention: Après la séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Retirer les plastiques d'origine (Plastiques Gauche).
- **Photo B:** Retirer les vis de source et douille d'origine (**B1**).
- **Photo C:** Retirer les vis de source et douille d'origine (**C1**).
- **Photo D:** Retirer les vis de source (**D1**).
- **Photo E:** Appliquer Crash Bar Gauche et appliquer avec vis d'origine.
- **Photo F:** Appliquer les items N°2 (Vis) et N°5 (Rondelle), et appliquer douille d'origine retiré dans **C1**.




Répétez le processus vers la droite.

- **Photo G:** Appliquer les items N°3 (Vis), N°4 (Rondelle) and N°6 (Écrou Freine) en position **G1**. Appliquer l'item N°1 (Vis) en position **G2**.
- **Photo H:** Serrer toutes les vis et appliquer plastiques d'origine.



ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD
Ref.: 2CP1250026

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

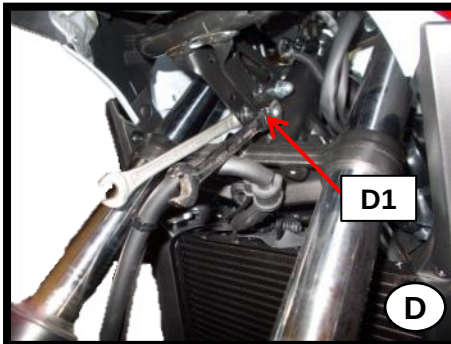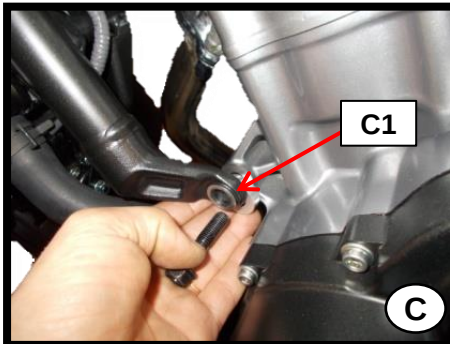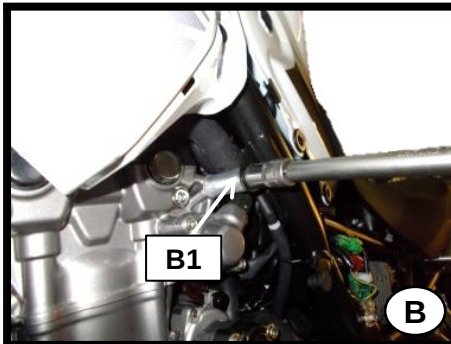

6	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	1
5	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	2
4	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	1
3	Paraf. Sext. Ext c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x45 - DIN 6921	1
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,25x65 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove origin plastics (Left plastic).
- **Photo B:** Remove original screw and bushing of origin (B1).
- **Photo C:** Remove original screw and bushing of origin (C1).
- **Photo D:** Remove original screw (D1).
- **Photo E:** Apply Left Part Crash Bar and apply with original screw.
- **Photo F:** Apply items Nº2 (Screw) and Nº5 (Washer), and apply bushing of origin removed in C1.
- **Repeat process to the right side.**
- **Photo G:** Apply items Nº3 (Screw), Nº4 (Washer) and Nº6 (Nut Nyloc) in position G1. Apply item Nº1 (Screw) in position G2.
- **Photo H:** Tight all screws and mount plastic of origin.

ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD

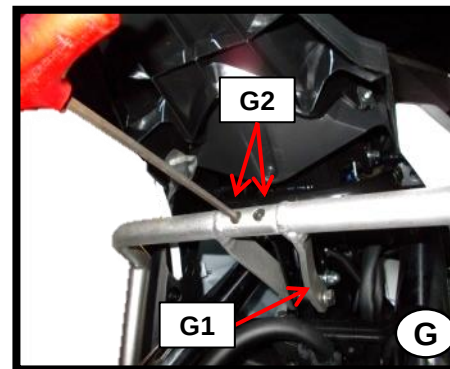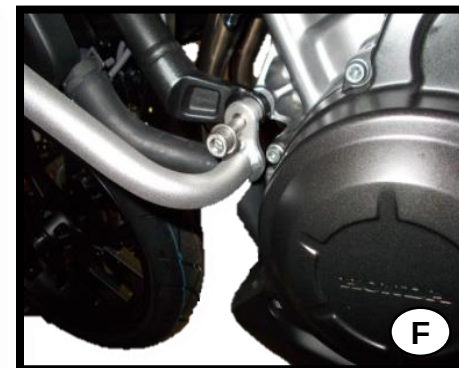

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto A:** Remover plásticos de origem (Plástico Esquerdo).
- **Foto B:** Remover parafuso de origem e casquilho de origem (B1).
- **Foto C:** Remover parafuso de origem e casquilho de origem (C1).
- **Foto D:** Remover parafuso de origem (D1).
- **Foto E:** Aplicar Crash Bar Esquerdo e aplicar com parafuso de origem.
- **Foto F:** Aplicar itens Nº2 (Parafuso), e Nº5 (Anilha), e aplicar casquilho de origem retirado em C1.
- **Repetir processo para o lado direito.**
- **Foto G:** Aplicar os itens Nº3 (Parafuso), Nº4 (Anilha) e Nº6 (Porca Freada) na posição G1. Aplicar item Nº1 (Parafuso) na posição G2.
- **Foto H:** Apertar todos os parafusos e montar os plásticos de origem.