




ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
Ref.: 2CP125003A

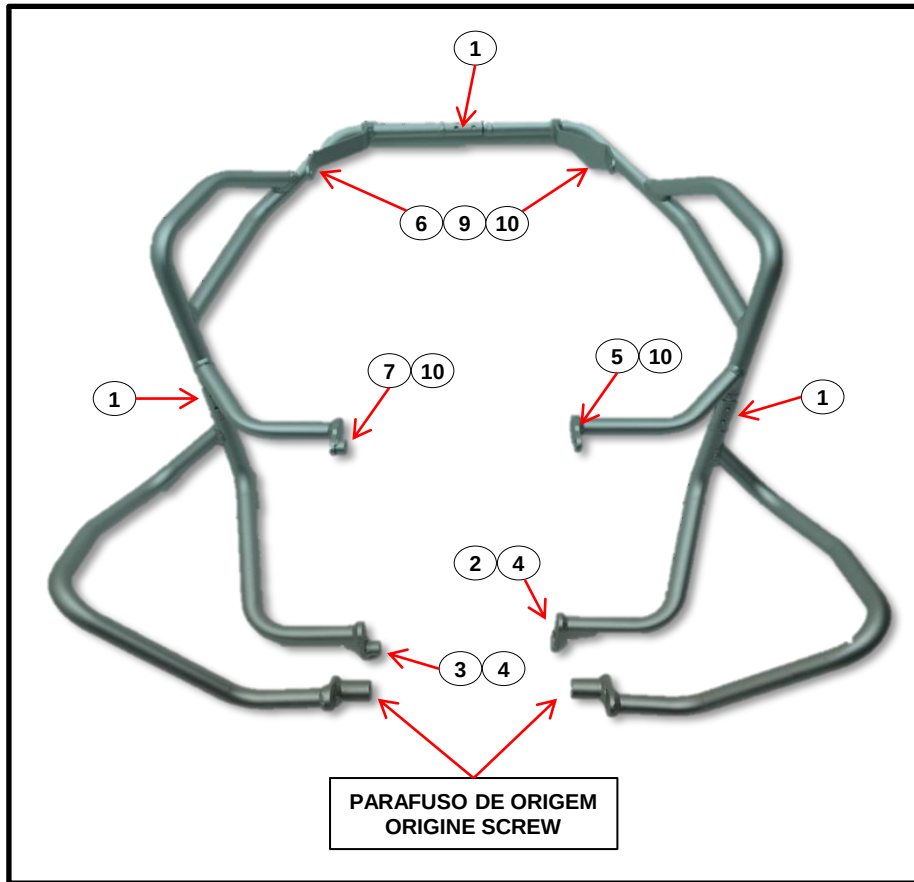



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **Fotos A e B:** Aplicar o item N°8 (Mola de Friso), atrás do farol da frente.
- **Foto C:** Remover parafusos de origem.
- **Foto D:** Aplicar Proteção Inferior Direita, com parafuso de origem (marcado na foto) e os itens N°2 (Parafuso) e N°4 (Anilha).
- **Foto E:** Remover parafuso de origem.
- **Fotos F e G:** Aplicar Proteção Inferior Esquerda, com parafuso de origem (marcado na foto) e os itens N°3 (Parafuso) e N°4 (Anilha).
- **Foto H:** Aplicar Carenagem Superior Esquerda, com o item N°1 (Parafuso).
- **Foto I:** Fixar proteção no item N°8 (Mola de Friso) montado anteriormente, com os itens N°9 (Casquilho DTC), N°10 (Anilha Aba Larga) e N°6 (Parafuso).
- **Foto J:** Aplicar os itens N°7 (Parafuso) e N°10 (Anilha Aba Larga).
- **Foto L:** Aplicar Superior Direita, com o item N°1 (Parafuso).
- **Foto M:** Fixar proteção no item N°8 (Mola de Friso) montado anteriormente, com os itens N°9 (Casquilho DTC), N°10 (Anilha Aba Larga) e N°6 (Parafuso).
- **Foto N:** Aplicar os itens N°5 (Parafuso) e N°10 (Anilha Aba Larga).
- **Foto O:** Aplicar o item N°1 (Parafuso) para unir as duas proteções.
- **Fotos P e Q:** Apertar todos os parafusos.

11	Top Plástico / Plastic Top	Ø25mm - REF.:1040010001	2
10	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	4
9	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø18xØ9x10mm	2
8	Mola de Friso / Clip Inox	M6	2
7	Paraf. Sext. Ext.c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x30 - DIN 6921	1
6	Paraf. Sext. Ext. / Hex Head Screw	M6x25 - DIN 6921	2
5	Paraf. Sext. Ext. / Hex Head Screw	M6x16 - DIN 6921	1
4	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	2
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x30 - DIN 912	1
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x20 - DIN 912	1
1	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	6
ITEM N°: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.





- **Photos A and B:** Apply item N°8 (Clip Inox), behind the front headlight.
- **Photo C:** Remove original screw.
- **Photo D:** Apply Lower Right Protection, with original screw (marked in the photo) and items N°2 (Screw) and N°4 (Washer).
- **Photo E:** Remove original screw.
- **Photo F and G:** Apply Lower Left Protection, with original screw (marked in the photo) and items N°3 (Screw) and N°4 (Washer).
- **Photo H:** Apply Up Left Protection, with item N°1 (Screw).
- **Photo I:** Secure protection in the item N°8 (Clip Inox) previously mounted, with items N°9 (DTC Bushing), N°10 (Large Washer) and N°6 (Screw).
- **Photo J:** Apply items N°7 (Screw) and N°10 (Large Washer).
- **Photo L:** Apply Up Right Protection, with item N°1 (Screw).
- **Photo M:** Secure protection in the item N°8 (Clip Inox) previously applied, with items N°9 (DTC Bushing), N°10 (Large Washer) and N°6 (Screw).
- **Photo N:** Apply items N°5 (Screw) and N°10 (Large Washer).
- **Photo O:** Apply item N°1 (Screw) to join the two protections.
- **Photos P and Q:** Tight all screws.

Français:







Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photos A et B:** Appliquer l'item N°8 (Clip Inox), derrière le phare avant.
- **Photo C:** Retirer le vis d'origine.
- **Photo D:** Appliquer Protection Inférieure Droite, avec vis d'origine (marqué sur la photo) et les items N°2 (Vis) et N°4 (Rondelle).
- **Photo E:** Retirer le vis d'origine.
- **Photos F et G:** Appliquer la Protection Inférieure Gauche, avec vis d'origine (marqué sur la photo) et les items N°3 (Vis) et N°4 (Rondelle).
- **Photo H:** Appliquer la Protection Haut Gauche, avec l'item N°1 (Vis).
- **Photo I:** Protection sûre dans l'item N°8 (Clip Inox) précédemment monte, avec les items N°9 (DTC Douille), N°10 (Grand Rondelle) et N°6 (Vis).
- **Photo J:** Appliquer les items N°7 (Vis) et N°10 (Grand Rondelle).
- **Photo L:** Appliquer la Protection Up Right, avec l'item N°1 (Vis).
- **Photo M:** Protection sûre dans l'item N°8 (Clip Inox) précédemment monte, avec les items N°9 (DTC Douille), N°10 (Grand Rondelle) et N°6 (Vis).
- **Photo N:** Appliquer les items N°5 (Vis) et N°10 (Grand Rondelle).
- **Photo O:** Appliquer l'item N°1 (Vis) rejoindre les deux protections.
- **Photos P et Q:** Serrer toutes les vis.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

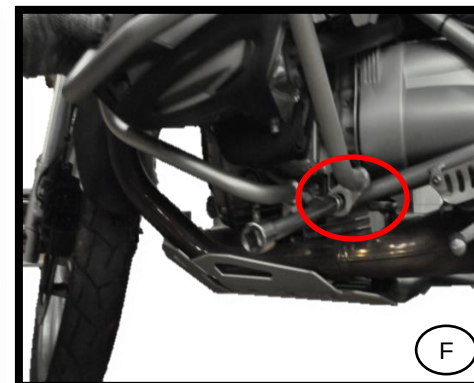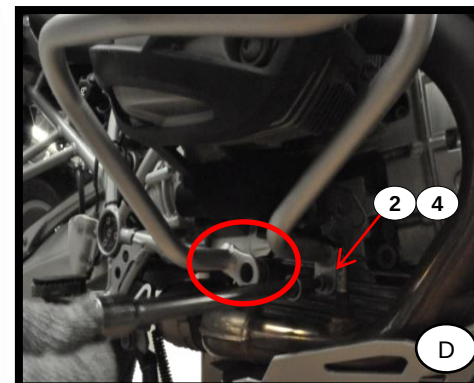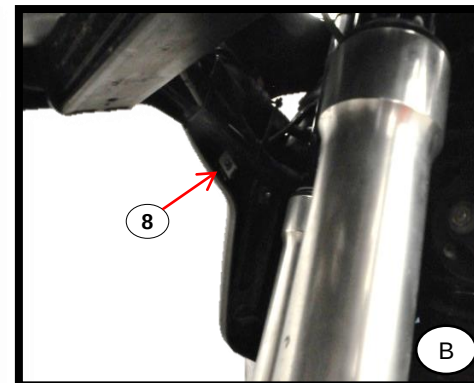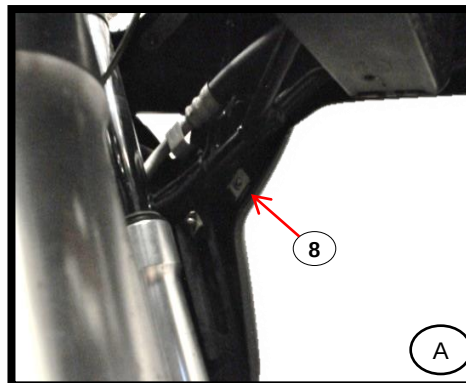

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

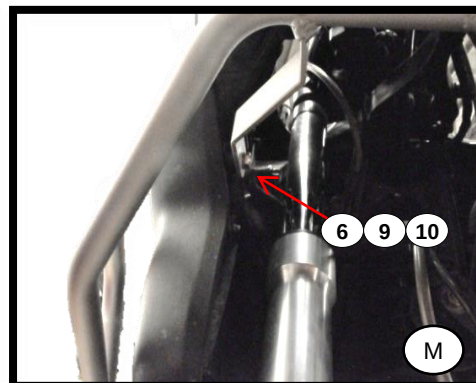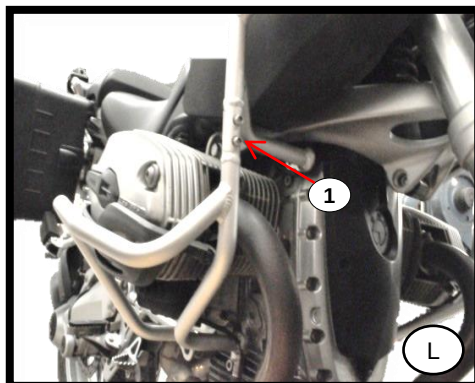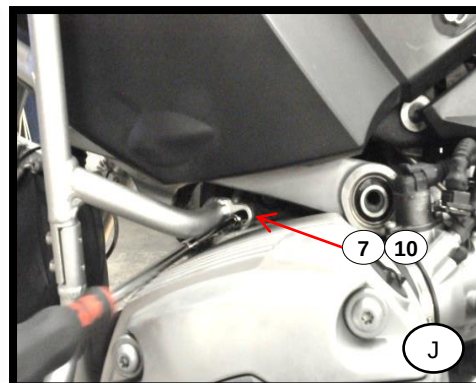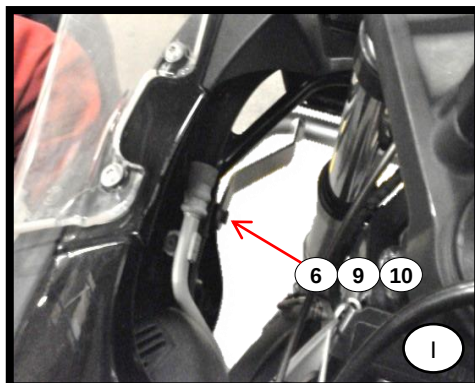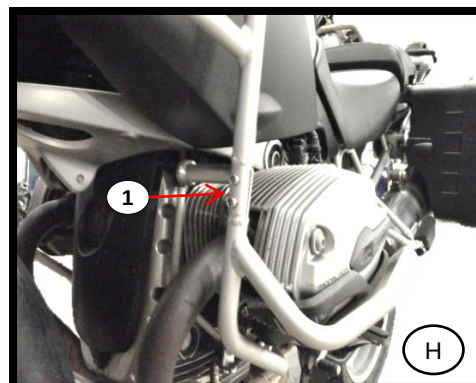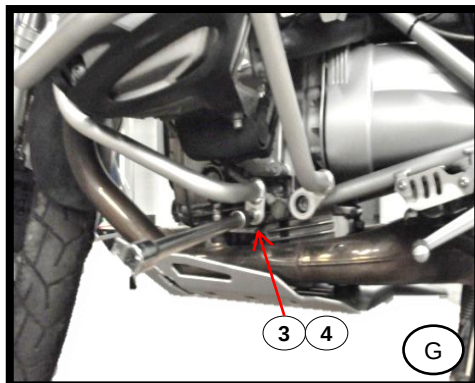

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

