

Português:

Atenção: Siga a sequência que pode ver nas fotos.

- **1º / 2º / 3º / 4º Fotos:** Aplicar os itens Nº8 e Nº9 ou Nº10 e Nº11 (Fixação Alumínio) de acordo com o ano da moto na Carenagem em Alumínio com o item Nº7 (Parafuso). Aplicar a Carenagem Esquerda na moto para posicionar a Fixação em Alumínio. Depois de correctamente posicionada remover a proteção e apertar de forma definitiva esta Fixação. Executar as mesmas operações para a proteção Direita.
- **5º Foto:** Montar Carenagem Esquerda na moto de acordo com a foto e a tabela.
- **6º Foto:** Montar Carenagem Direita na moto de acordo com a foto e a tabela.
- **7º Foto:** Aplicar os parafusos na parte da frente da moto de acordo com a tabela.

Français:

Attention: Suivez la séquence que vous pouvez voir sur les photos.


- **1é / 2er / 3er / 4er Photos:** Appliquer les items Nº8 et Nº9 ou Nº10 et Nº11 (Fixation Aluminium) selon l'année de la moto sur le Gauche Crash Bar avec l'item Nº7 (Vis). Appliquez le Crash bar sur la moto pour positionner Fixation Aluminium, après l'avoir correctement positionnée, retirez le Crash Bar et serrez la pince. Effectuer la même opération sur le Crash bar Droite
 - **5er Photo:** Monter Crash bar Gauche sur la moto selon la photo et la table.
 - **6er Photo:** Monter Crash bar Droite sur la moto selon la photo et la table.
 - **7er Photo:** Appliquer les vis sur la partie avant de la moto selon la table.
- Serrer toute les vis.**




ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP125004A


CROSSPRO
PROTECTION PARTS

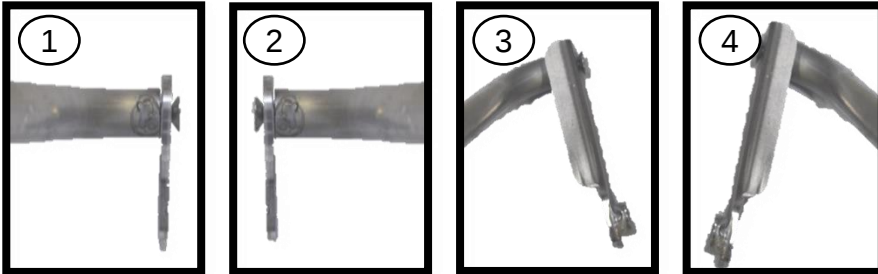

Models: 1999-2002 and 2006-2011
Photos: 1 and 2

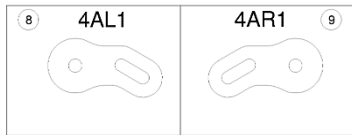

Model: 2003-2005
Photos: 3 and 4


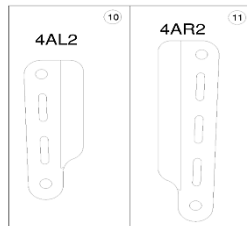


11	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	4AR2	1
10	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	4AL2	1
9	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	4AR1	1
8	Fixação Alumínio / Aluminum Clamp	4AL1	1
7	Paraf. Cabeça Escareada Sext. Int. / Hexagon Socket Countersunk Head Cap Screw	M8x16 - DIN 7991	2
6	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x30 - ISO 7380	2
5	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	2
4	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ6,5x9mm	2
3	Casquilho DTC / DTC Clamp	Ø18xØ8x10mm	2
2	Paraf. Cabeça Sext. Ext. / Hex Head Screw	M6x40 - DIN 933	2
1	Paraf. Cabeça Sext. Ext. c. Rosca Parcial / Hex Head Screw With Partial Thread	M10x1,25x105 - DIN 931	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

TABLE OF ITEMS / TABELA DE ITENS

		MODEL:		
		1999 - 2002	2003-2005	2006-2011
POINT:	A	5, 6, 7, 8	2, 4, 5, 7, 10	2, 3, 4, 5, 7, 8
	B	5, 6, 7, 9	2, 4, 5, 7, 11	2, 3, 4, 5, 7, 9
	C	ORIGINAL SCREW	ORIGINAL SCREW	ORIGINAL SCREW
	D	1	1	1
	E	ORIGINAL SCREW	ORIGINAL SCREW	ORIGINAL SCREW

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

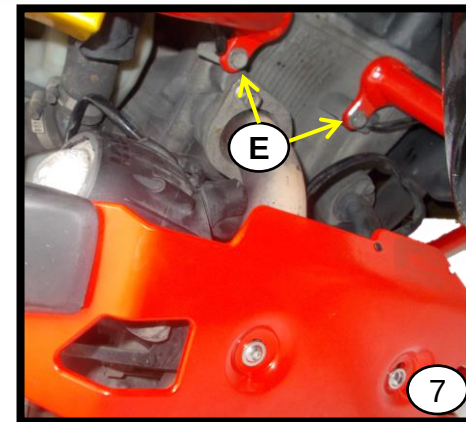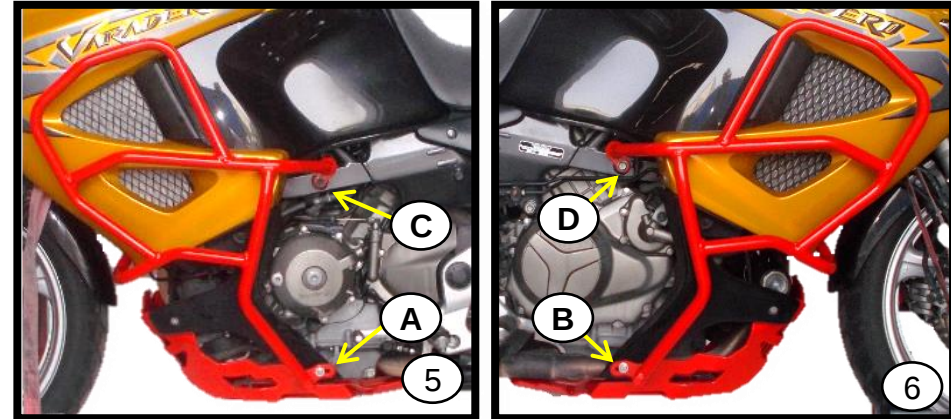

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.
Remove original protections.

• **1st / 2nd / 3rd / 4th Photos:** Apply items N°8 and N°9 or items N°10 and N°11 (Aluminum Clamp) according to the year of the moto at the Left Crash bar with item N°7 (Screw). Apply Left Crash bar on the motorcycle to position this Aluminum Clamp, after properly positioned, remove the crash bar and tighten defensive the Aluminum Clamp. Perform the same operation on the Right Crash bar

• **5th Photo:** Mount Left Crash bar on the motorcycle according with the photo and with the table.

• **6th Photo:** Mount Right Crash bar on the motorcycle according with the photo and with the table.

• **7th Photo:** Apply screws on the front part of the moto according with table.

Tight all screws.