

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto 1:** Aplicar o item N°6 (Fixação Inox) com os parafusos de origem na posição **A**.
- **Foto 2:** Remover parafusos de origem na posição **B** e **C**.
- **Foto 3:** Aplicar Crash Bar Esquerdo Inferior com parafusos de origem nas posições **B** e **C**.
- **Foto 4:** Aplicar os itens N°1 (Parafuso), N°4 (Anilha) e N°5 (Porca Freada) na posição **D**.
- **Foto 5:** Remover parafusos de origem nas posições **E** e **F**.
- **Foto 6:** Aplicar Crash Bar Direito Inferior com parafusos de origem nas posições **E** e **F**. Aplicar os itens N°1 (Parafuso), N°4 (Anilha) e N°5 (Porca Freada) na posição **G**.
- **Foto 7:** Aplicar Crash Bar Esquerdo Superior com o item N°3 (Parafuso) na posição **H**.
- **Foto 8:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) na posição **I**. Aplicar o item N°1 (Parafuso) na posição **J**.
- **Foto 9:** Aplicar Crash Bar Direito Superior com o item N°3 (Parafuso) na posição **L**. Aplicar o item N°2 (Parafuso) na posição **M**.
- **Foto 10:** Aplicar os itens N°4 (Anilha) e N°5 (Porca Freada) na posição **N**. Aplicar o item N°2 (Parafuso) na posição **O**.

Apertar todos os parafusos iniciando pelas uniões de carenagem.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo 1:** Appliquer l'item N°6 (Inox Clamp) avec les vis d'origine en position **A**.
- **Photo 2:** Retirer les vis d'origine en position **B** et **C**.
- **Photo 3:** Appliquer Crash Bar gauche inférieure avec les vis d'origine en positions **B** et **C**.
- **Photo 4:** Appliquer les items N°1 (Screw), N°4 (Washer) e N°5 (Nut Nylock) en position **D**.
- **Photo 5:** Retirer les vis d'origine en positions **E** et **F**.
- **Photo 6:** Appliquer Crash Bar droit inférieure avec les vis d'origine en positions **E** et **F**. Appliquer les items N°1 (Screw), N°4 (Washer) et N°5 (Nut Nylock) en position **G**.
- **Photo 7:** Appliquer Crash Bar gauche supérieure avec l'item N°3 (Screw) en position **H**.
- **Photo 8:** Appliquer l'item N°2 (Screw) en position **I**. Appliquer l'item N°1 (Screw) en position **J**.
- **Photo 9:** Appliquer Crash Bar droit supérieure avec l'item N°3 (Screw) en position **L**. Appliquer l'item N°2 (Screw) en position **M**.
- **Photo 10:** Appliquer les items N°4 (Washer) e N°5 (Nut Nylock) en position **N**. Appliquer l'item N°2 (Screw) en position **O**.




Serrer toutes les vis première par les unions de cras hbar.



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970035

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

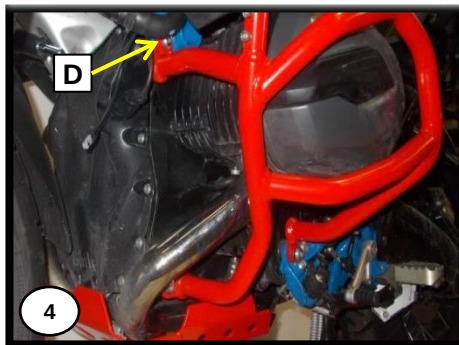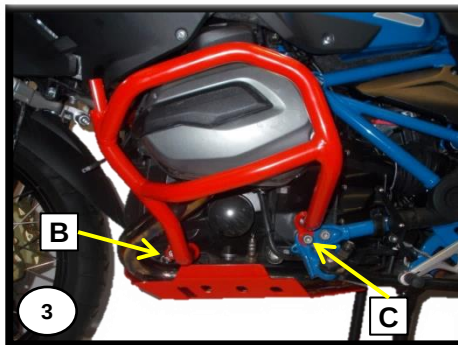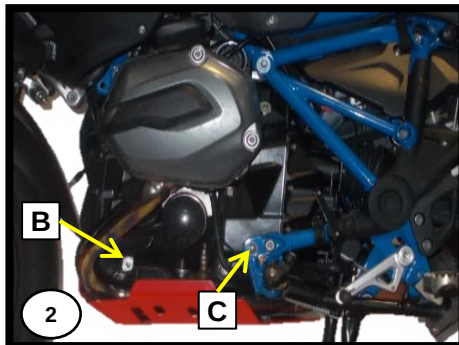

6	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº120	1
5	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	3
4	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	3
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x70 - DIN 912	2
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	6
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380	3
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo 1:** Apply item N°6 (Inox Clamp) with original screws in position A.
- **Photo 2:** Remove original screws in positions B and C.
- **Photo 3:** Apply Lower Left Side Crash Bar with original screws in positions B and C.
- **Photo 4:** Apply items N°1 (Screw), N°4 (Washer) and N°5 (Nut Nylock) in position D.
- **Photo 5:** Remove original screws in positions E and F.
- **Photo 6:** Apply Lower Right Side Crash Bar with original screws in positions E and F. Apply items N°1 (Screw), N°4 (Washer) and N°5 (Nut Nylock) in position G.
- **Photo 7:** Apply Top Left Side Crash Bar with item N°3 (Screw) in position H.
- **Photo 8:** Apply item N°2 (Screw) in position I. Apply item N°1 (Screw) in position J.
- **Photo 9:** Apply Top Right Side Crash Bar with item N°3 (Screw) in position L. Apply item N°2 (Screw) in position M.
- **Photo 10:** Apply items N°4 (Washer) and N°5 (Nut Nylock) in position N. Apply item N°2 (Screw) in position O.

Tight all screws first by unions of crash bar.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

