


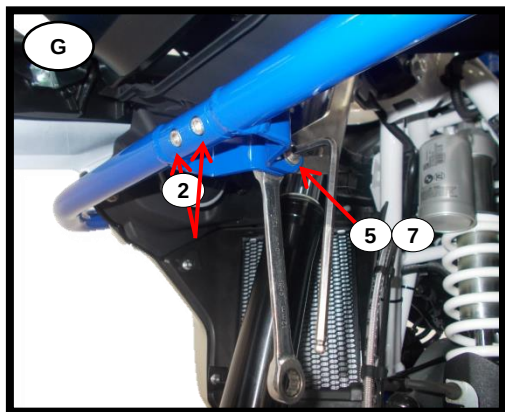

English:

- Apply items according to the photo.

Français:

- Appliquer les items conformément à la photo.

Português:

- Aplicar os itens conforme a foto.



English:

- Tight all screws.

Français:

- Serrer toutes les vis.

Português:

- Apertar todos os parafusos.




ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970050

8	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº120	1
7	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	3
6	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	3
5	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	3
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x60 - DIN 912	1
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,5x40 - DIN 912	2
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	6
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380	3
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



CROSSPRO
PROTECTION PARTS

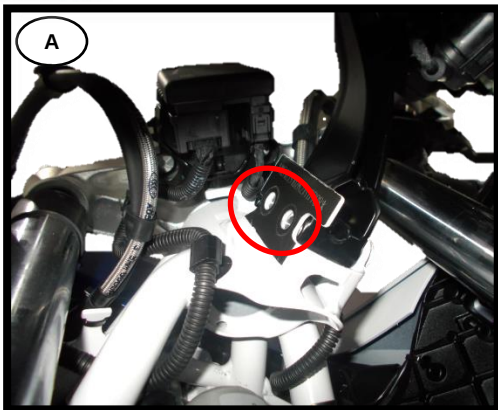

English:


- Remove the original screws marked on the photo.

Français:

- Retirer le vis d'origine marquées sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

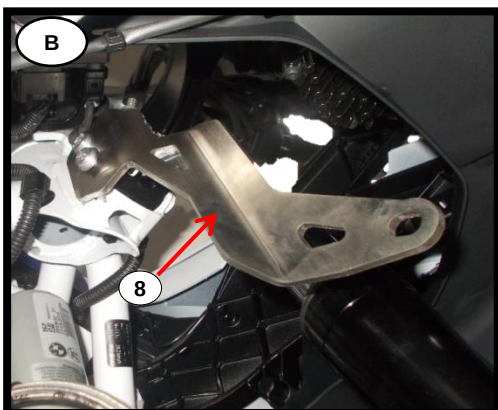

English:

- Apply item N°8 (Clamp Inox) with original screws.

Français:

- Appliquer l'item N°8 (Fixation Inox) avec les vis d'origin.

Português:

- Aplicar o item N°8 (Fixação Inox) com os parafusos de origem.



English:

- Remove original screw marked in the foto.


Français:

- Remover vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcado na foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

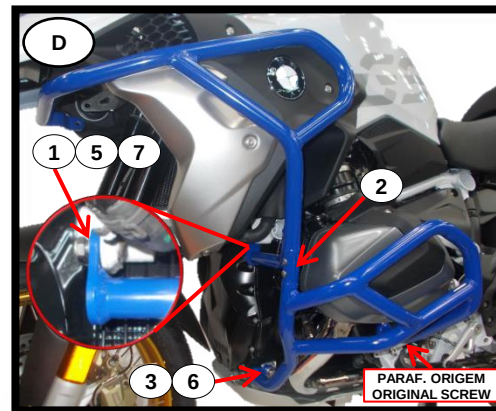

English:


- Mount Left Crash Bar according to the photo, starting from the bottom.

Français:

- Montez la barre de protection gauche conformément à la photo, première partie bas.

Português:

- Montar Carenagem Esquerda conforme a foto, iniciando pela parte de baixo.

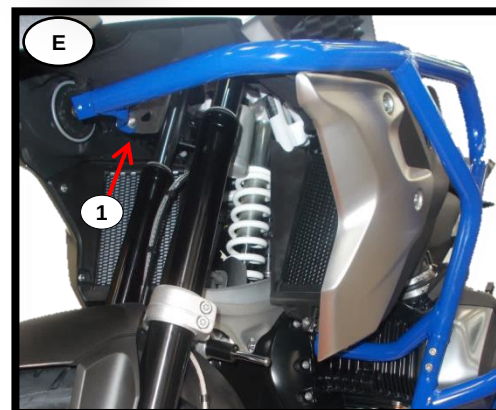

English:


- Apply item N°1 (Screw) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°1 (Vis) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°1 (Parafuso) conforme a foto.

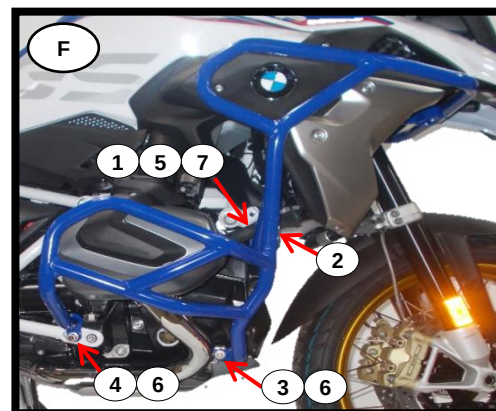

English:

- Mount Right Crash Bar according to the photo, starting from the bottom.

Français:

- Montez la barre de protection droit conformément à la photo, première partie bas.

Português:

- Montar Carenagem Direita conforme a foto, iniciando pela parte de baixo.