


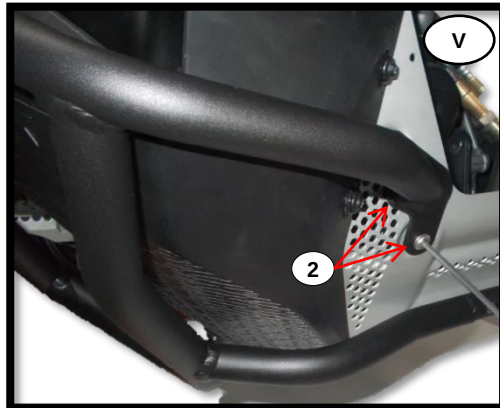

English:


- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.

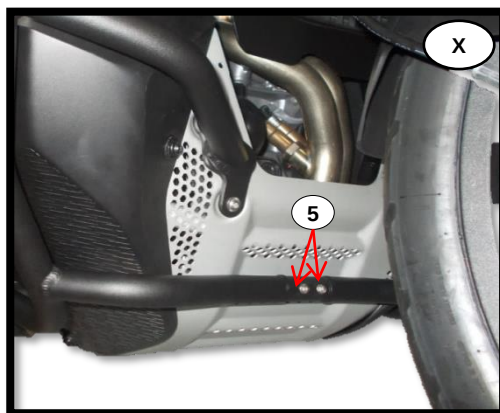

English:

- Apply items according to the photo.

Français:

- Appliquer les items conformément à la photo.

Português:

- Aplicar os itens conforme a foto.



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970051

19	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L51	1
18	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L51	1
17	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R51	1
16	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R51	1
15	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº155	2
14	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº154	1
13	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº153	1
12	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	1
11	Porca c. FA c. Bloqueio Metálico / Nut With Washer False Metal Lock	M8	2
10	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
9	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
8	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
7	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x90 - DIN 912	1
6	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x70 - DIN 912	1
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x45 - ISO 7380	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



English:


- Remove plastics of origin in the area of the headlight.

Français:

- Retirer les plastiques d'origine dans la zone du phare.

Português:

- Remover plásticos de origem na zona do farol.

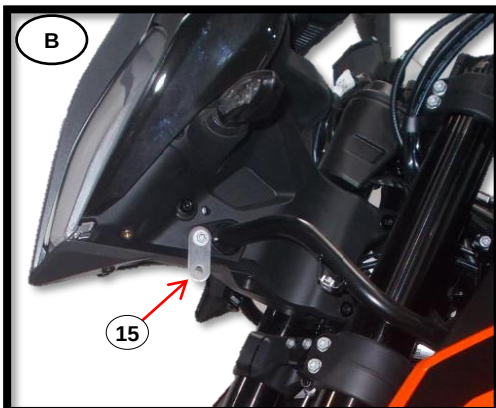

English:

- Remove original screw and apply item N°15 (Inox Clamp) with original screw.

Français:

- Retirer vis d'origine et appliquer l'item N°15 (Fixation DTC) avec le vis d'origine.

Português:

- Remover parafuso de origem e aplicar o item N°15 (Fixação Inox) com o parafuso de origem.



English:

- Remove original screw marked in the photo. Repeat the process to the right side.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo. Répétez le processus du côté droit.

Português:

- Remover parafusos de origem marcado na foto. Repetir o processo para o lado direito.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



English:


- Apply original plastic with original screws.

Français:

- Appliquer plastique d'origine avec les vis d'origine.

Português:

- Aplicar plástico de origem com os parafusos de origem.

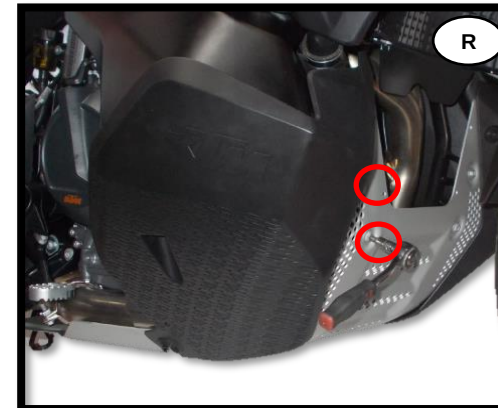

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

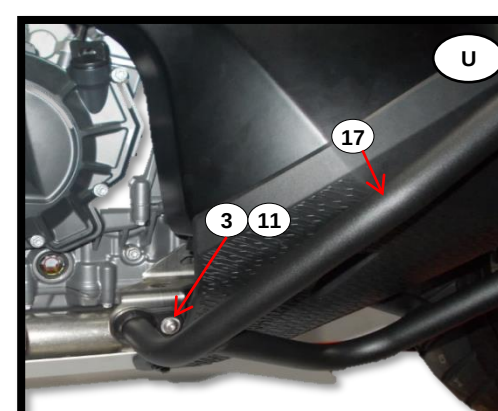

English:

- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.


Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

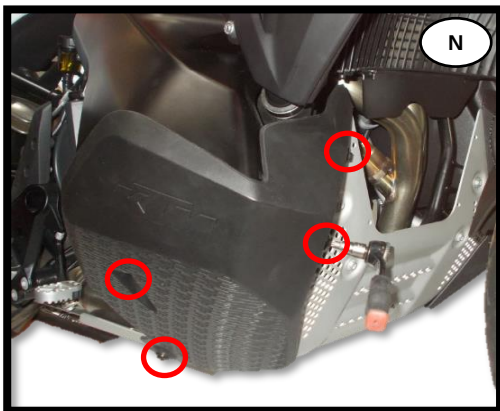

English:


- Remove original screws marked in the photo and remove original plastic.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo et retirer plastique d'origine.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto e remover plástico de origem.

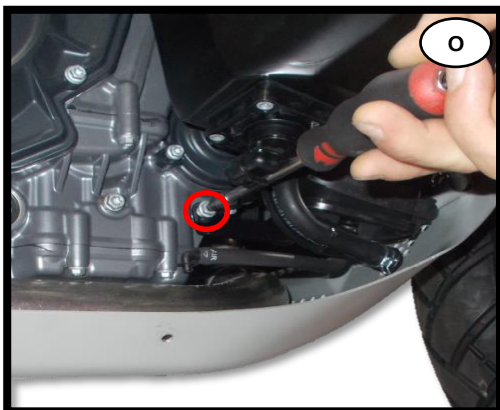

English:


- Remove original screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto.

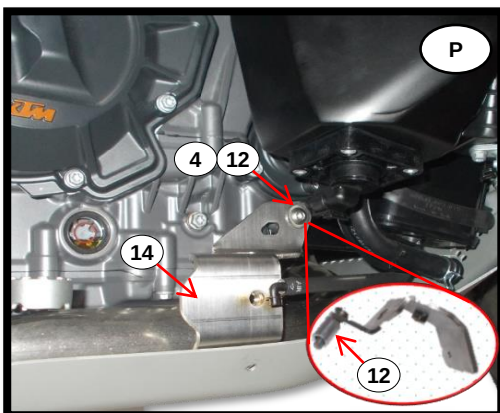

English:

- Apply item N°14 (Inox Clamp) with items N°4 (Screw) and N°12 (Aluminum Bushing).


Français:

- Appliquer l'item N°14 (Fixation Inox) avec les items N°4 (Vis) et N°12 (Douille Aluminium).

Português:

- Aplicar item N°14 (Fixação Inox) com os itens N°4 (Parafuso) e N°12 (Casquilho Alumínio).

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

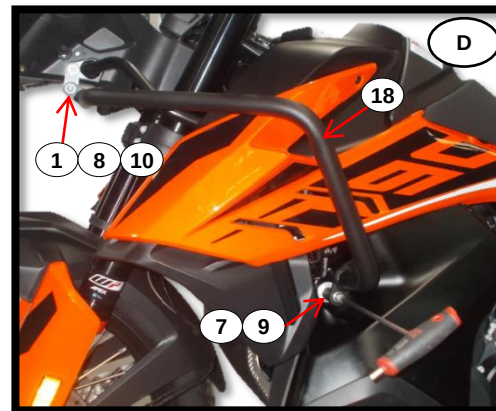

English:

- Mount Upper Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar supérieure Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Esquerda conforme a foto.



English:


- Mount Upper Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar supérieure Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Direita conforme a foto.

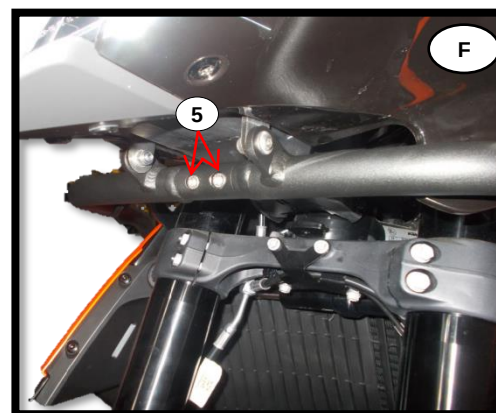

English:

- Apply items according to the photo.

Français:

- Appliquer les items conformément à la photo.

Português:

- Aplicar os itens conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



G

English:

- Apply plastic of origine.

Français:

- Appliquer le plastique d'origine.

Português:

- Aplicar plástico de origem.



H

English:


- Remove the two original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les deux vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover os dois parafusos de origem marcados na foto.

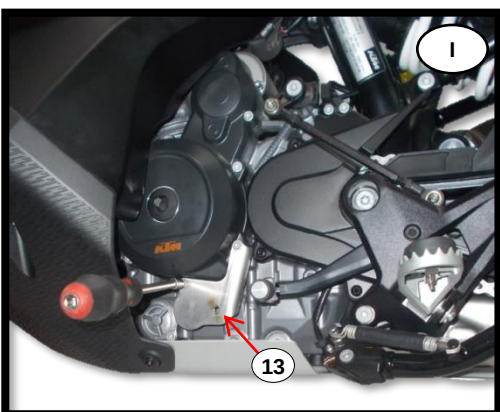

I

English:

- Apply item N°13 (Inox Clamp) with original screws.

Français:

- Appliquer l'item N°13 (Fixation Inox) avec les vis d'origine.

Português:

- Aplicar item N°13 (Fixação Inox) com parafusos de origem.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



J

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

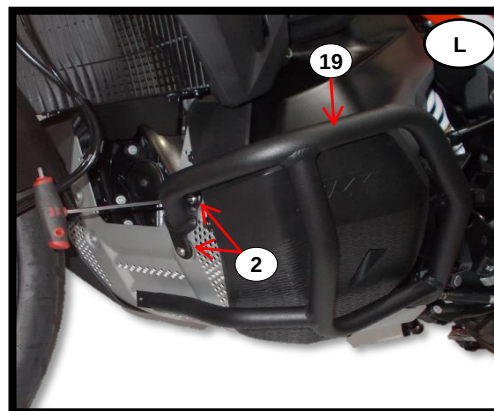

L

English:

- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.



M

English:

- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.