


4	Carenagem Direita / Right Crash Bar	R 64	1
3	Carenagem Esquada / Left Crash Bar	L 64	1
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x1,25x100 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
Ref.: 2CP1970064

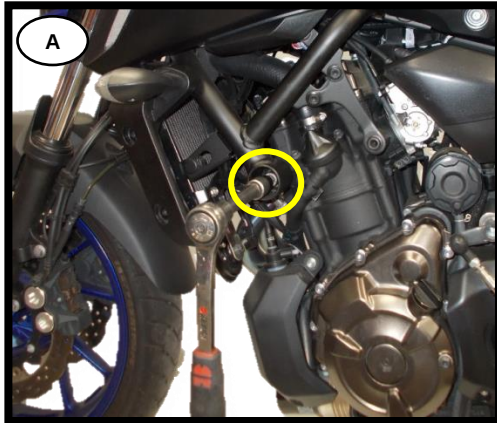

English:


- Remove original screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto.

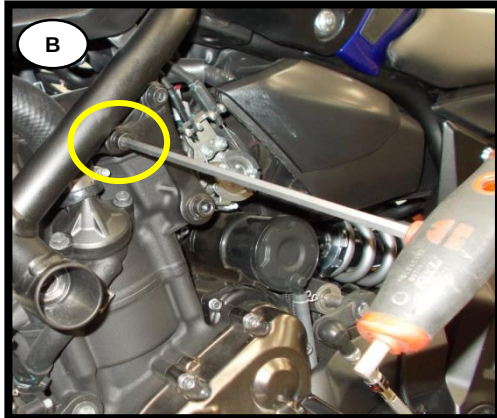

English:


- Remove original screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto.

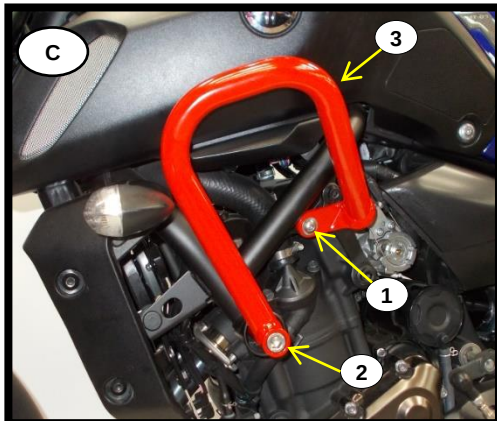

English:

- Mount item N°3 (Left Crash Bar) according to the photo. Tight all screws.


Français:

- Montez l'item N°3 (Gauche Crash Bar) conformément à la photo. Serrer toutes les vis.

Português:

- Montar o item N°3 (Carenagem Esquerda) conforme a foto. Apertar todos os parafusos.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

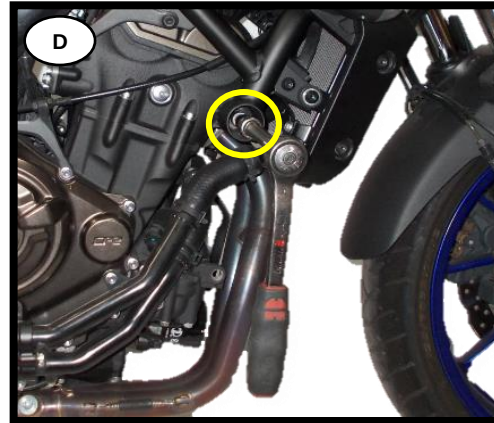

English:


- Remove original screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto.

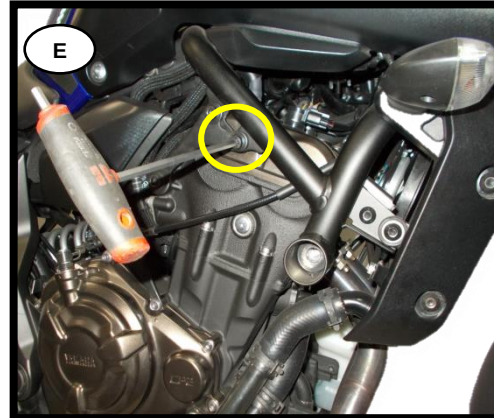

English:


- Remove original screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto.

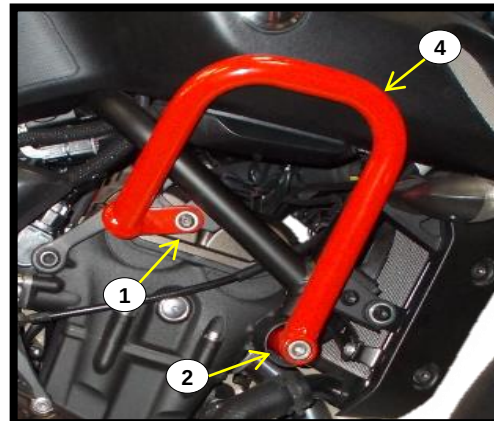

English:

- Mount item N°4 (Right Crash Bar) according to the photo. Tight all screws.

Français:

- Montez l'item N°4 (Droit Crash Bar) conformément à la photo. Serrer toutes les vis.

Português:

- Montar o item N°4 (Carenagem Direita) conforme a foto. Apertar todos os parafusos.