


9			
12	Carenagem Direita / Right Crash Bar	67R	1
11	Carenagem Esquerda / Left Crash Bar	67L	1
10	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº161	1
9	Casquilho Alumínio Respigado / Shrouded Aluminum Bushing	Ø12xØ8xØ6x13mm	1
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø25xØ13x50mm	2
7	Mola de Friso / Clip Inox	M5	2
6	Anilha Aba Larga / Large Washer	M5 - DIN 9021	1
5	Anilha / Washer	M12 - DIN 125	2
4	Paraf. Cabeça Sext. Ext / Hex Head Screw	M5x25 - DIN 933	1
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x1,25x90 - DIN 912	2
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x12 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			
 			



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
Ref.: 2CP1970067

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

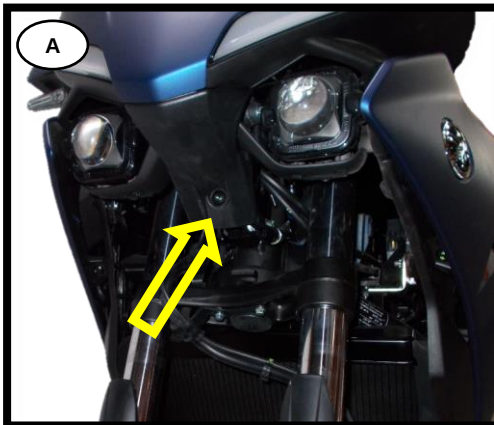

English:


- Remove origin screw marked in the photo.

Français:

- Retirez les vis d'origine marqué sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem assinalado na foto.

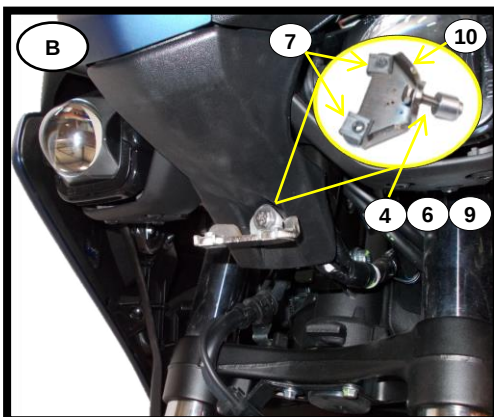

English:


- Apply item N°10 (Inox Clamp – x1) on the bike frame with items N°4 (Screw – x1), N°6 (Large Washer – x1) e N°9 (Aluminium Bushing – x1). Apply item N°7 (Clip Inox – x2).

Français:

- Appliquer l'item N°10 (Fixation Inox – x1) sur la moto avec les items N°4 (Vis – x1), N°6 (Grand Rondelle – x1) et N°9 (Aluminium Douille – x1). Appliquer l'item N°7 (Clip Inox – x2).

Português:

- Aplicar o item N°10 (Fix. Inox – x1) na moto com os itens N°4 (Parafuso – x1), N°6 (Anilha Aba Larga – x1) e N°9 (Casq. Al. – x1). Aplicar o item N°7 (Mola de Friso – x2).

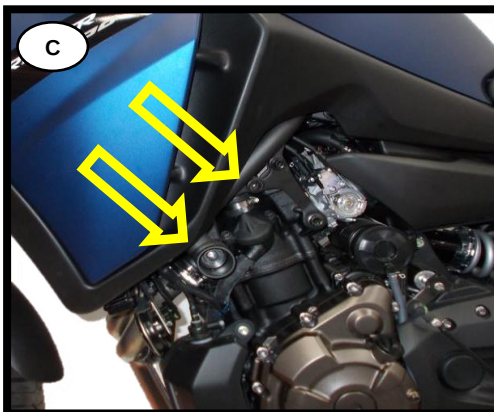

English:

- Remove screws marked in the photo.


Français:

- Retirez les vis marquées sur la photo.

Português:

- Remover parafusos assinalados na foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

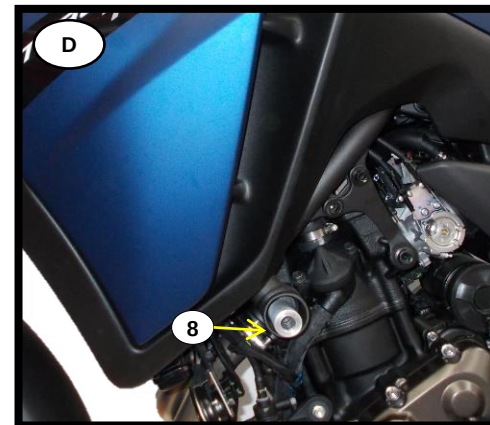

English:


- Apply item N°8 (Aluminum Bushing – x1) according to the photo. Repeat the process to the the right side.

Français:

- Appliquer l'item N°8 (Douille Aluminium – x1) conformément la photo. Répéter le processus sur le côté droit.

Português:

- Aplicar o item N°8 (Casquilho Alumínio – x1) conforme a foto. Repetir o processo para o lado direito.

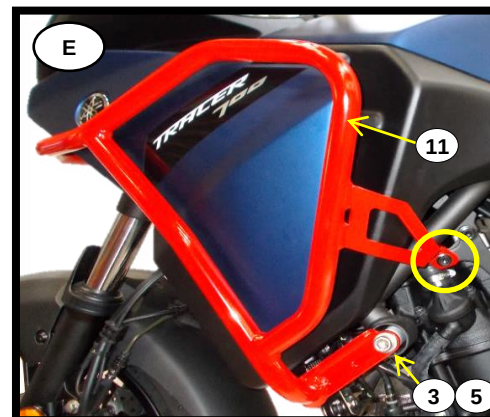

English:


- Apply item N°11 (Left Crash Bar) with items N°3 (Screw – x1) and N°5 (Washer). Apply origin screw marked in the photo. Repeat the process to the the right side.

Français:

- Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Gauche) avec les items N°3 (Vis – x1) et N°5 (Rondelle – x1). Appliquer le vis d'origine marquées sur la photo. Répéter le processus sur le côté droit.

Português:

- Aplicar o item N°11 (Carenagem Esquerda) com os itens N°3 (Parafuso – x1) e N°5 (Anilha). Aplicar parafuso de origem marcado na foto. Repetir o processo para o lado direito.

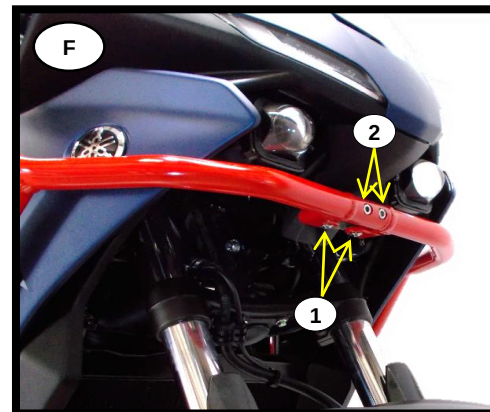

English:

- Apply items N°1 (Screw – x2) and N°2 (Screw – x2) marked in the photo. Tight all screws.

Français:

- Appliquer les items N°1 (Vis – x2) et N°2 (Vis – x2) marquées sur la photo. Serrer toutes les vis.

Português:

- Aplicar os itens N°1 (Parafuso – x2) e N°2 (Parafuso – x2) marcados na foto. Apertar todos os parafusos.