

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Foto 1 e 2:** Remover Crash Bar e os faróis de origem – Lado Esquero e Direito.
- **Foto 3:** Aplicar o item N°8 (Carenagem Inferior Esquerdo – x1) com os itens N°5 (Parafuso – x1) e N°6 (Anilha – x1) na posição **A**.
- **Foto 4:** Aplicar o item N°9 (Carenagem Superior Esquerdo – x1) com o item N°1 (Parafuso – x1) na posição **B**.
- **Foto 5:** Aplicar o item N°4 (Parafuso – x2) na posição **C**. Aplicar o item N°3 (Parafuso – x1) na posição **D**.
- **Foto 6:** Aplicar o item N°10 (Carenagem Inferior Direita – x1) com os itens N°5 (Parafuso – x1) e N°6 (Anilha – x1) na posição **E**.
- **Foto 7:** Aplicar o item N°11 (Carenagem Superior Direita – x1) com o item N°1 (Parafuso – x1) na posição **F**. Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1) na posição **H**.
- **Foto 8:** Aplicar o item N°4 (Parafuso – x2) na posição **I**.

Apertar todos os parafusos pela seguinte ordem: parafusos das uniões, fixações superiores frontais, fixações laterais e fixações inferiores.

- **Foto 9:** Montar farol esquerdo de origem com os itens N°1 (Parafuso – x2) e N°7 (Porca c/ FA – x2) nas posições **J e L**.
- **Foto 10:** Repetir o processo para o lado direito.

Regular os faróis e apertar os parafusos.

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photos 1 et 2:** Retirer Crash Bar d'origine et le phare d'origine – Côté Droit et Gauche.
- **Photo 3:** Appliquer l'item N°8 (Inférieure Gauche Crash Bar – x1) avec les items N°5 (Vis – x1) et N°6 (Rondelle – x1) en position **A**.
- **Photo 4:** Appliquer l'item N°9 (Haut Gauche Crash Bar – x1) avec l'item N°1 (Vis – x1) en position **B**.
- **Photo 5:** Appliquer l'item N°4 (Vis – x2) en position **C**. Appliquer l'item N°3 (Vis – x1) en position **D**.
- **Photo 6:** Appliquer l'item N°10 (Inférieure Droit Crash Bar – x1) avec les items N°5 (Vis – x1) et N°6 (Rondelle – x1) en position **E**.
- **Photo 7:** Appliquer l'item N°11 (Haut Droit Crash Bar – x1) avec l'item N°1 (Vis – x1) en position **F**. Appliquer l'item N°2 (Vis – x1) en position **H**.
- **Photo 8:** Appliquer l'item N°4 (Vis – x2) en position **I**.

Serrer toutes les vis dans l'ordre suivant: vis des unions, fixations supérieurs, fixations latérales et fixations inférieurs.



- **Photo 9:** Monter phare d'origine gauche avec les items N°1 (Vis – x2) et N°7 (Écrou – x2) en positions **J et L**.
- **Photo 10:** Répétez le processus sur le côté droit.

Régalez les phares et serrez toutes les vis.








ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970069

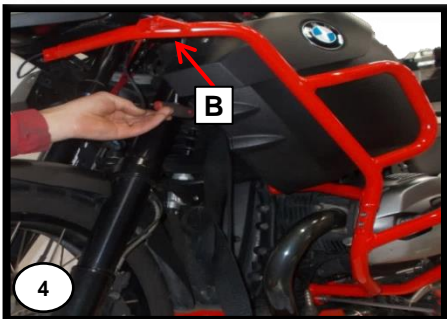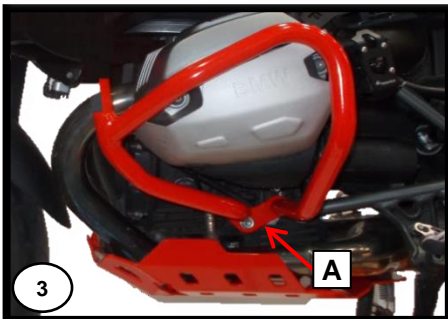

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

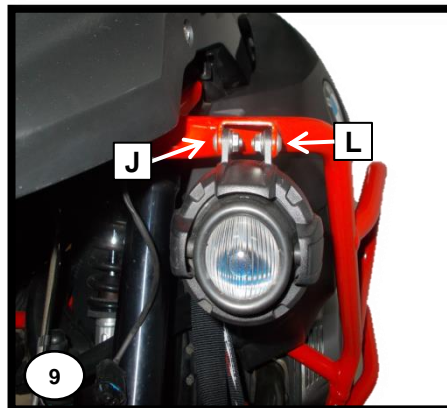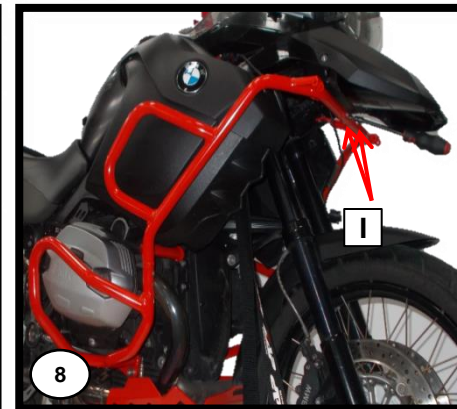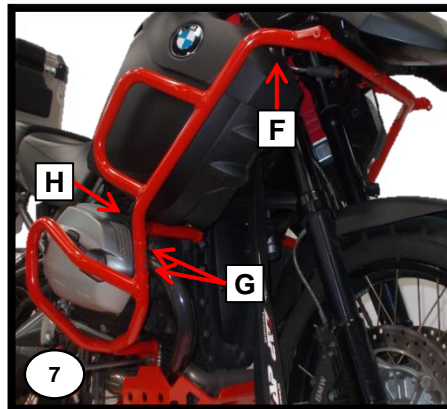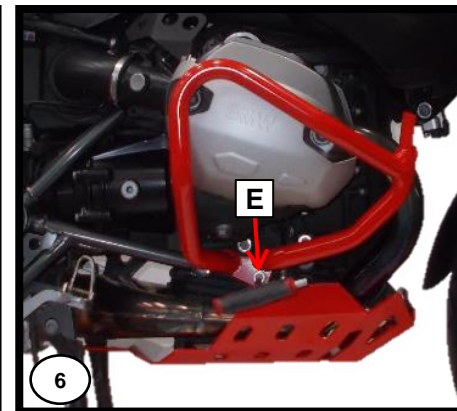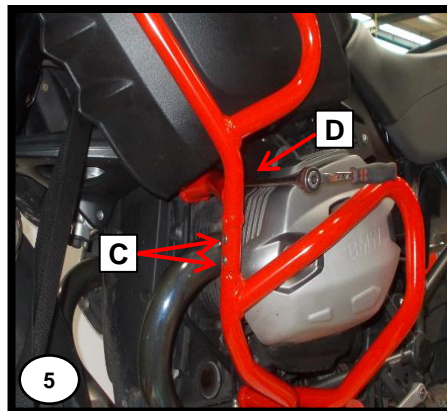

11	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R 37	1
10	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R 69	1
9	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L 37	1
8	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L 69	1
7	Porca c. FA / Hexagon Flange Nut	M6 - DIN 6923	4
6	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	2
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x45 - DIN 912	2
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	6
3	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x25 - DIN 6921	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	6
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photos 1 and 2:** Remove the original Crash Bar and the original headlight – Left and Right Sides.
- **Photo 3:** Apply item Nº8 (Lower Left Side Crash Bar – x1) with items Nº5 (Screw – x1) and Nº6 (Washer – x1) in position A.
- **Photo 4:** Apply item Nº9 (Upper Left Side Crash Bar – x1) with item Nº1 (Screw – x1) in position B.
- **Photo 5:** Apply item Nº4 (Screw – x2) in position C. Apply item Nº3 (Screw – x1) in position D.
- **Photo 6:** Apply item Nº10 (Lower Right Side Crash Bar – x1) with items Nº5 (Screw – x1) and Nº6 (Washer – x1) in position E.
- **Photo 7:** Apply item Nº11 (Upper Right Side Crash Bar – x1) with item Nº1 (Screw – x1) in position F. Apply item Nº4 (Screw – x2) in position G. Apply item Nº2 (Screw – x1) in position H.
- **Photo 8:** Apply item Nº4 (Screw – x2) in position I.

Tight all screws in the following sequence: screws of unions, front up fixations, sides fixations and lowers fixations.

- **Photo 9:** Mount left original headlight with items Nº1 (Screw – x2) and Nº7 (Hexagon Flange Nut – x2) in positions J and L.

- **Photo 10:** Repeat the process to the right side.

Regulate headlight and tight all screws.