




**ALUMINUM TRAIL CRASH BAR**  
Ref.: 2CP1970077



## ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

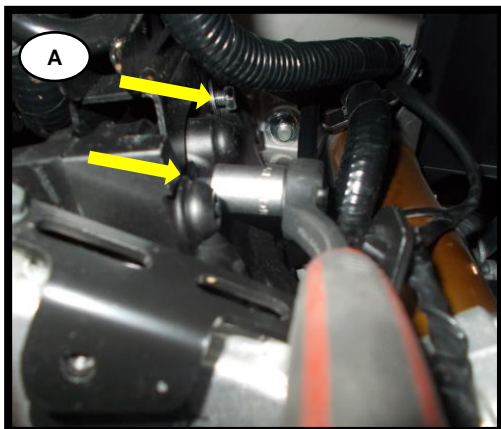

### English:


- Unscrew horn support. Remove OEM screw M8 (2x).

### Français:

- Dévisser le support de klaxon. Retirer vis OEM M8 (2x).

### Português:

- Desapertar suporte de buzina. Retirar parafusos OEM M8 (2x).

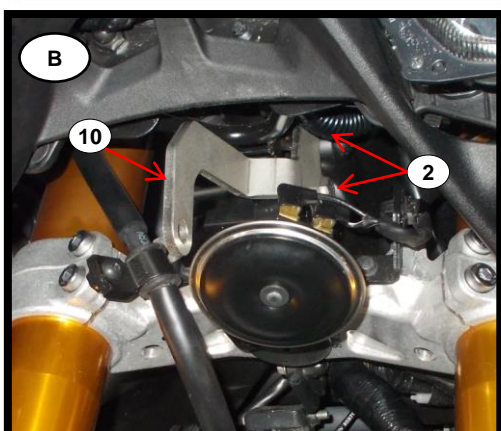

### English:


- Apply item N°10 (Inox Clamp– x1) with item N°2 (Screw – x2).

### Français:

- Appliquer l'item N°10 (Fixation Inox – x1) avec l'item N°2 (Vis – x2).

### Português:

- Aplicar o item N°10 (Fixação Inox – x1) com o item N°2 (Parafuso – x2).

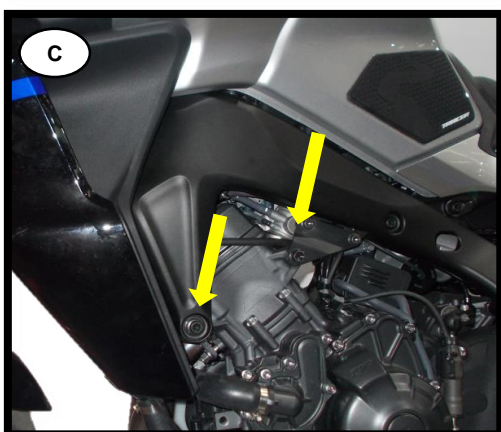

### English:

- Remove OEM screws marked in the photo.

### Français:

- Retirer les vis OEM marqué sur la photo.

### Português:

- Remover parafusos OEM assinalados na foto.

## ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



N/m	STAINLESS	
	STEEL	STEEL
M4	8.8	A2
M5	2.7	2.6
M6	5.5	5.1
M8	9.7	8.7
M10	23.0	21.2
M11	47.0	42.0
M12	80.0	73.0



4/5/6/8mm



12/13mm

12	Carenagem Esquerda / Left Crash Bar	L77	1
11	Carenagem Direita / Right Crash Bar	R77	1
10	Fixação Inox / Inox Clamp	N°163	1
9	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985 IN	1
8	Anilha / Washer	M10 - DIN 125 IN	2
7	Anilha / Washer	M8 - DIN 125 IN	1
6	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x1,25x65 - DIN 912 IN	2
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x70 - DIN 912 IN	1
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x60 - DIN 912 IN	1
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912 IN	2
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x45 - DIN 6921 IN	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x25 - ISO 7380 IN	1
<b>ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):</b>		<b>DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):</b>	<b>QUANT.:</b>
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

# ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



**English:**

- Tight all screws.


**Français:**

- Serrer toutes les vis.

**Português:**

- Apertar todos os parafusos.

# ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

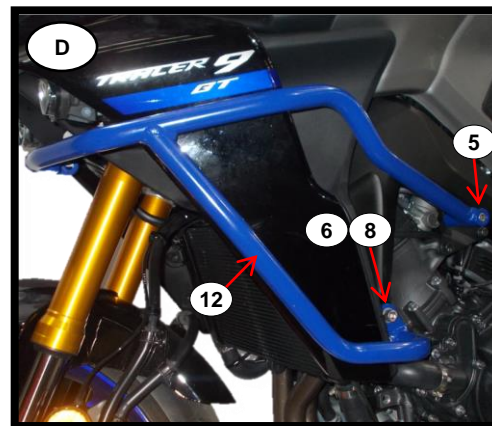

**English:**


- Apply item N°12 (Left Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°12 (Crash Bar Gauche – x1) avec les items marqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°12 (Carenagem Esquerda – x1) com os itens marcados na foto.

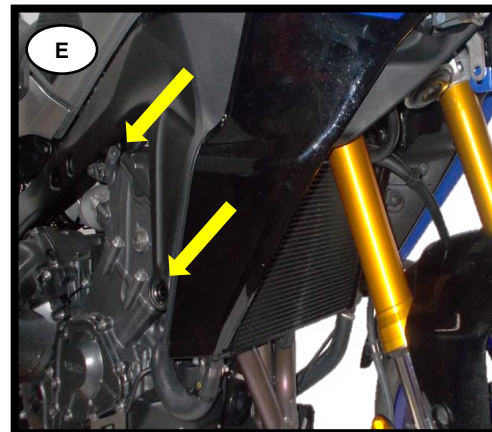

**English:**


- Remove OEM screw marked in the photo.

**Français:**

- Retirer vis OEM marqué sur la photo.

**Português:**

- Remover parafuso OEM assinalado na foto.

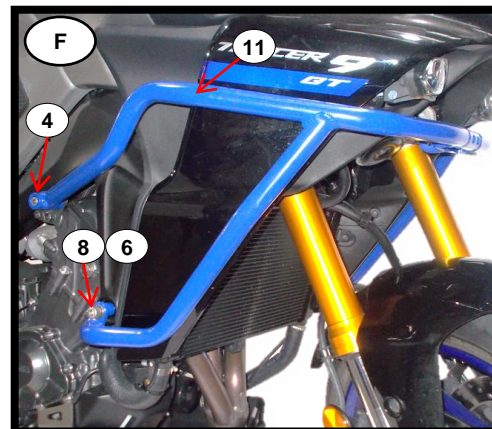

**English:**

- Apply item N°11 (Left Crash Bar – x1) with the items marked in the photo.

**Français:**


- Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Gauche – x1) avec les items marqués sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°11 (Carenagem Esquerda – x1) com os itens marcados na foto.



## ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

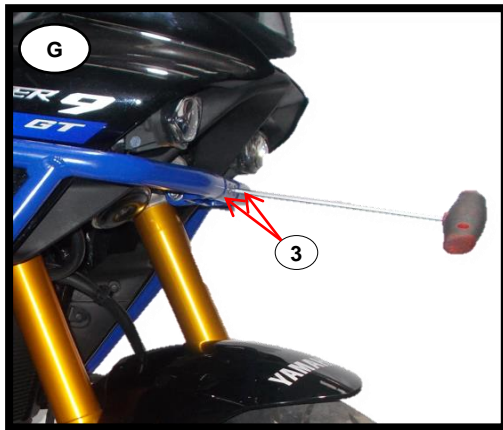

**English:**


- Apply item N°3 (Screw – x2) as marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer l'item N°3 (Vis – x2) comme indiqué sur la photo.

**Português:**

- Aplicar o item N°3 (Parafuso – x2) como marcado na foto.

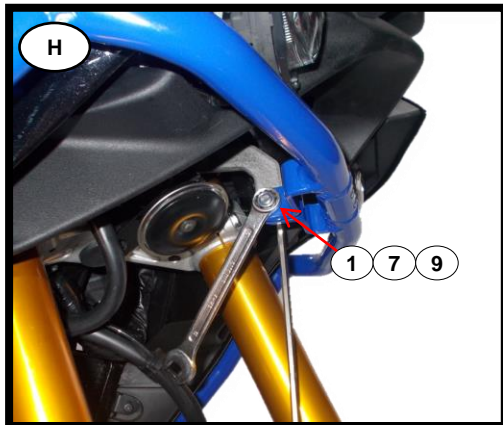

**English:**

- Apply items as marked in the photo.

**Français:**

- Appliquer les items comme indique sur la photo.

**Português:**

- Aplicar os itens como indicado na foto.



**English:**

- Tight all screws.

**Français:**

- Serrer toutes les vis.

**Português:**

- Apertar todos os parafusos.

## ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



**English:**

- Tight all screws.

**Français:**

- Serrer toutes les vis.

**Português:**

- Apertar todos os parafusos.