





ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
Ref.: 2CP1970080


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

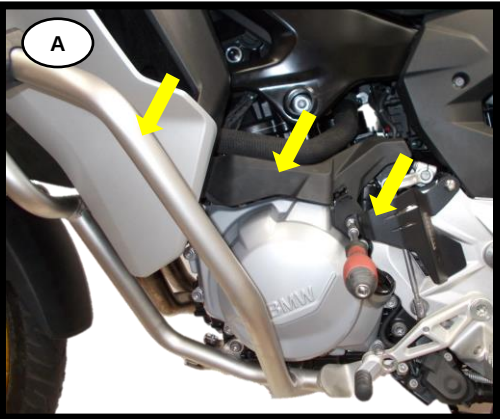

- English:**
- Remove the original protections marked in the photo.
- Français:**
- Retirer les protections d'origine marqués sur la photo.
- Português:**
- Retirar proteções de origem assinaladas na foto.

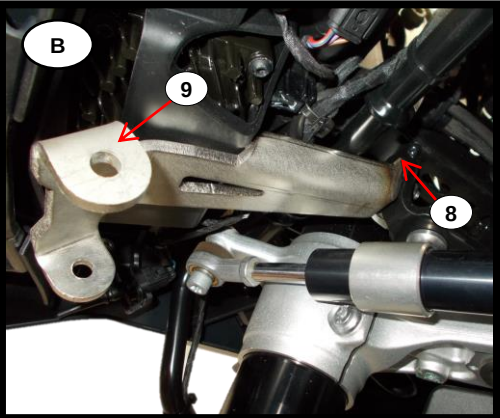

- English:**
- Apply item N°9 (Inox Clamp – x1) under the lighthouse with item N°8 (Nut With Washer False – x1).
- Français:**
- Appliquer l'item N°9 (Fixation Inox – x1) sous le phare avec l'item N°8 (Écrou – x1).
- Português:**
- Aplicar o item N°9 (Fixação Inox – x1) por baixo do farol com o item N°8 (Porca c. FA – x1).


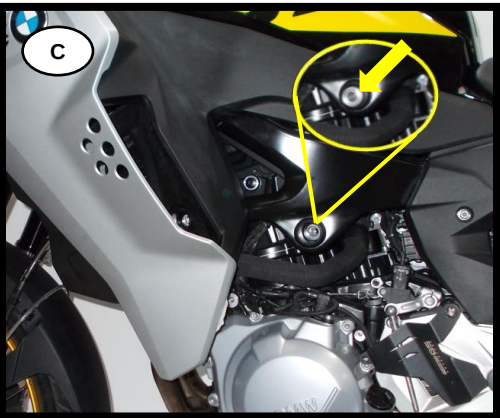


- English:**
- Remove origine screw but keep the origine bushing.
- Français:**
- Enlever la vis d'origine mais garder la douille d'origine.
- Português:**
- Remover parafuso de origem, mas mantenha o casquilho de origem.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR




- English:**
- Tighten all screws starting from the unions.
- Français:**
- Serrez toutes les vis en première par les unions.
- Português:**
- Apertar todos os parafusos iniciando pelas uniões.

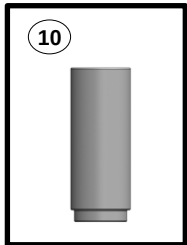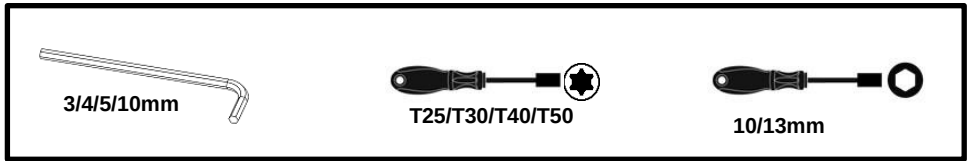

14	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L80	1
13	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L80	1
12	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R80	1
11	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R80	1
10	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø25xØ12,5x65mm	1
9	Fixação Inox / Inox Clamp	N°C44	1
8	Porca c. FA / Nut With Washer False	M6 - DIN 6923	1
7	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
6	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
5	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x40 - DIN 6921	1
4	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x20 - DIN 6921	4
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M12x1,75x100 - DIN 912	1
2	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

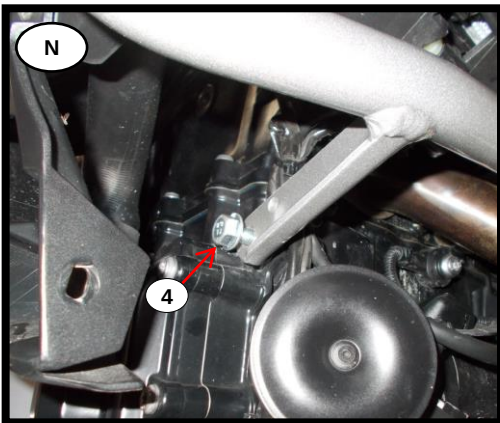

English:


- Apply item N°4 (Screw – x1) the according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°4 (Vis – x1) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°4 (Parafuso – x1) conforme a foto.

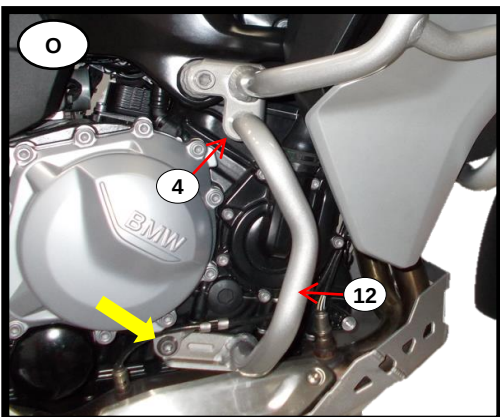

English:

- Apply item N°12 (Lower Right Crash Bar – x1) with item N°4 (Screw – x1) and origine screw according to the photo (keep the original cable clamp).

Français:

- Appliquer l'item N°12 (Crash Bar Inférieur Droit – x1) avec l'item N°4 (Vis – x1) et vis d'origine conforme à la photo (conservez le fixation du câble d'origine).

Português:

- Aplicar o item N°12 (Carenagem Inferior Direita – x1) com o item N°4 (Parafuso – x1) e o parafuso de origem conforme a foto (manter fixação do cabo de origem).



English:

- Tighten all screws starting from the unions and mount the original protections marked in the photo retired previously.


Français:

- Serrez toutes les vis en première par les unions et monter les protections d'origine marquées sur la photo retirées précédemment.

Português:

- Apertar todos os parafusos iniciando pelas uniões e montar as proteções originais marcadas na foto retiradas anteriormente.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

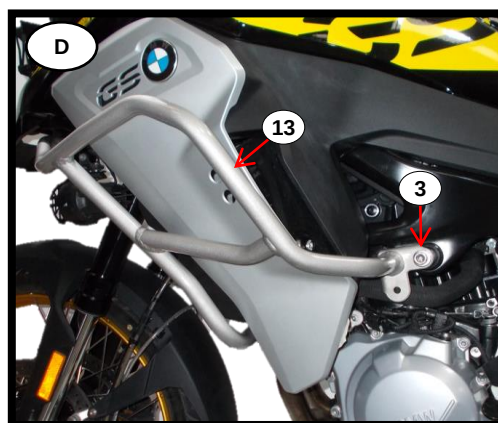

English:


- Apply item N°13 (Upper Left Crash Bar – x1) with item N°3 (Screw – x1) the according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°13 (Crash Bar Supérieure Gauche – x1) avec l'item N°3 (Vis – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°13 (Carenagem Superior Esquerda – x1) com o item N°3 (Parafuso – x1) conforme a foto.

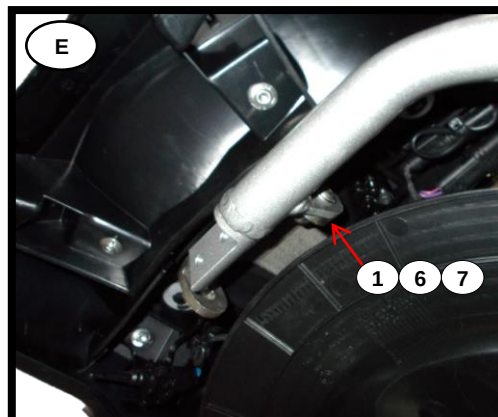

English:

- Apply items N°1 (Screw – x1), N°6 (Washer – x1) and N°7 (Nut Nylock – x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer les items N°1 (Vis – x1), N°6 (Rondelle – x1) et N°7 (Écrou – x1) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar os itens N°1 (Parafuso – x1), N°6 (Anilha – x1) e N°7 (Porca Fredda – x1) conforme a foto.



English:

- Apply item N°4 (Screw – x1) the according to the photo.


Français:

- Appliquer l'item N°4 (Vis – x1) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°4 (Parafuso – x1) conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

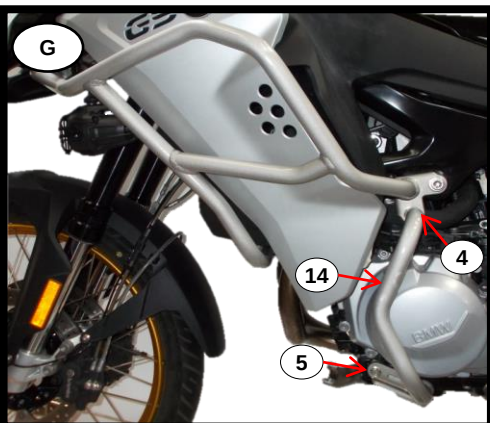

English:


- Apply item N°14 (Lower Left Crash Bar – x1) with items N°5 (Screw – x1) and N°4 (Screw – x1) the according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°14 (Crash Bar Inférieur Gauche – x1) avec les items N°5 (Vis – x1) et N°4 (Vis – x1) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°14 (Carenagem Inferior Esquerda – x1) com os itens N°5 (Parafuso – x1) e N°4 (Parafuso – x1) conforme a foto.

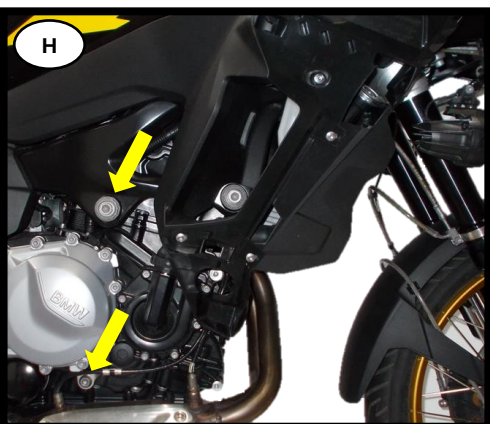

English:


- Remove the original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis d'origine marqué sur la photo.

Português:

- Retirar parafusos de origem assinalados na foto.

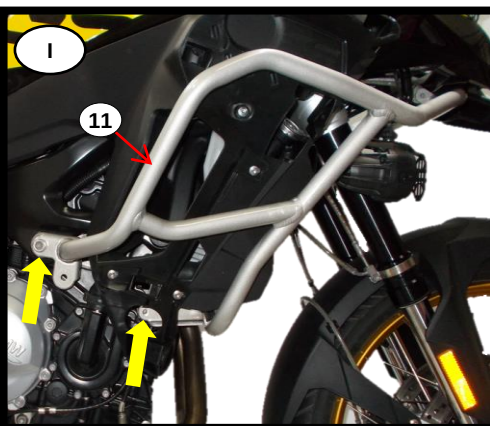

English:

- Apply item N°11 (Upper Right Crash Bar – x1) with origine screws according to the photo.


Français:

- Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Supérieure Droit – x1) avec les vis d'origine conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°11 (Carenagem Superior Direita – x1) com os parafusos de origem conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

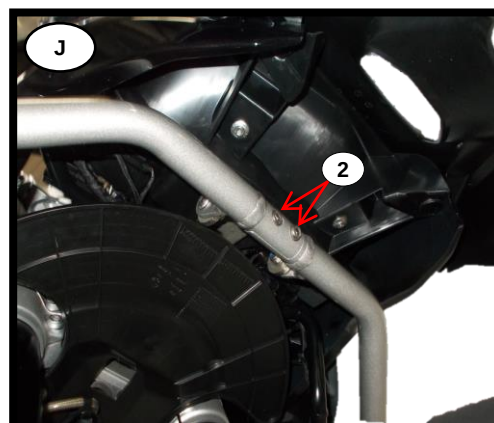

English:


- Apply item N°2 (Screw – x2) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1) conforme a foto.

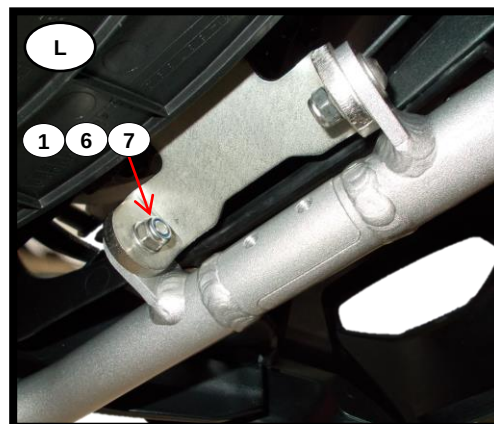

English:


- Apply items N°1 (Screw – x1), N°6 (Washer – x1) and N°7 (Nut Nylock – x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer les items N°1 (Vis – x1), N°6 (Rondelle – x1) et N°7 (Écrou – x1) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar os itens N°1 (Parafuso – x1), N°6 (Anilha – x1) e N°7 (Porca Freada – x1) conforme a foto.

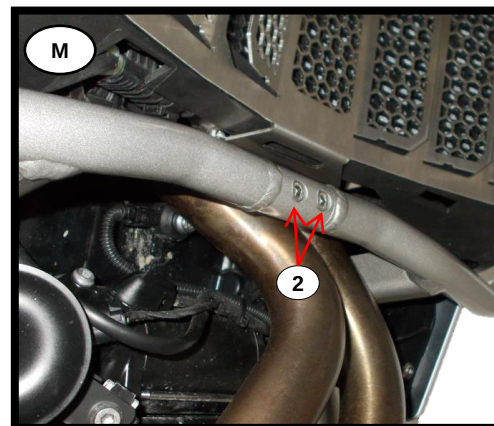

English:

- Apply item N°2 (Screw – x2) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) conformément à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1) conforme a foto.