

English:

- Apply item N°13 (Right Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°13 (Crash Bar Droit – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°13 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto.



English:

- Apply item N°3 (Screw – x4) according to the photo and torque all screws to the correct value.

Français:

- Appliquer l'item N°3 (Vis – x4) conforme à la photo et torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

- Aplicar o item N°3 (Parafuso – x4) de acordo com a foto e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

	N.m (TORQUE)	
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24



13	Carenagem Direita / Right Crashbar	R92	1
12	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L92	1
11	Fixação Inox / Inox Clamp	C92	1
10	Porca Freada / Nut Nylock	M10 - DIN 985	2
9	Porca Freada / Nut Nylock	M8 - DIN 985	2
8	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
7	Anilha / Washer	M10 - DIN 125	2
6	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
5	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M10x80 - DIN 912	2
3	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M8x45 - DIN 6921	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			




ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970092



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

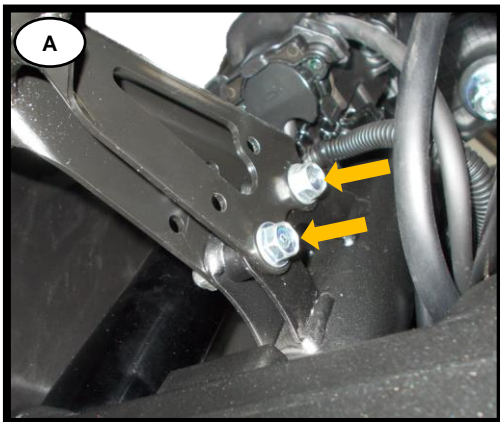

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Enlever les vis d'origine marquées sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

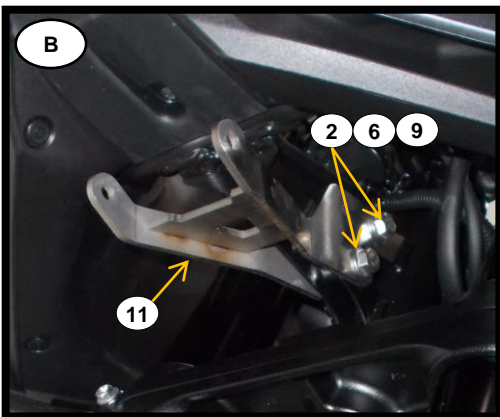

English:


- Apply item N°11 (Inox Clamp – x1) with items N°2 (Screw – x2), N°6 (Washer – x2) and N°9 (Nut Nylock – x2).

Français:

- Appliquer l'item N°11 (Fixation Inox – x1) avec les items N°2 (Vis – x2), N°6 (Washer – x2) et N°9 (Écrou Freine – x2).

Português:

- Aplicar o item N°11 (Fixação Inox – x1) com os itens N°2 (Parafuso – x2), N°6 (Anilha – x2) e N°9 (Porca Freada – x2).

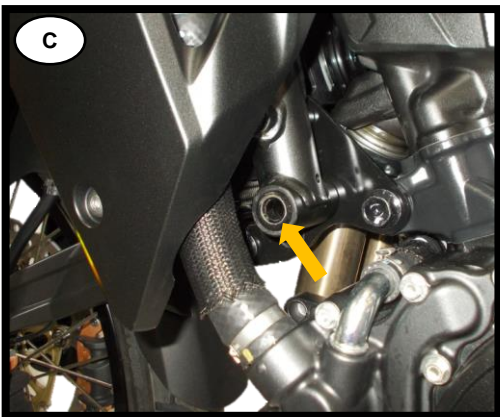

English:


- Remove OEM screw marked in the photo.

Français:

- Enlever le vis OEM marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso OEM marcado na foto.

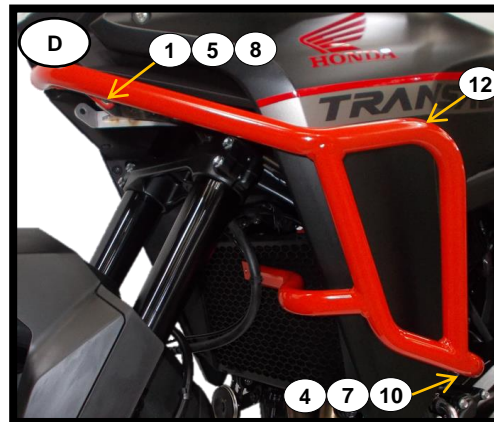

English:


- Apply item N°12 (Left Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°12 (Crash Bar Gauche – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°12 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.

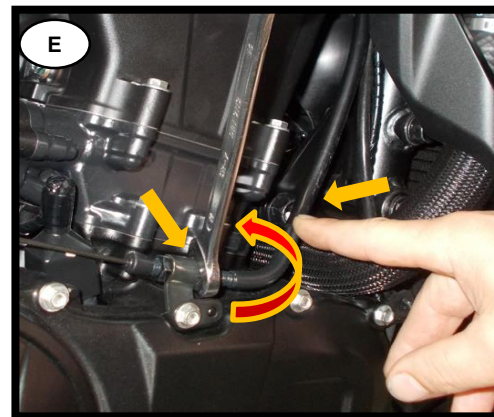

English:


- Unscrew the cable and turn it to be closer to the motorcycle engine.

Français:

- Dévisser le câble et tourner pour se rapprocher du moteur de la moto.

Português:

- Desapertar o cabo e rode de forma a que fique mais próximo do motor da moto.

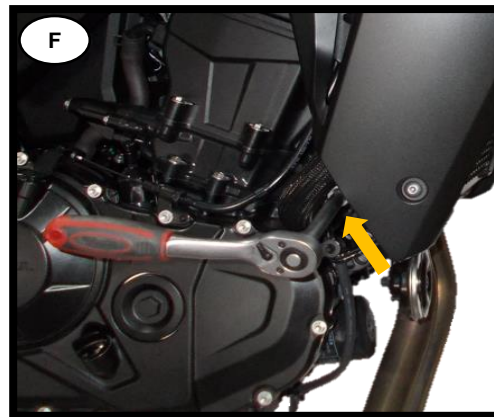

English:

- Remove OEM screw marked in the photo.

Français:

- Enlever le vis OEM marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso OEM marcado na foto.