


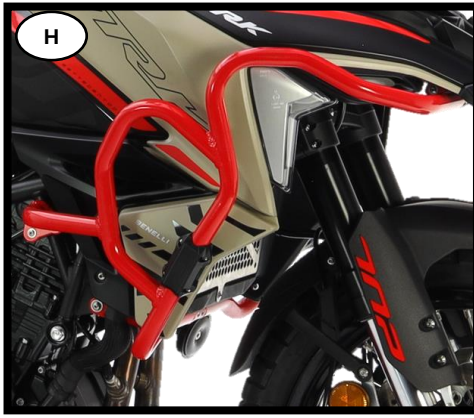

- English:**
- Torque all screws to the correct value starting with unions.
- Français:**
- Torque toutes les vis avec le bonne valeur à commencer pas les unions.
- Português:**
- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque iniciando pelas uniões.



N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24


14	Carenagem Direita / Right Crashbar	R95	1
13	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L95	1
12	Fixação Inox / Inox Clamp	I74	1
11	Fixação DTC / DTC Clamp	OUT95	2
10	Fixação DTC / DTC Clamp	IN95	2
9	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x15	1
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x5	1
7	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	6
6	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x30 - ISO 7380	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x40 - ISO 7380	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
Ref.: 2CP1970095



ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

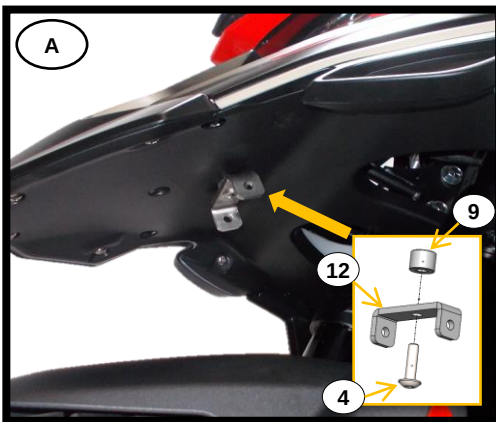

English:

- Remove OEM screw and apply item N°12 (Inox Clamp – x1) with items N°4 (Screw – x1) and N°9 (Aluminum Bushing – x1).

► **ATTENTION:** Do not tighten the screws to help the assembly.

Français:


- Enlever les vis OEM et appliquer l'item N°12 (Fixation Inox – x1) avec les items N°4 (Vis – x1) et N°9 (Douille Aluminium – x1).

► **ATTENTION:** Ne pas serrer les vis pour faciliter le montage.

Português:

- Remover parafuso OEM e aplicar o item N°12 (Fixação Inox – x1) com os itens N°4 (Parafuso – x1) e N°9 (Casquilho Alumínio – x1).

► **ATENÇÃO:** Não dar aperto aos parafusos para ajudar na montagem.

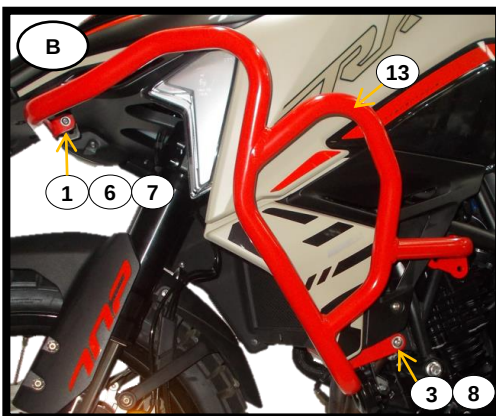

English:

- Apply item N°13 (Left Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°13 (Crash Bar Gauche – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°13 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.



English:



- Mount assembly according to the photo.

Français:

- Monter l'assemblage selon la photo.

Português:

- Montar assemblagem de acordo com a foto.

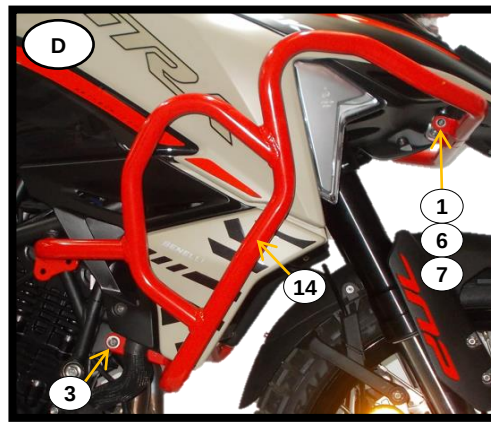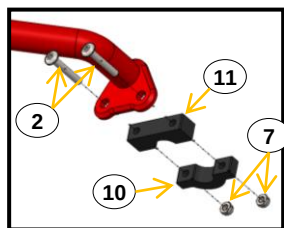

English:


- Apply item N°14 (Right Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°14 (Crash Bar Droit – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°14 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto.

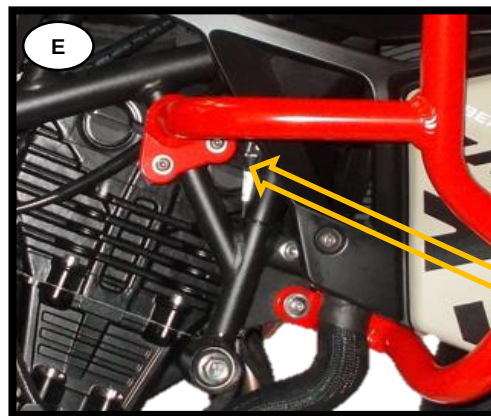

English:



- Mount assembly according to the photo.

Français:

- Monter l'assemblage selon la photo.

Português:

- Montar assemblagem de acordo com a foto.

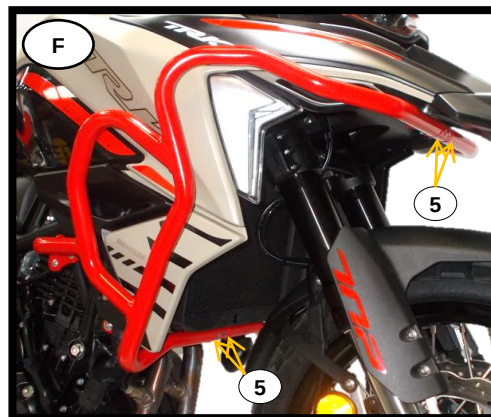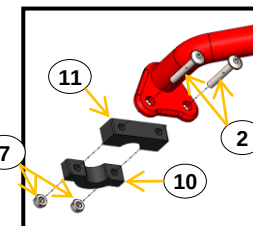

English:

- Apply item N°5 (Screw – x4) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°5 (Vis – x4) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°5 (Parafuso – x4) de acordo com a foto.