



English:

- Torque all screws to the correct value starting with unions.

Français:

- Torque toutes les vis avec le bonne valeur à commencer pas les unions.

Português:

- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque iniciando pelas uniões.



5/6mm



10mm



N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

12	Carenagem Direita / Right Crashbar	R96	1
11	Carenagem Esquerda / Left Crashbar	L96	1
10	Fixação Inox / Inox Clamp	174	1
9	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x10	1
8	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ9x5	1
7	Porca Freada / Nut Nylock	M6 DIN985 - A2	2
6	Anilha / Washer	M6 DIN125 - A2	2
5	Parafuso / Screw	M8x70 DIN912 - A2	2
4	Parafuso / Screw	M6x16 DIN912 - A2	4
3	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M8x20 ISO7380 - A2	2
2	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x40 ISO7380 - A2	1
1	Parafuso com Falsa Anilha / Screw with Washer False	M6x16 ISO7380 - A2	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP1970096



Assembly Booklet / Paper collection
Livret de montage / Collecte de papier



Mini Zip Bag / Plastic collection
Mini sac zip / Collecte de pastique



Box / Paper collection
Boîte / Collecte de papier



Carton Separator / Paper collection
Séparateur de cartons / Collecte de papier



Card Header / Paper collection
Carte d'en-tête / Collecte de papier




Plastic Bag Cover / Plastic collection
Couverte de sac en plastique / Collecte de plastique



ID.022.02

www.crosspro.pt

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

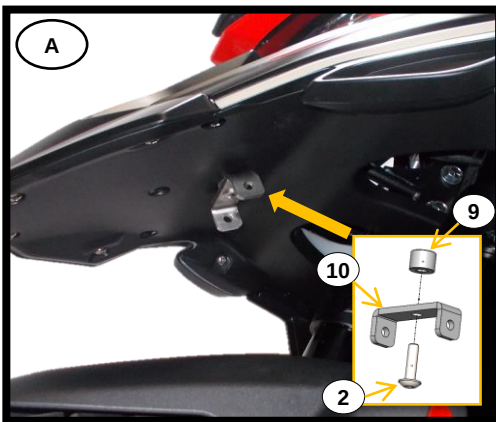

English:

- Remove OEM screw and apply item N°10 (Stainless Steel Clamp – 1x) with items N°2 (Screw – x1) and N°9 (Aluminum Bushing – x1).

► **ATTENTION:** Do not tighten the screws to help the assembly.

Français:

- Enlever les vis OEM et appliquer l'item N°10 (Fixation Inox – x1) avec les items N°2 (Vis – x1) et N°9 (Douille Aluminium – x1).

► **ATTENTION:** Ne pas serrer les vis pour faciliter le montage.

Português:

- Remover parafuso OEM e aplicar o item N°10 (Fixação Inox – x1) com os itens N°2 (Parafuso – x1) e N°9 (Casquilho Alumínio – x1).

► **ATENÇÃO:** Não dar aperto aos parafusos para ajudar na montagem.



English:


- Remove OEM Screw (x2) marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis OEM (x2) marqué sur la photo.

Português:

- Remover os parafusos OEM (x2) marcados na foto.

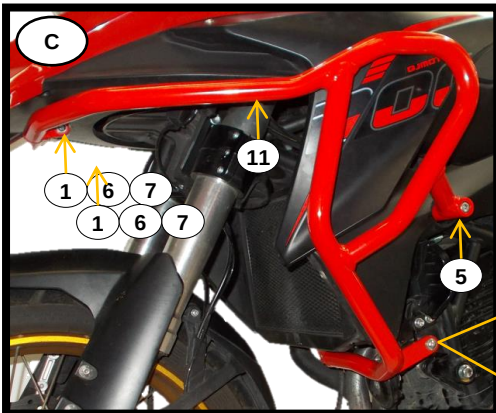

English:

- Apply item N°11 (Left Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°11 (Crash Bar Gauche – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°11 (Carenagem Esquerda – x1) de acordo com a foto.



English:


- Remove OEM Screw (x2) marked in the photo.

Français:

- Retirer les vis OEM (x2) marqué sur la photo.

Português:

- Remover os parafusos OEM (x2) marcados na foto.

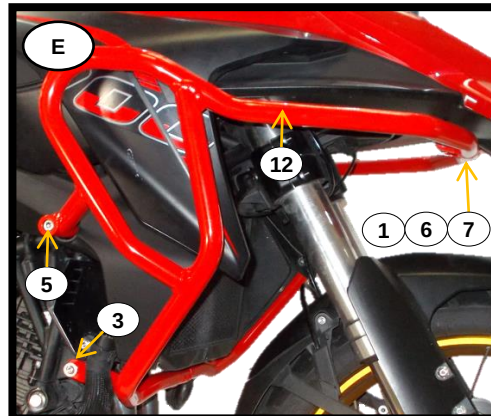

English:


- Apply item N°12 (Right Crash Bar - x1) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°12 (Crash Bar Droit – x1) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°12 (Carenagem Direita – x1) de acordo com a foto.

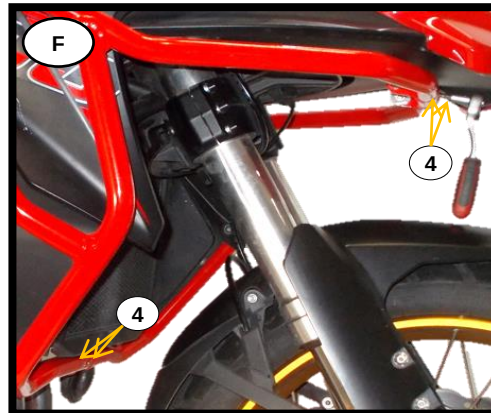

English:

- Apply item N°4 (Screw – x4) according to the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°4 (Vis – x4) conforme à la photo.

Português:

- Aplicar o item N°4 (Parafuso – x4) de acordo com a foto.