


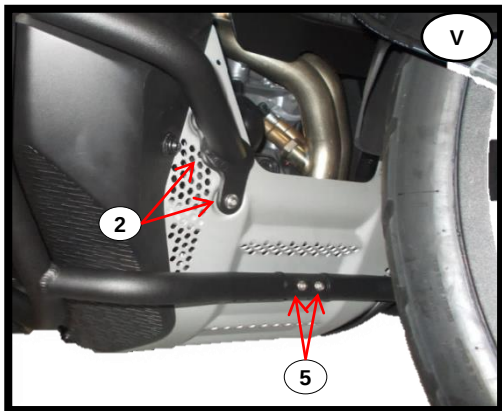

English:

- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR
Ref.: 2CP197051A

20	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L51	1
19	Carenagem Superior Esquerda / Upper Left Crash Bar	L51	1
18	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R51	1
17	Carenagem Superior Direita / Upper Right Crash Bar	R51	1
16	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº155A	2
15	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº154A	1
14	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº153	1
13	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	1
12	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
11	Porca c. FA c. Bloqueio Metálico / Nut With Washer False Metal Lock	M8	2
10	Porca Freada / Nut Nylock	M6 - DIN 985	2
9	Anilha / Washer	M8 - DIN 125	2
8	Anilha / Washer	M6 - DIN 125	2
7	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x90 - DIN 912	1
6	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M8x70 - DIN 912	1
5	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	4
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x45 - ISO 7380	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	6
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			





English:


- Remove plastics of origin in the area of the headlight.

Français:

- Retirer les plastiques d'origine dans la zone du phare.

Português:

- Remover plásticos de origem na zona do farol.

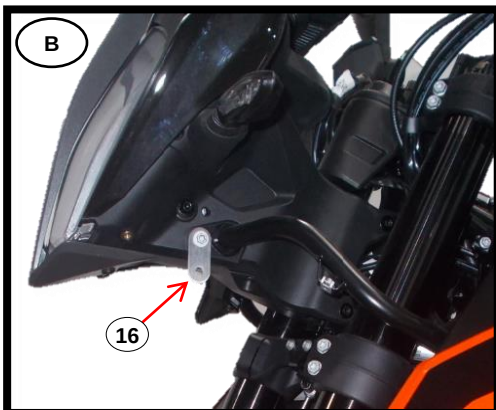

English:

- Remove original screw and apply item N°16 (Inox Clamp – x1) with original screw.

Français:

- Remove vis d'origine et appliquer l'item N°16 (Fixation DTC – x1) avec le vis d'origine.

Português:

- Remover parafuso de origem e aplicar o item N°16 (Fixação Inox – x1) com o parafuso de origem.



English:

- Remove original screw marked in the photo. Repeat the process to the right side.

Français:

- Remove vis d'origine marquée sur la photo. Répétez le processus du côté droit.

Português:

- Remover parafusos de origem marcado na foto. Repetir o processo para o lado direito.



English:


- Apply original plastic with original screws.

Français:

- Appliquer plastique d'origine avec les vis d'origine.

Português:

- Aplicar plástico de origem com os parafusos de origem.

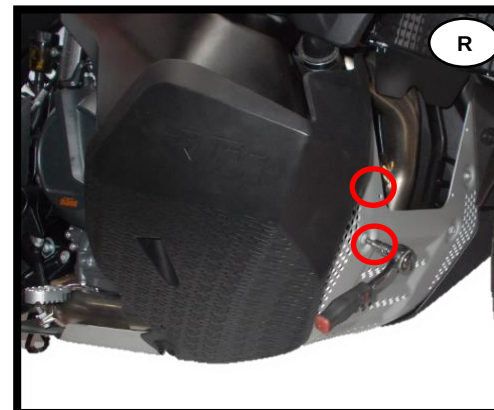

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Remove vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

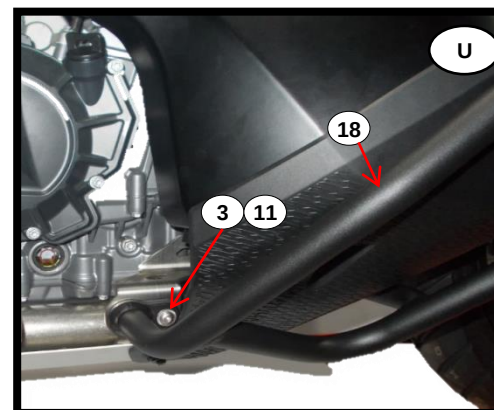

English:

- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.


Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

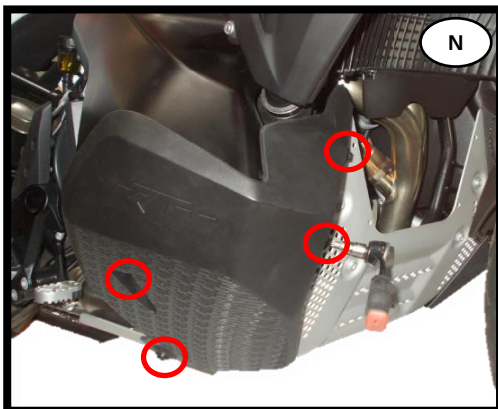

English:


- Remove original screws marked in the photo and remove original plastic.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo et retirer plastique d'origine.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto e remover plástico de origem.

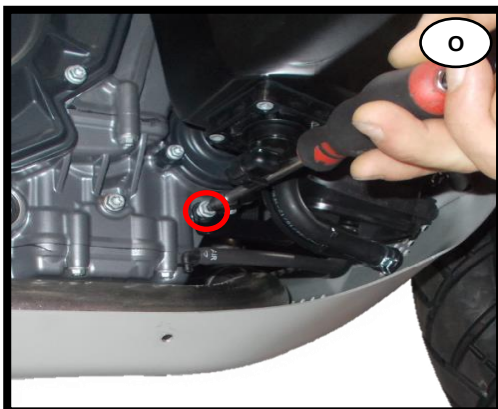

English:


- Remove original screw marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafuso de origem marcado na foto.

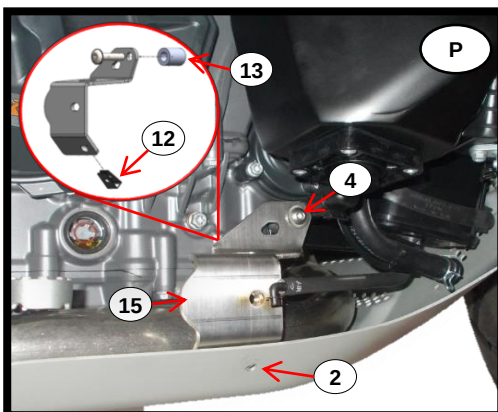

English:

- Apply item N°15 (Inox Clamp – x1) with items N°4 (Screw – x1) and N°13 (Aluminum Bushing – x1).


Français:

- Appliquer l'item N°15 (Fixation Inox – x1) avec les items N°4 (Vis – x1) et N°13 (Douille Aluminium – x1).

Português:

- Aplicar item N°15 (Fixação Inox – x1) com os itens N°4 (Parafuso – x1) e N°13 (Casquilho Alumínio – x1).

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

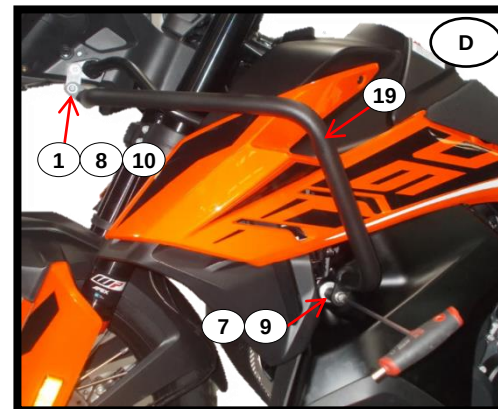

English:

- Mount Upper Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar supérieure Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Esquerda conforme a foto.



English:


- Mount Upper Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar supérieure Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Superior Direita conforme a foto.

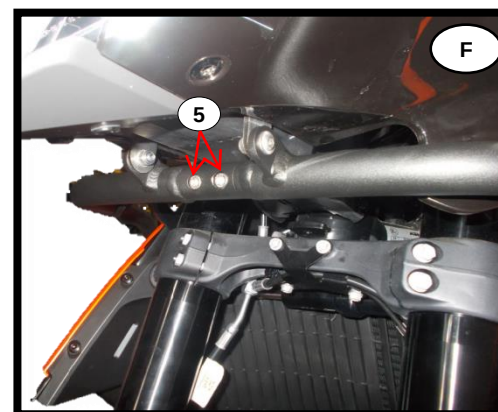

English:

- Apply items according to the photo.


Français:

- Appliquer les items conformément à la photo.

Português:

- Aplicar os itens conforme a foto.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

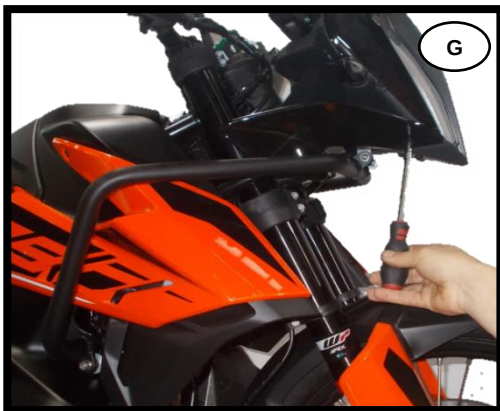

G

English:

- Apply plastic of origine.

Français:

- Appliquer le plastique d'origine.

Português:

- Aplicar plástico de origem.



H

English:


- Remove the two original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les deux vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover os dois parafusos de origem marcados na foto.

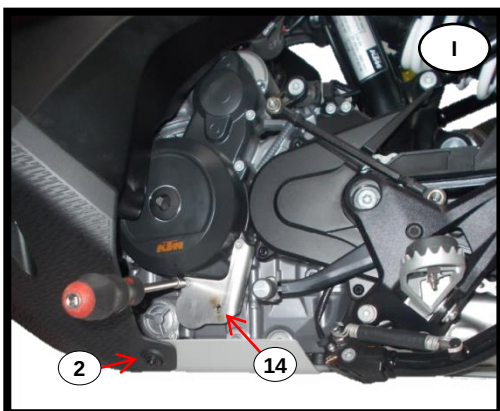

I

English:

- Apply item N°13 (Inox Clamp – x1) with original screws.

Français:

- Appliquer l'item N°13 (Fixation Inox – x1) avec les vis d'origine.

Português:

- Aplicar item N°13 (Fixação Inox – x1) com parafusos de origem.

ALUMINUM TRAIL CRASH BAR



J

English:

- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.



L

English:

- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.



M

English:

- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieur Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.