


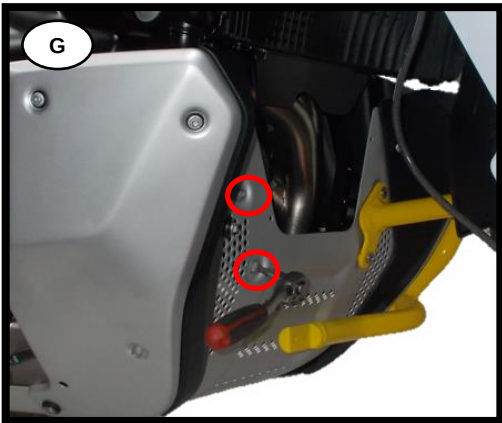

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

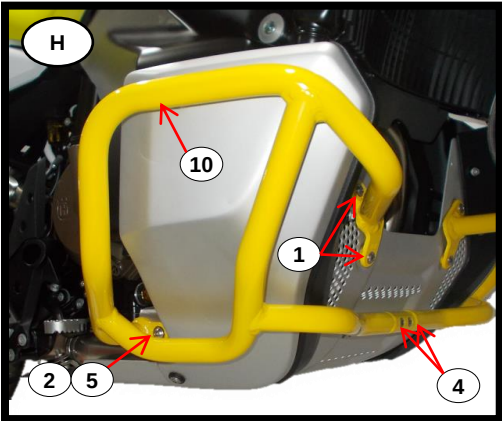

English:

- Mount Lower Right Crash Bar according to the photo.

Français:

- Monter crash Bar Inférieur Droit conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Direita conforme a foto.

11	Carenagem Inferior Esquerda / Lower Left Crash Bar	L78	1
10	Carenagem Inferior Direita / Lower Right Crash Bar	R78	1
9	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº154A	1
8	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº153	1
7	Casquilho Alumínio / Aluminum Bushing	Ø20xØ11x25mm	1
6	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
5	Porca c. FA c. Bloqueio Metálico / Nut With Washer False Metal Lock	M8	2
4	Paraf. Cabeça Cilíndrica Sext. Int. / Socket Head Cap Screw	M6x16 - DIN 912	2
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x45 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M8x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	5
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:


ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)



ALUMINUM TRAIL CRASH BAR

Ref.: 2CP197LW78



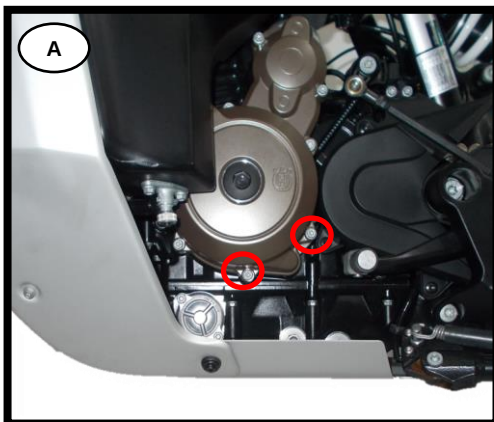

English:


- Remove the two original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer les deux vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover os dois parafusos de origem marcados na foto.

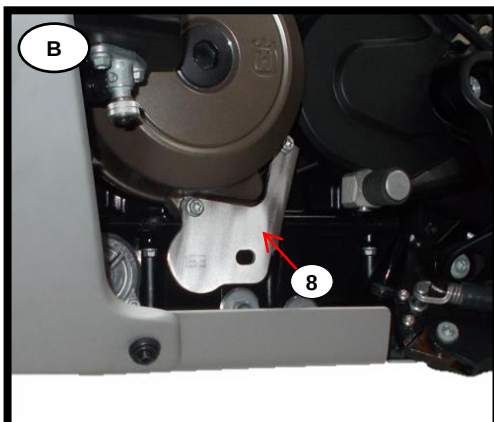

English:


- Apply item N°8 (Inox Clamp – x1) with original screws.

Français:

- Appliquer l'item N°8 (Fixation Inox – x1) avec les vis d'origine.

Português:

- Aplicar o item N°8 (Fixação Inox – x1) com parafusos de origem.

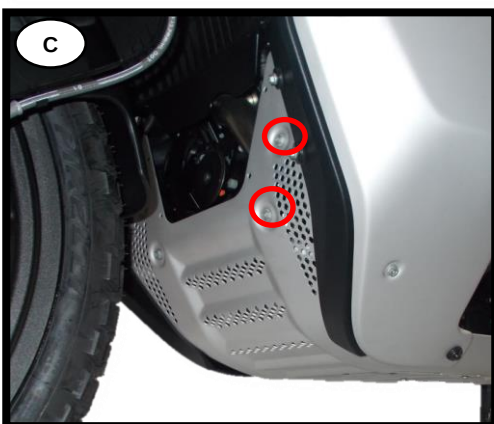

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

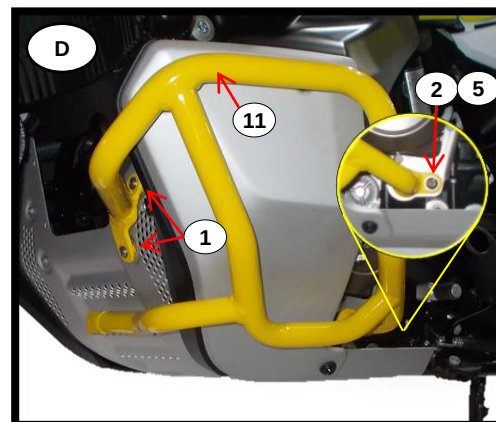

English:


- Mount Lower Left Crash Bar according to the photo.

Français:

- Montez Crash Bar Inférieure Gauche conformément à la photo.

Português:

- Montar Carenagem Inferior Esquerda conforme a foto.

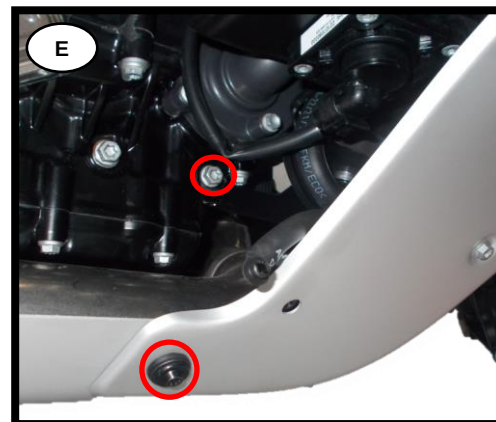

English:


- Remove original screws marked in the photo.

Français:

- Retirer vis d'origine marquée sur la photo.

Português:

- Remover parafusos de origem marcados na foto.

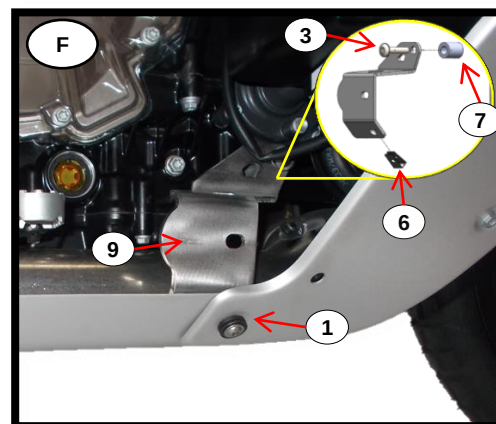

English:

- Apply item N°9 (Inox Clamp – x1) with the items marked in the photo.

Français:

- Appliquer l'item N°9 (Fixation Inox – x1) avec les items marqués sur la photo.

Português:

- Aplicar item N°9 (Fixação Inox – x1) com os itens marcados na foto.