

Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation comme vous pouvez voir sur les photos.

Retirer l'eau du radiateur.


- **1er Photo:** Retirez les protections de la moto et radiateur (Côté Gauche).
 - **2er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Tige d'Aluminium – x4) dans le protection (L IN) avec l'item N°1 (Vis – x4).
 - **3er Photo:** Appliquer les grilles de radiateur. Monter la partie de la protection précédemment monté sur la radiateur de la moto et appliquer dans le cadre de la moto avec vis d'origine.
 - **4er Photo:** Appliquer la protection du radiateur (L OUT) avec l'item N°1 (Vis – x4).
 - **5er Photo:** Appliquer les plastiques gauche de la moto.
 - **6er Photo:** Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche.
- Serrer toutes les vis. Réintégrer l'eau du radiateur.**

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

Remover a água do radiador.


- **1º Foto:** Remover plásticos da moto e radiador (Lado Esquerdo).
 - **2º Foto:** Aplicar item N°2 (Haste de Alumínio – x4) na parte da proteção do radiador (L IN) com o item N°1 (Parafuso – x4).
 - **3º Foto:** Aplicar grade plástica do radiador. Aplicar a proteção do radiador e o radiador na moto com os parafusos de origem.
 - **4º Foto:** Aplicar proteção do radiador (L OUT) com o item N°1 (Parafuso – x4).
 - **5º Foto:** Aplicar plásticos esquerdos na moto.
 - **6º Foto:** Repetir a sequência para o lado direito da moto.
- Apertar todos os parafusos. Repor a água no radiador.**

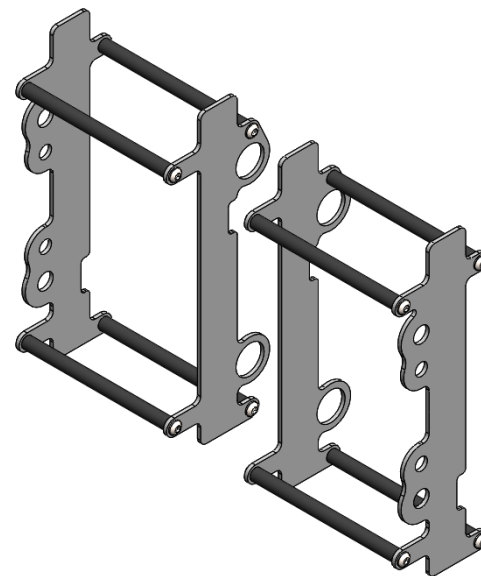

TRAIL RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP2100040

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

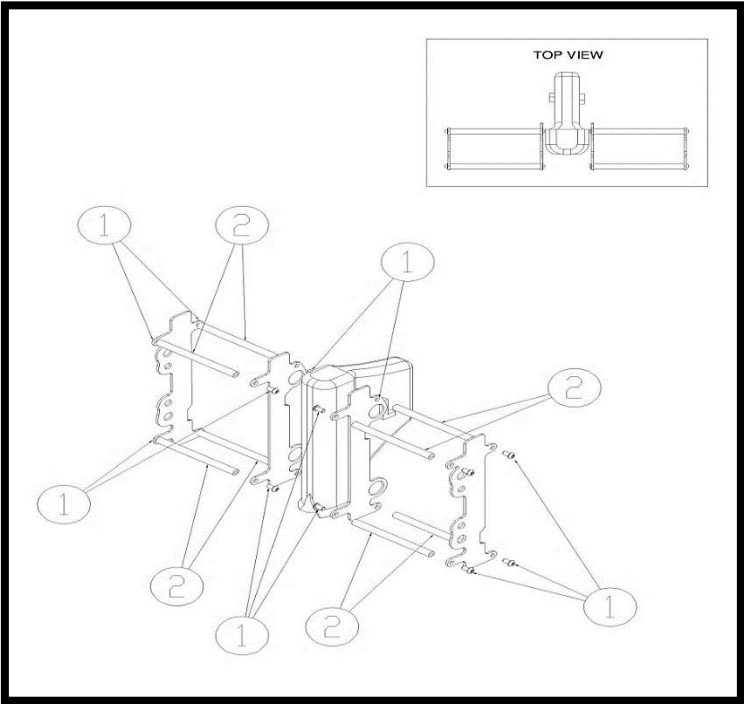

2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	138mm	8
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

Remove water from radiator.

- 1st Photo: Remove the radiator scoops and radiator (Left Side).
- 2nd Photo: Apply items Nº2 (Aluminum Rod – x4) on the radiator protection part (L IN) with item Nº1 (Screw – x4).
- 3rd Photo: Apply radiator louvers. Apply radiator protection and radiator in the bike frame with original screws.
- 4th Photo: Apply radiator protection part (L OUT) with item Nº1 (Screw – x4).
- 5th Photo: Apply left radiator scoops.
- 6th Photo: Repeat the sequence to the right side.

Tight all screws. Reset radiator water.

TRAIL RADIATOR GUARD

