


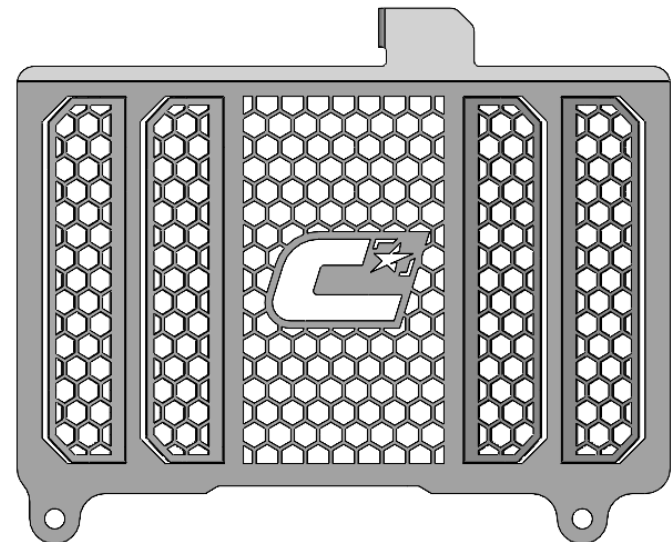


FRONT RADIATOR GUARD
Ref.: 2CP2270057

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

	N.m (TORQUE)	
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9

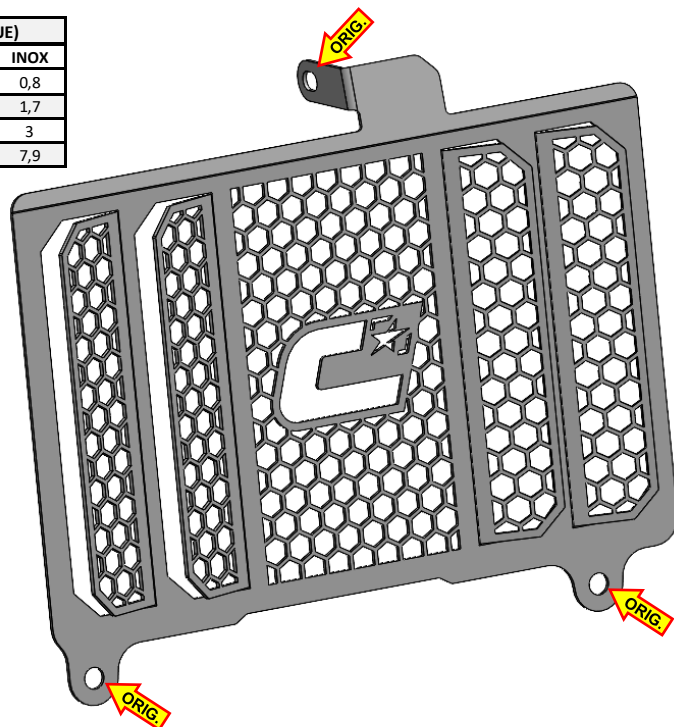

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photos A and B:** Remove OEM screws marked in the photo.
- **Photo C:** Mount protection with OEM screws.
- **Photo D:** Apply OEM screw.
- **Photo E and F:** Torque all screws to the correct value.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **Fotos A e B:** Remover os parafusos OEM marcados na foto.
- **Foto C:** Montar proteção com parafusos OEM.
- **Foto D:** Aplicar parafuso OEM.
- **Foto E e F:** Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photos A et B:** Retirer vis OEM marqué sur la photo.
- **Photo C:** Monter protection avec vis OEM.
- **Photo D:** Appliquer vis OEM.
- **Photo E et F:** Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

FRONT RADIATOR GUARD

