

Français:


Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Retirer la protection du moteur d'origine en plastique et la fixation du radiateur d'origine.
- **Photo B:** Retirer la rondelle en caoutchouc de fixation d'origine du radiateur et après appliquer sur l'item N°5 (Fixation Inox – x1). Appliquer l'item N°3 (Clip Inox – x2) sur le item N°5 (Inox Clamp – x1) et appliquer la fixation sur la moto.
- **Photo C:** Monter la protection de radiateur avant sur la moto avec les vis indiqué dans la instruction de montage.
- **Photo D:** Serrer toutes les vis et monter la protection du moteur d'origine en plastique.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover plásticos de origem de proteção de motor e fixação de origem do radiador.
- **Foto B:** Remover anilha de borracha da fixação de origem do radiador e aplicar no item N°5 (Fixação Inox – x1). Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x2) no item N°5 (Fixação Inox – x1) e montar Fixação Inox na moto.
- **Foto C:** Montar proteção da frente do radiador na moto com os parafusos indicados na instrução de montagem.
- **Foto D:** Apertar todos os parafusos e montar proteção do motor de origem em plástico.

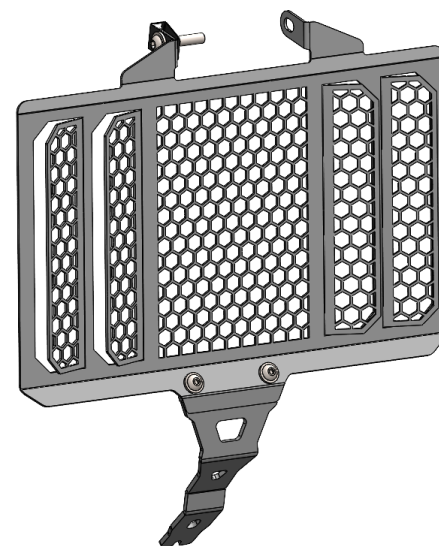


FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP2270058


CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

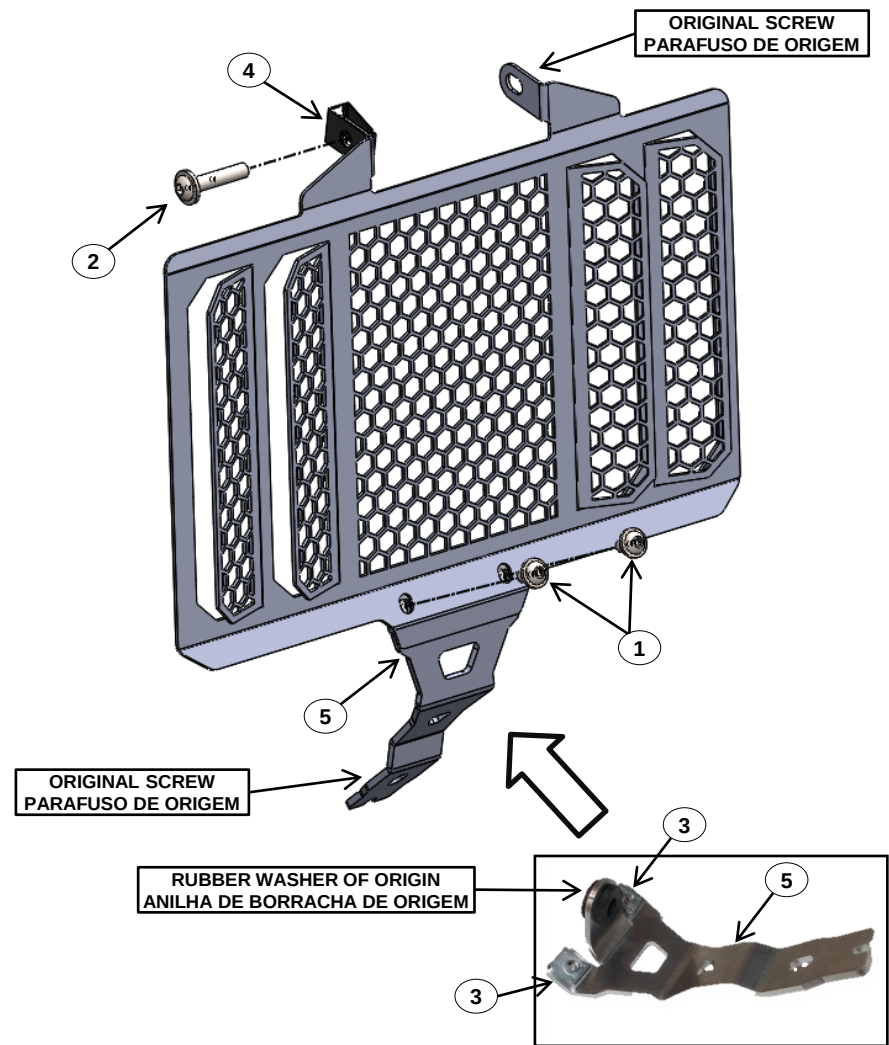

5	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº58-1	1
4	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
3	Mola de Friso / Clip Inox	M5	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x30 - ISO 7380	1
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x10 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

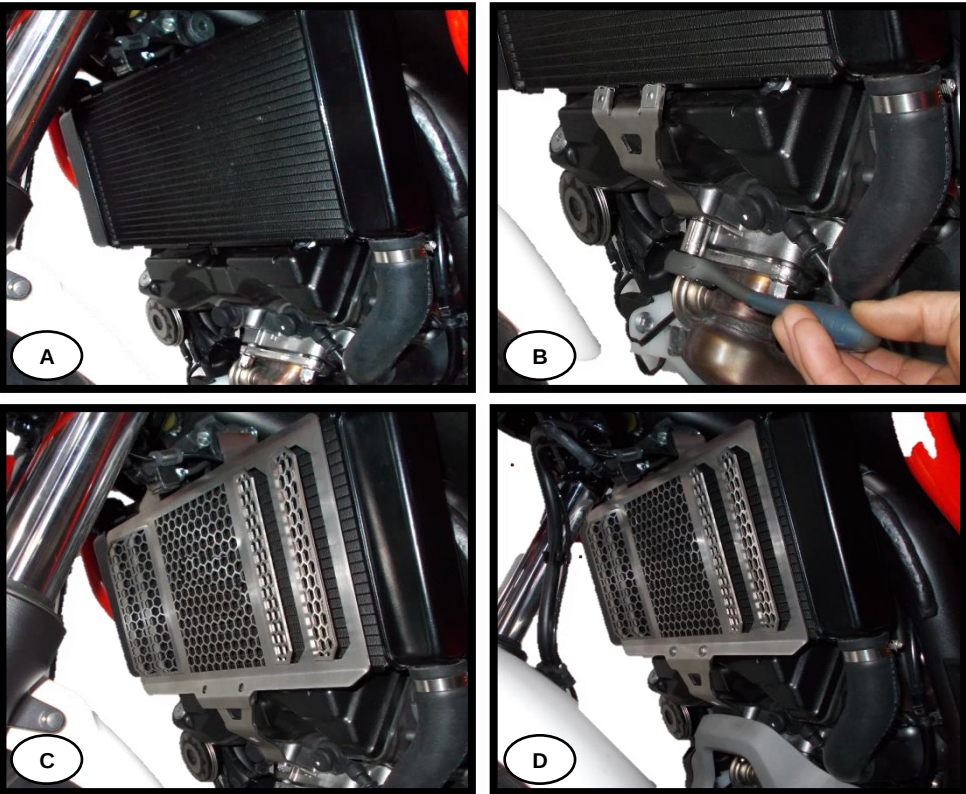

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove origin plastic motor protection and origin radiator clamp.
- **Photo B:** Remove rubber washer from original radiator fixing and after mount on item Nº5 (Inox Clamp – x1). Apply item Nº3 (Clip Inox – x2) in item Nº5 (Inox Clamp – x1) and mount Inox Clamp on the motorcycle.
- **Photo C:** Mount front radiator guard on the motorcycle with screws indicated in the assembly instruction.
- **Photo D:** Tight all screws and mount origin plastic motor protection.