

Français:

Attention: Suivre la séquence de photos d'assemblage.

- **Photos A1 et A2:** Retirez les vis d'origine marquées sur les photos.
- **Photo B:** Retirez les vis d'origine et monter l'item N°5 (Fixation Inox) avec le vis d'origine.
- **Photos C et D:** Monter la protection de radiateur avant sur la moto avec les items indiqué dans la instruction de montage.


Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Fotos A1 e A2:** Remover parafusos de origem marcados nas fotos.
- **Foto B:** Remover parafuso de origem e montar o item N°5 (Fixação Inox – x1) com o parafuso de origem.
- **Fotos C e D:** Montar proteção da frente do radiador na moto com os itens indicados na instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos.

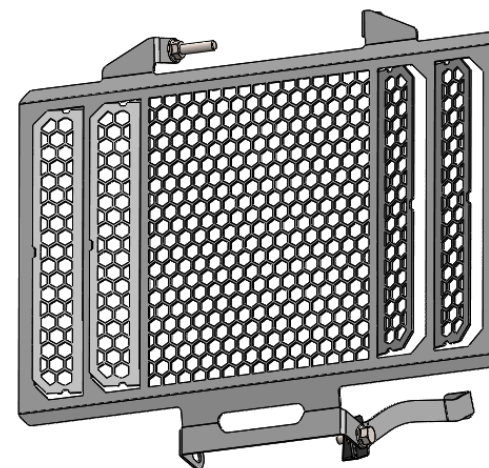


FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP2270074


CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

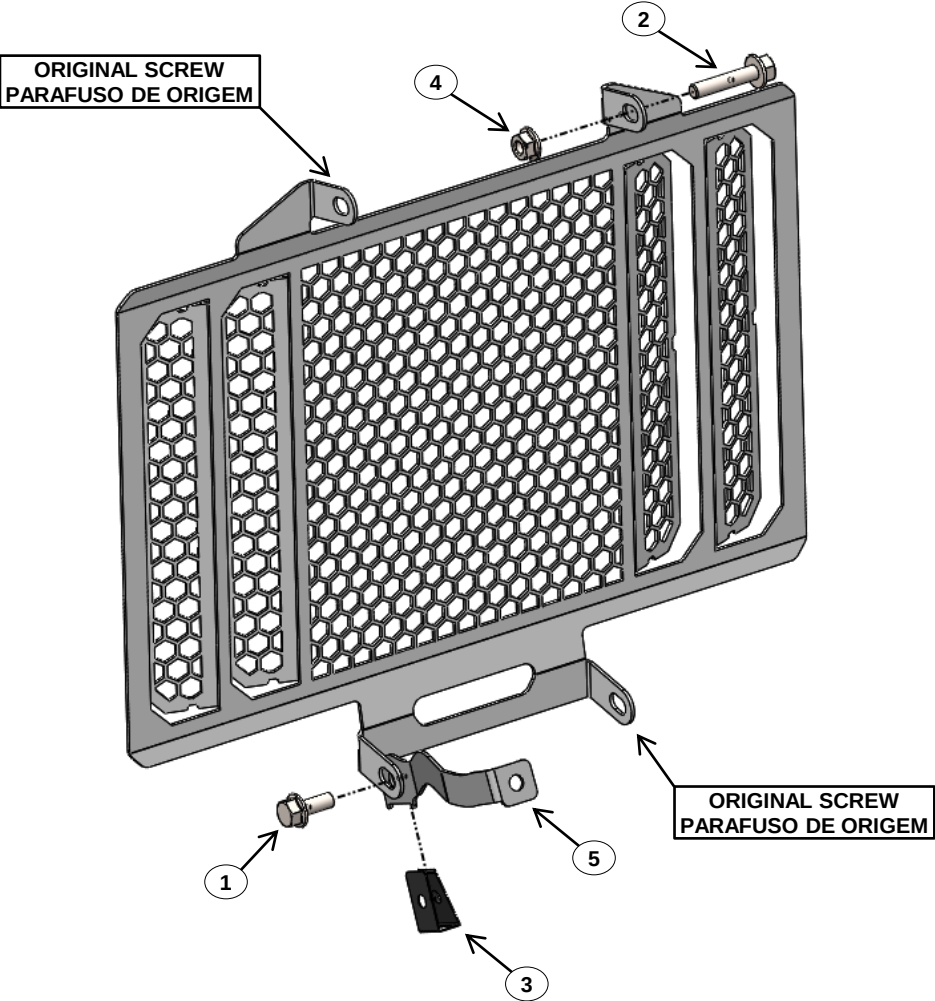

5	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº74-1	1
4	Porca c. FA / Nut With Washer False	M6 DIN 6923	1
3	Mola de Friso / Clip inox	M6	1
2	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x30 - DIN 6921	1
1	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x16 - DIN 6921	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

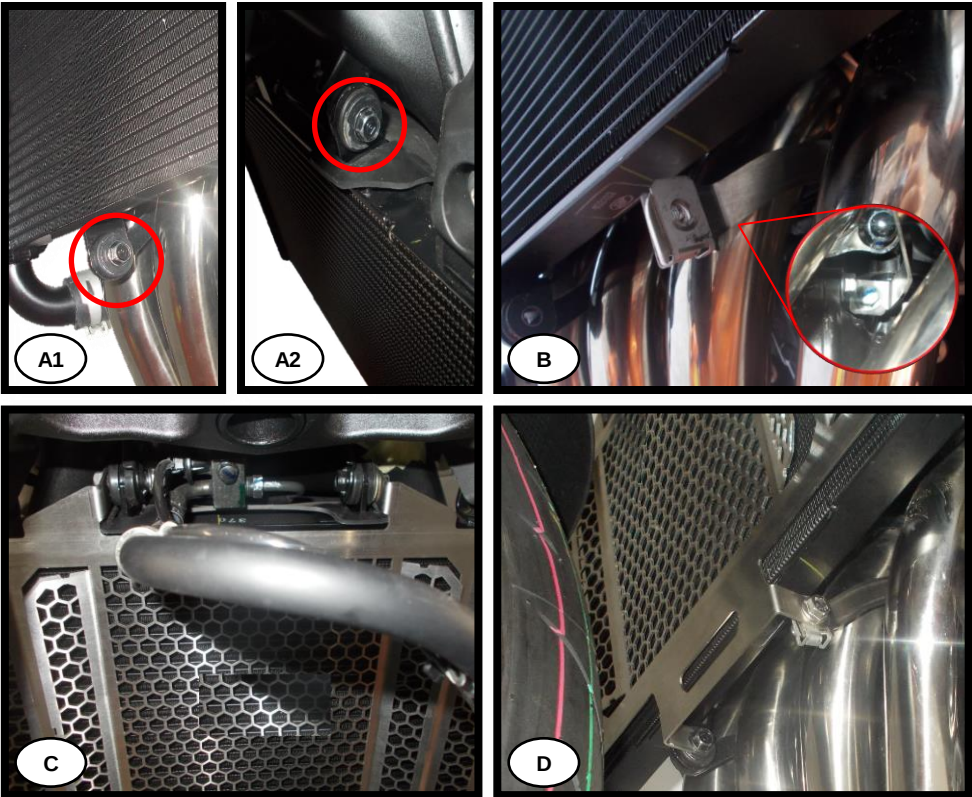

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- Photos A1 and A2: Remove origin screws marked on the photos.
- Photo B: Remove origin screw and mount item Nº5 (Inox Clamp – x1) with origin screw.
- Photos C and D: Mount front radiator guard on the motorcycle with items indicated in the assembly instruction.

Tight all screws.