

Português:


Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover parafuso de origem. Aplicar o item N°2 (Mola de Friso – x2) no item N°4 (Fixação Radiador Inox – x1) e montar na moto com parafuso de origem.
 - **Foto B:** Remover parafusos de origem (lado esquerdo e direito). Aplicar o item N°3 (Batente Borracha – x4) no item N°5 (Radiador Inox – x1) e montar na moto com parafusos de origem.
 - **Foto C:** Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2).
- Apertar todos os parafusos.**

Français:

Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.

- **Photo A:** Retirer la vis d'origine. Appliquer l'item N°2 (Clip Inox - x2) sur l'item N°4 (Fixation Radiateur Inox - x1) et monter sur la moto avec la vis d'origine.
 - **Photo B:** Retirer les vis d'origine (côté gauche et droit). Appliquer l'item N°3 (Bouchon Caoutchouc - x4) sur l'item N°5 (Radiateur Inox - x1) et monter sur la moto avec les vis d'origine.
 - **Foto C:** Appliquer l'item N°1 (Vis – x2).
- Serrer toutes les vis.**

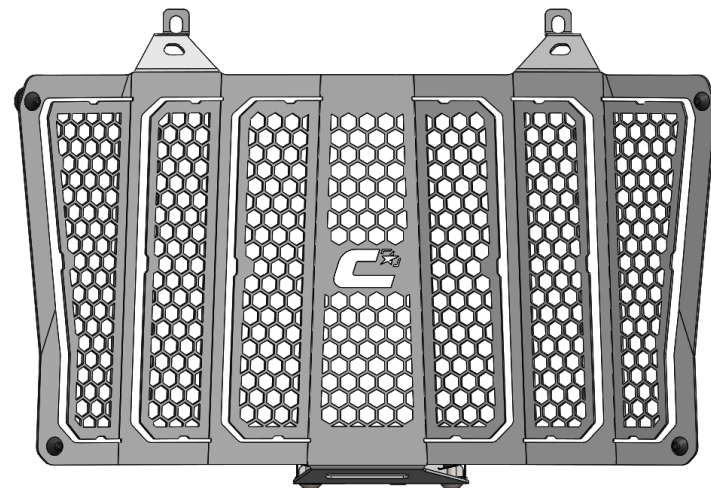

FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP2270080


CROSSPRO
PROTECTION PARTS





Management
System
ISO 9001:2015
www.fun.com
ID: 9155077726

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9
M10	47	14
M12	80	24

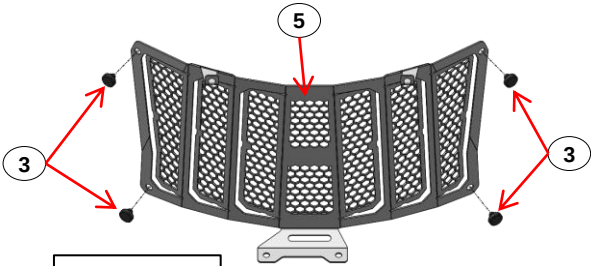

PARAFUSO DE ORIGEM
ORIGINE SCREW


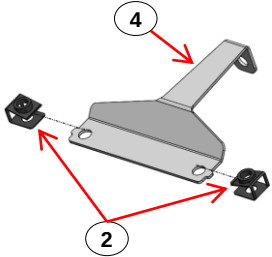
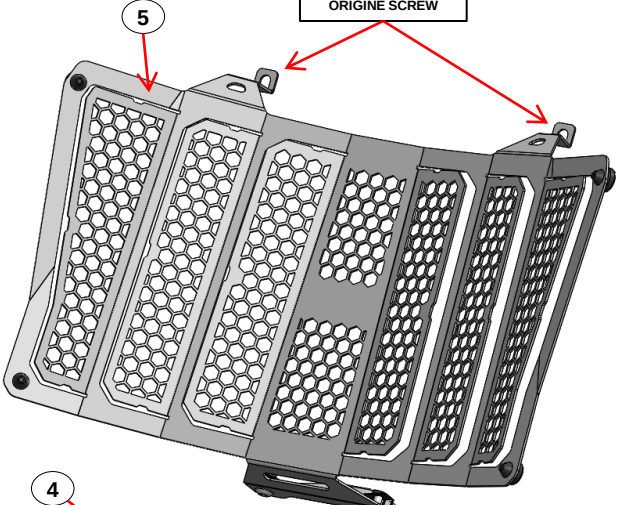


PARAFUSO DE ORIGEM
ORIGINE SCREW

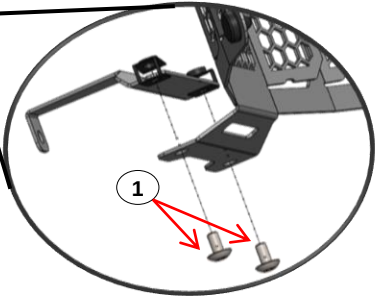

5	Radiador Inox / Inox Radiator	Nº80	1
4	Fixação Radiador Inox / Inox Radiator Clamp	Nº80-1	1
3	Batente Borracha / Rubber Stopper		4
2	Mola de Friso / Clip Inox	M5	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x10 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

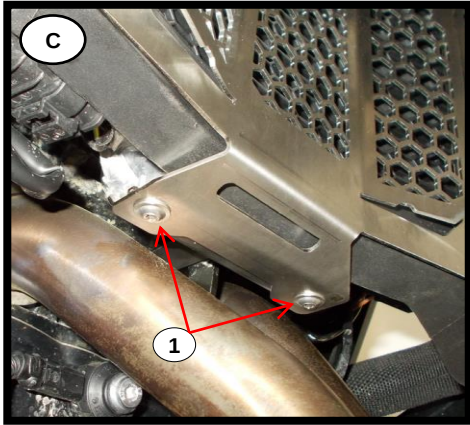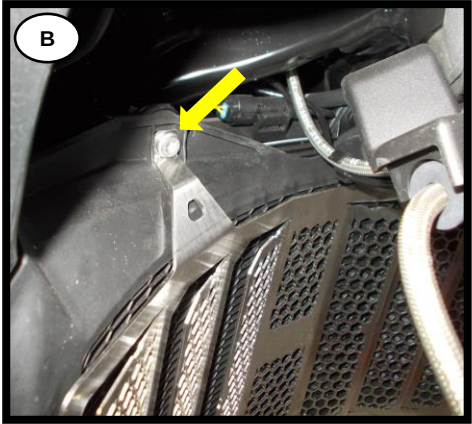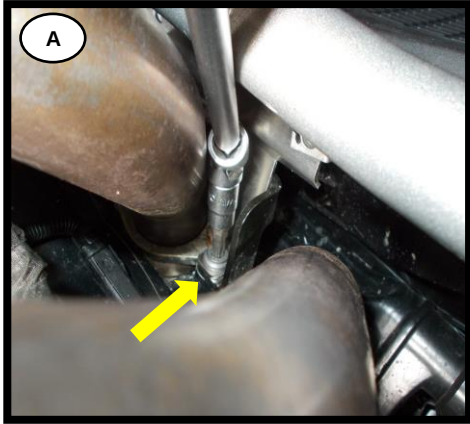

English:

- Attention:** Follow the installation sequence has you can see in the photos.
- **Photo A:** Remove origine screw. Apply item Nº2 (Clip Inox – x2) on item Nº4 (Inox Radiator Clamp –x1) and mount on the motorcycle with origin screw.
 - **Photo B:** Remove origin screws (left and right sides). Apply item Nº3 (Rubber Stopper – x4) on item Nº5 (Inox Radiator – x1) and mount on the motorcycle with origin screws.
 - **Photo C:** Apply item Nº1 (Screw – x2).
- Tight all screws.**