



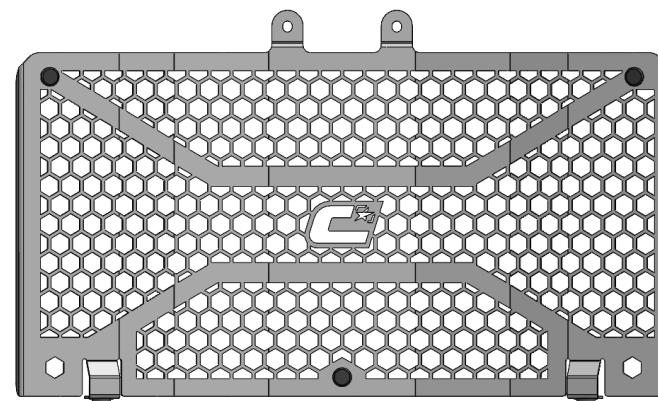


FRONT RADIATOR GUARD


Ref.: 2CP2270091

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

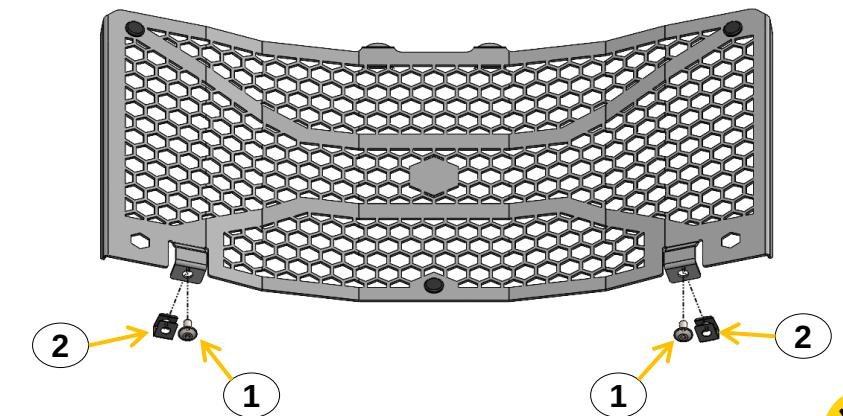
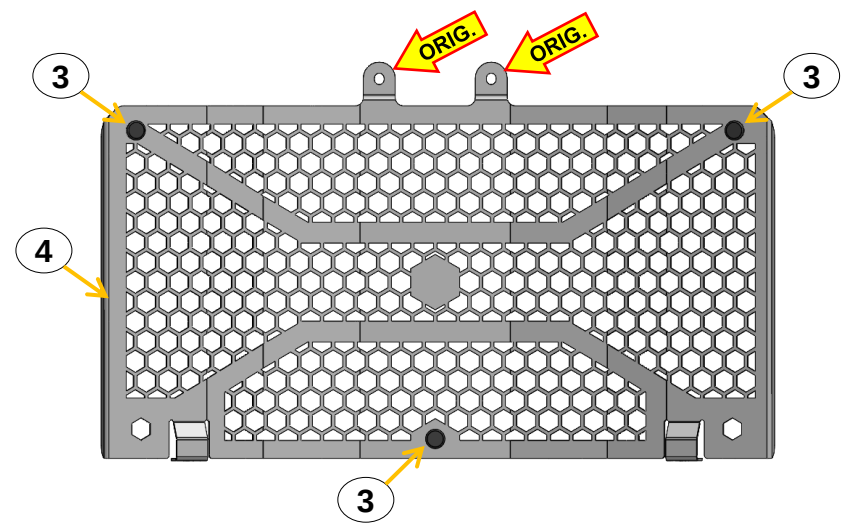


N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9

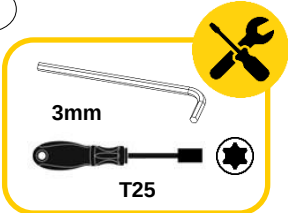

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
4	Proteção Frontal de Radiador / Front Radiator Guard	Nº91	1
3	Batente Borracha / Rubber Cap	056118	3
2	Mola de Friso / Inox Clip	M5	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M5x10 - ISO 7380	2
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

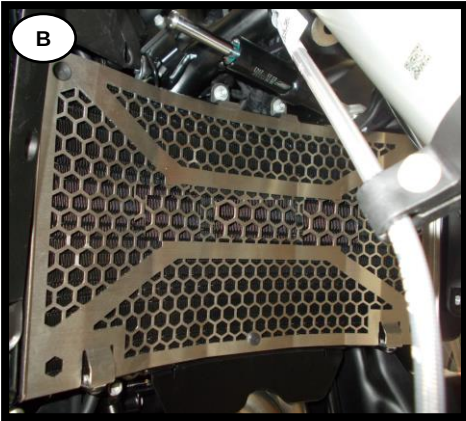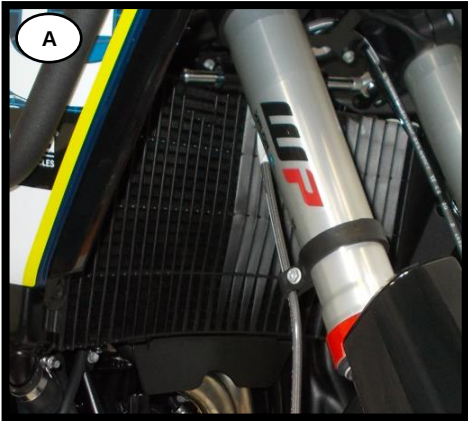

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- Photo A: Remove OEM protection.
 - Photo B: Mount item N°4 (Front Radiator guard – x1) as the assembly instruction.
- Tight all screws.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- Foto A: Remover proteção OEM.
 - Foto B: Montar o item N°4 (Proteção Frontal de Radiador – x1) como a instrução de montagem.
- Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.

- Photo A: Enlever la protection OEM.
 - Photo B: Appliquer l'item N°4 (Front Radiator Guard – x1) conformément aux instructions de montage.
- Serrer toutes les vis.