



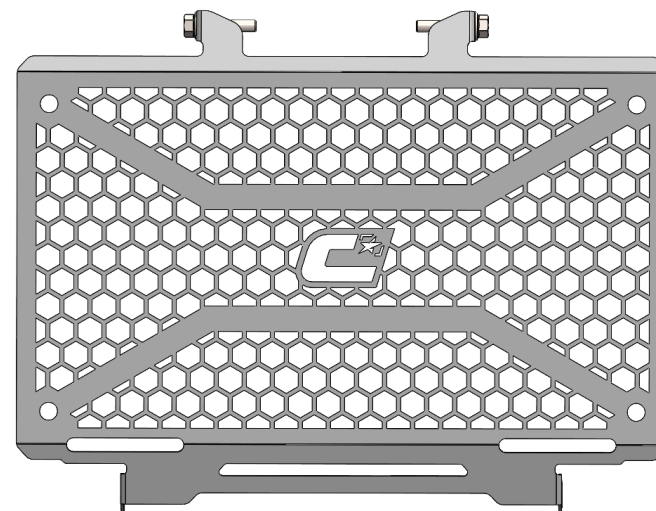


FRONT RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP2270092

CROSSPRO
PROTECTION PARTS


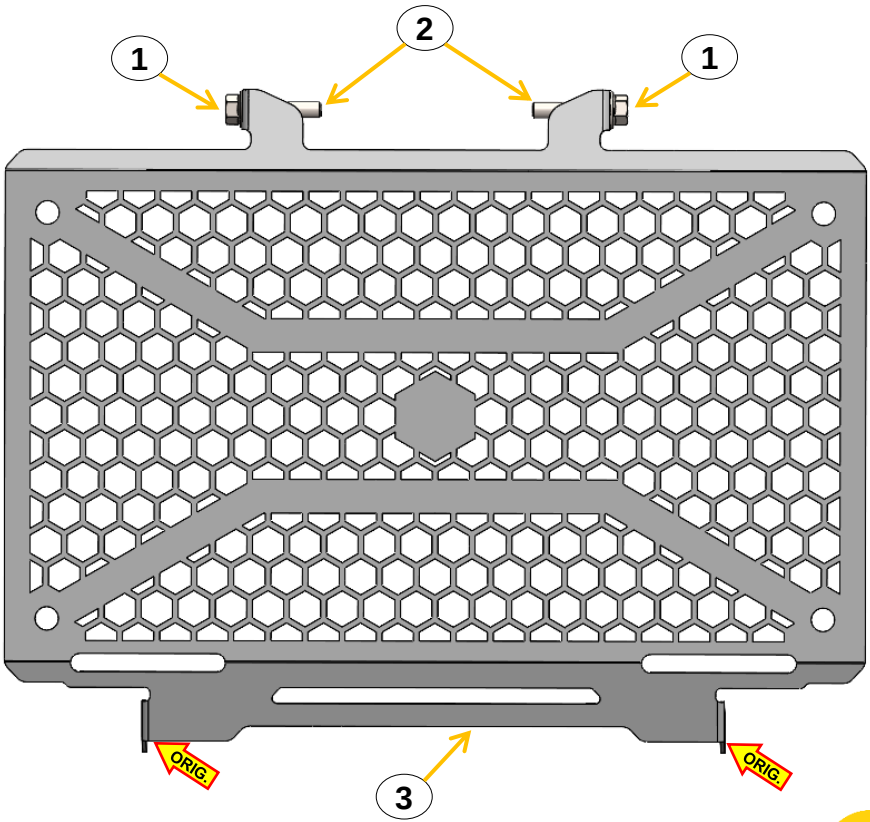


N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9

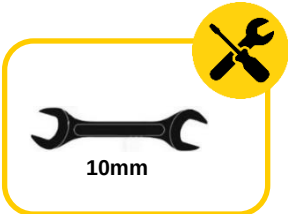

3	Proteção Frontal de Radiador / Front Radiator Guard	Nº92	1
2	Porca c. FA / Nut With washer False	M6 - DIN 6923	2
1	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex With Washer False	M6x30 - DIN 6921	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

FRONT RADIATOR GUARD

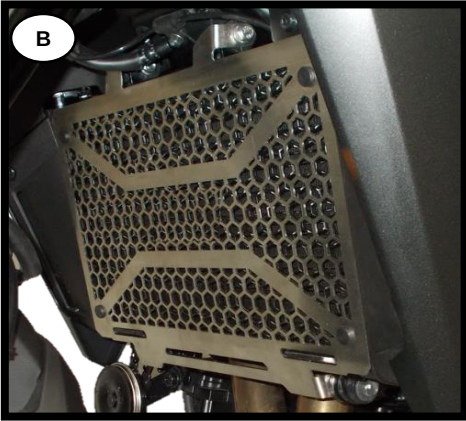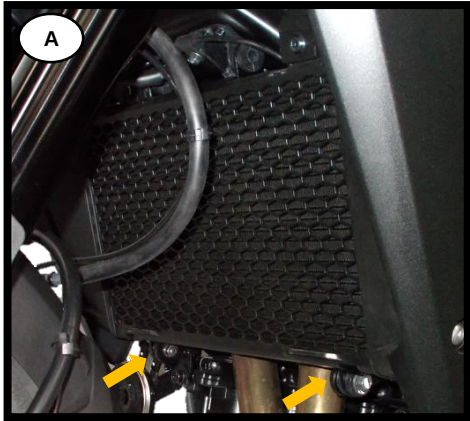

English:

Attention: Follow the installation sequence as you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove OEM screws marked in the photo.
 - **Photo B:** Mount item Nº3 (Front Radiator guard – x1) as the assembly instruction.
- Torque all screws to the correct value.**

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **Foto A:** Remover parafusos OEM assinalados na foto.
 - **Foto B:** Montar o item Nº3 (Proteção Frontal de Radiador – x1) como a instrução de montagem.
- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.**

Français:

Attention: Suivez la séquence d'installation que vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Enlever les vis OEM marqué sur la photo.
 - **Photo B:** Appliquer l'item Nº3 (Front Radiator Guard – x1) conformément aux instructions de montage.
- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.**